BOOK

# M38 - B7071

Sluban

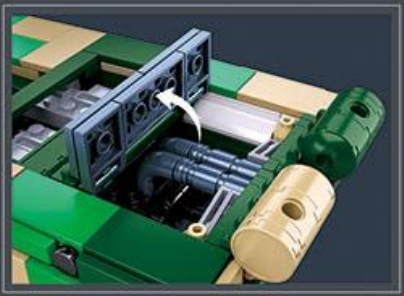

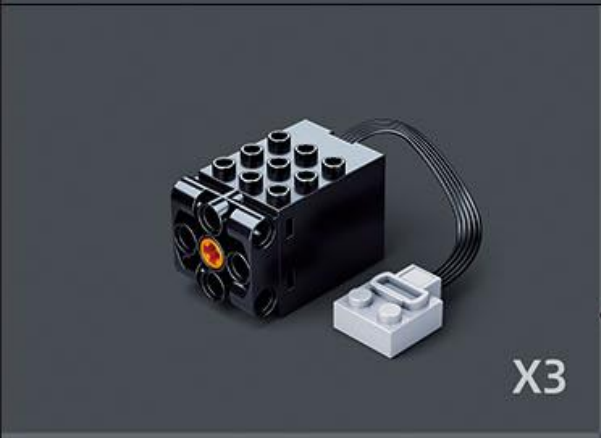

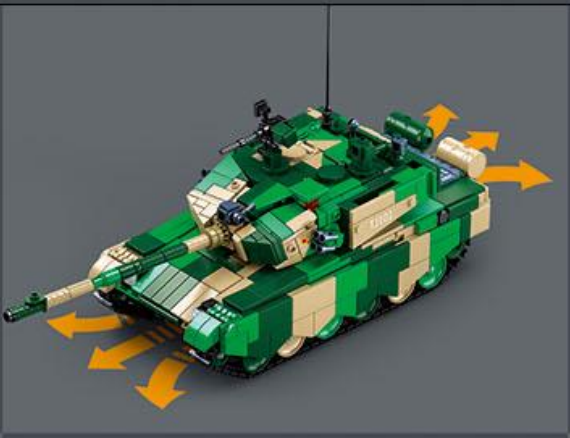

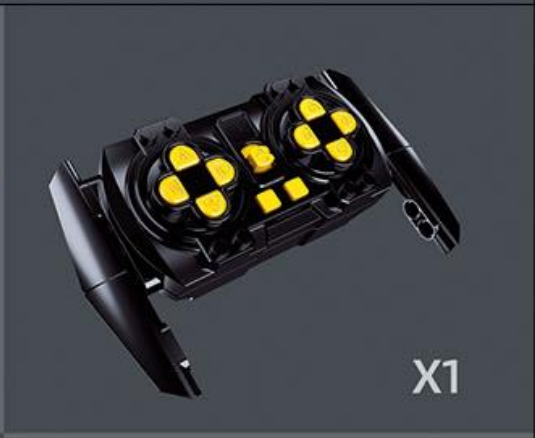

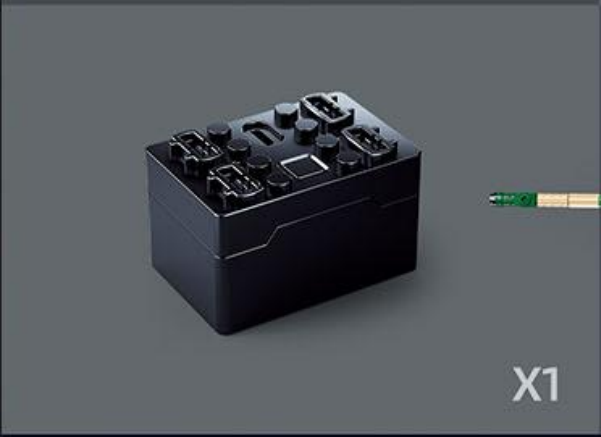

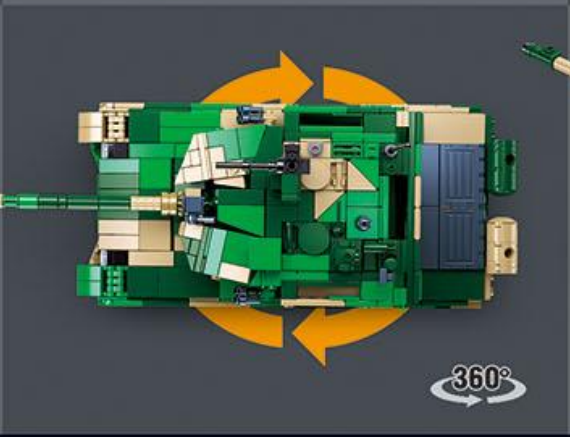

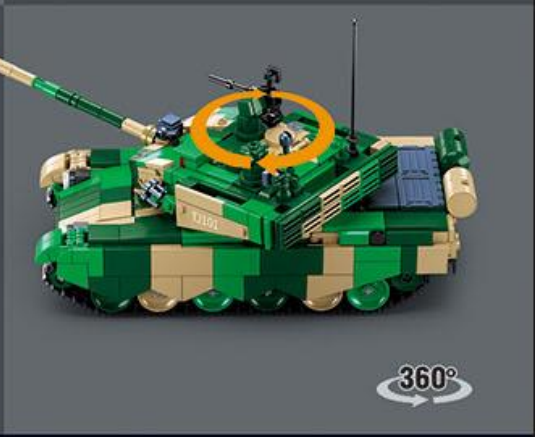

Skanna mig, läs historia 扫我，看故事

Scannen Sie mich, lesen Sie Geschichte

스캔 이야기를 읽다

تفحص لي قراءة القصة Skan meg. Les historie

Просканируйте меня,
прочитайте рассказ

スキャンミー 記事を読む

Scannez - moi, lisez l'histoire

Skannaa minut, lue tarina Analisa-me, lê a história

Scan me, Read Story

Scansionami, leggi la storia

Escaneame, lee la historia

Imbas Saya, Baca Cerita Scan mig, læs historie

**01**

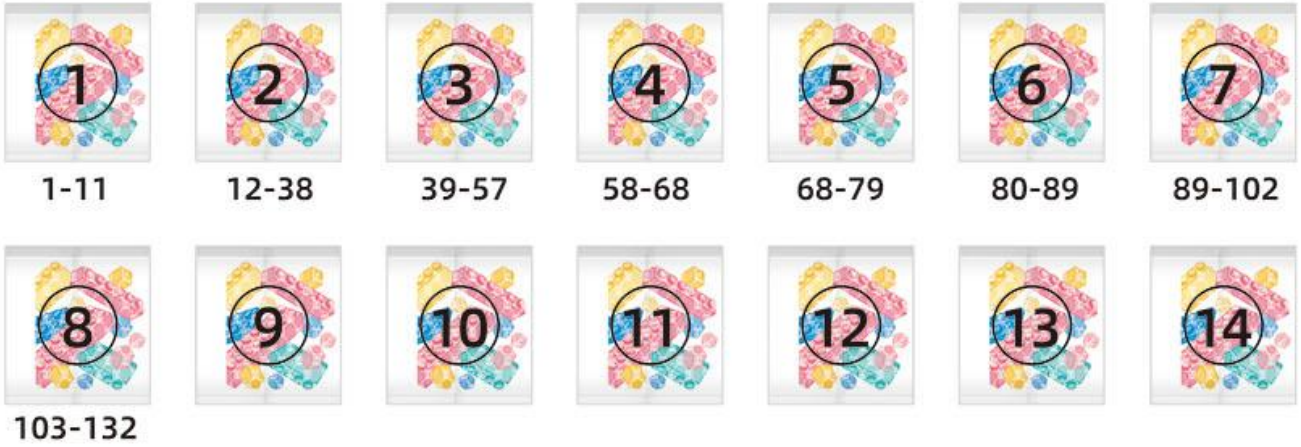

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-11 | 12-38 | 39-57 | 58-68 | 68-79 | 80-89 | 89-102 |

| ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103-132 | | | | | | |

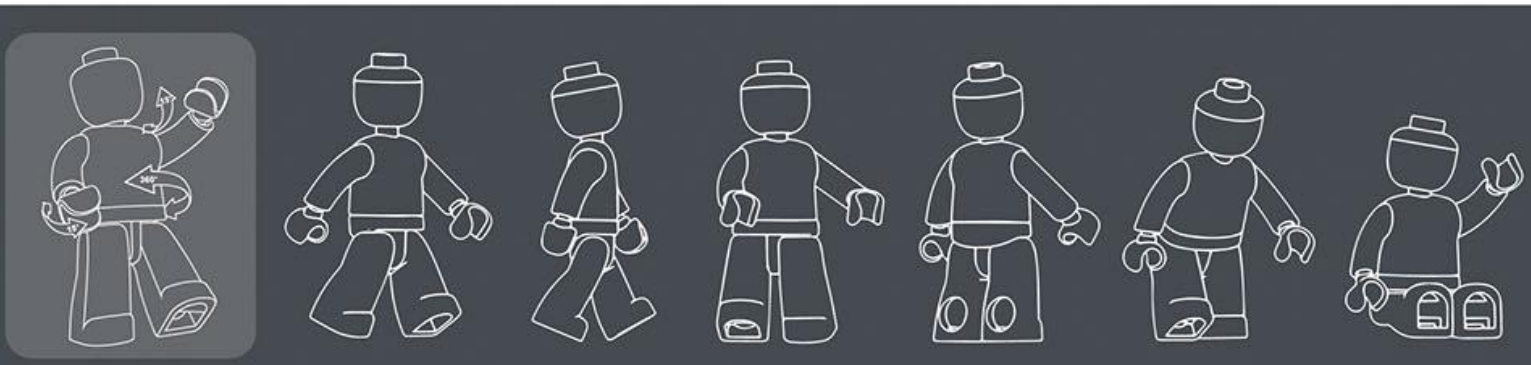

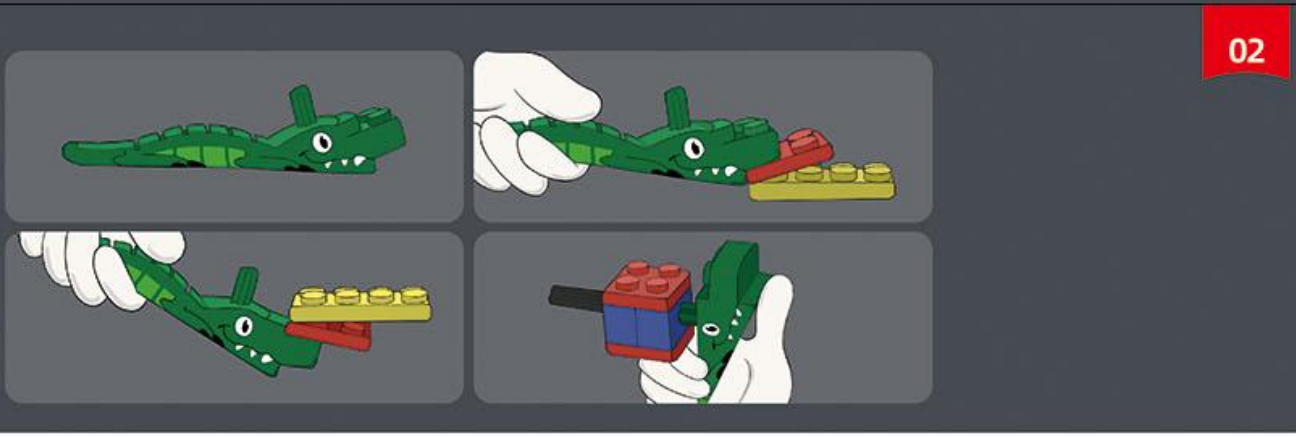

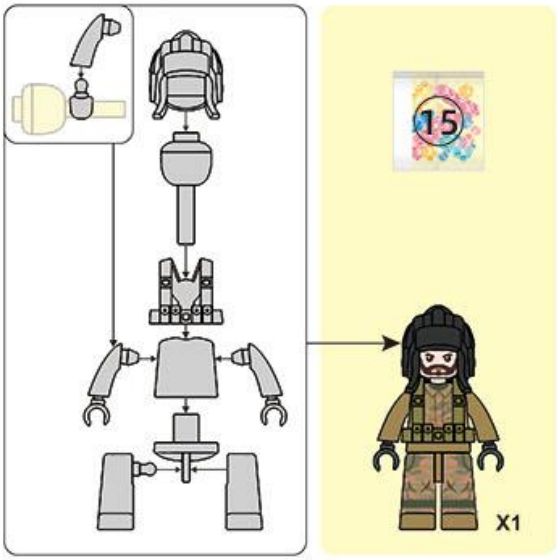

## 03

❶

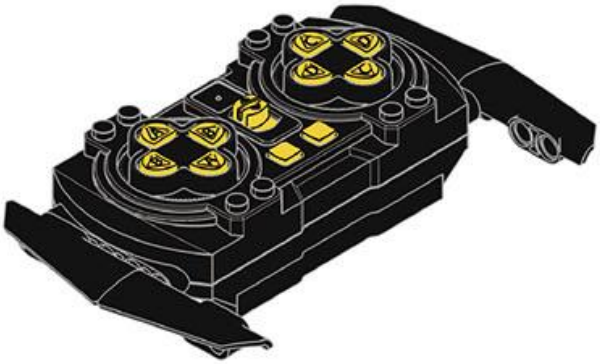

❷

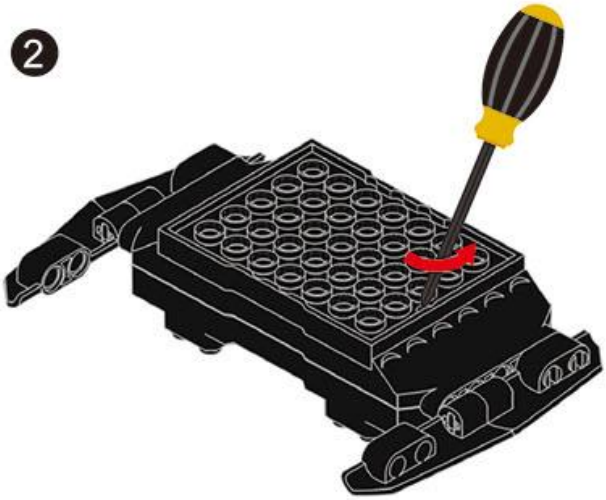

❸

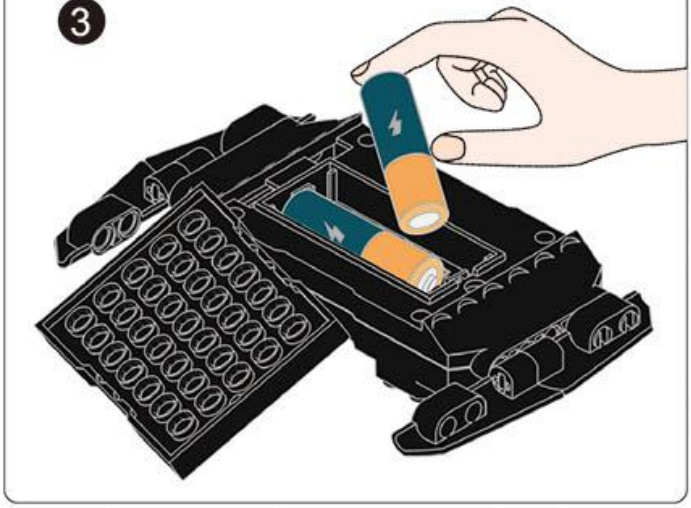

❹

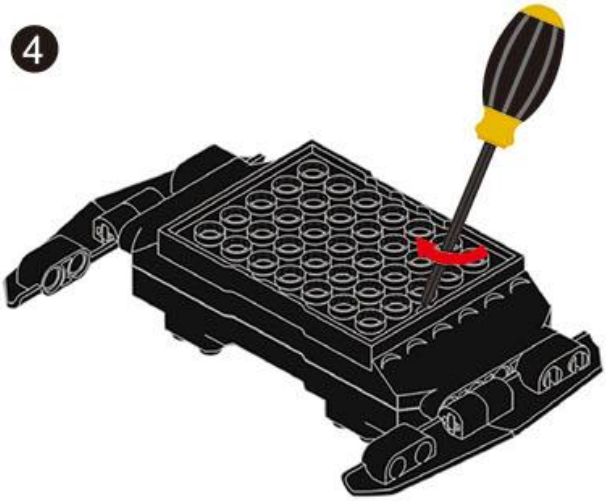

## 04

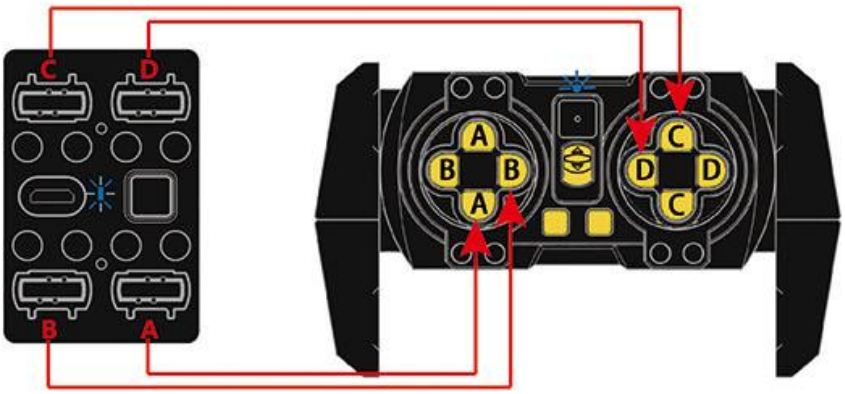
C
D
B
A
A
B
B
A
C
D
D
C

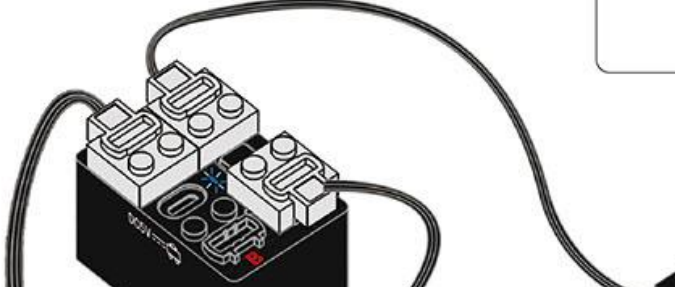

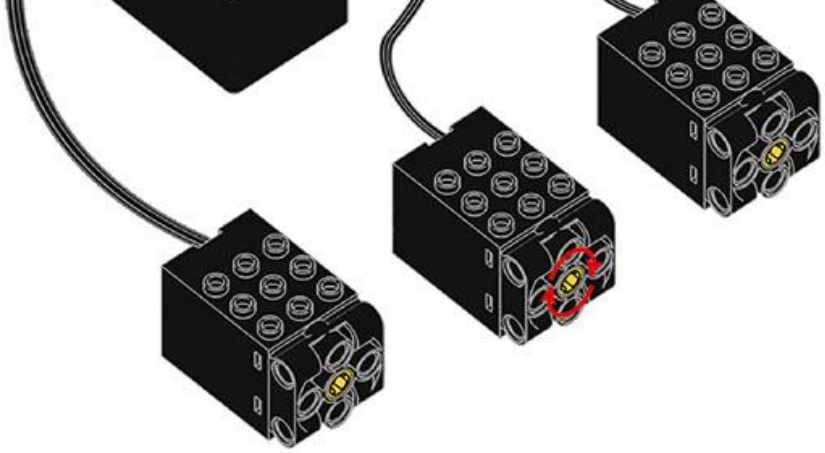

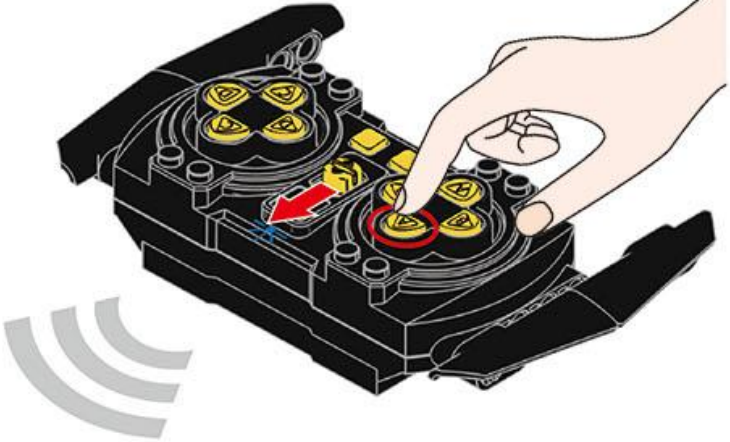

05

1

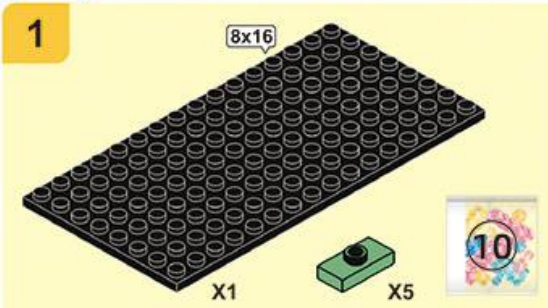
8x16
X1
X5
10

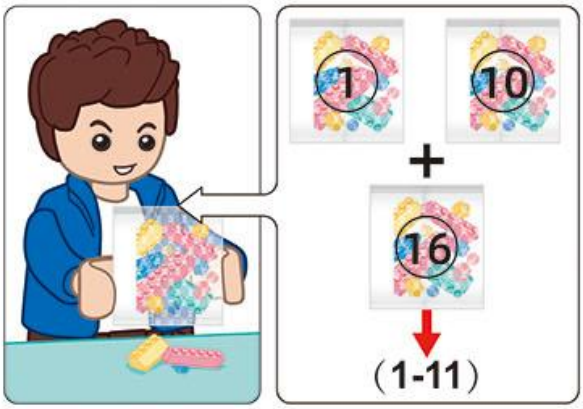

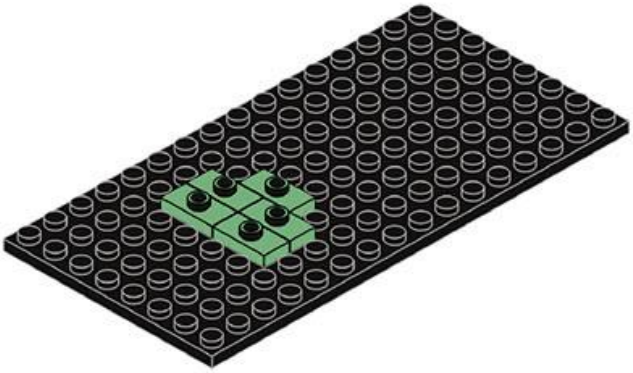

2



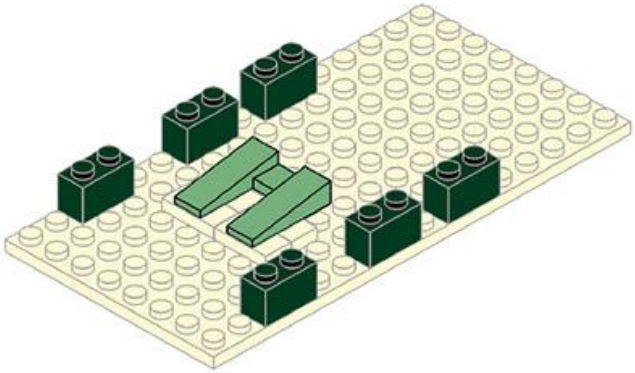

06

3


X1
X1
X2
X2
16

4





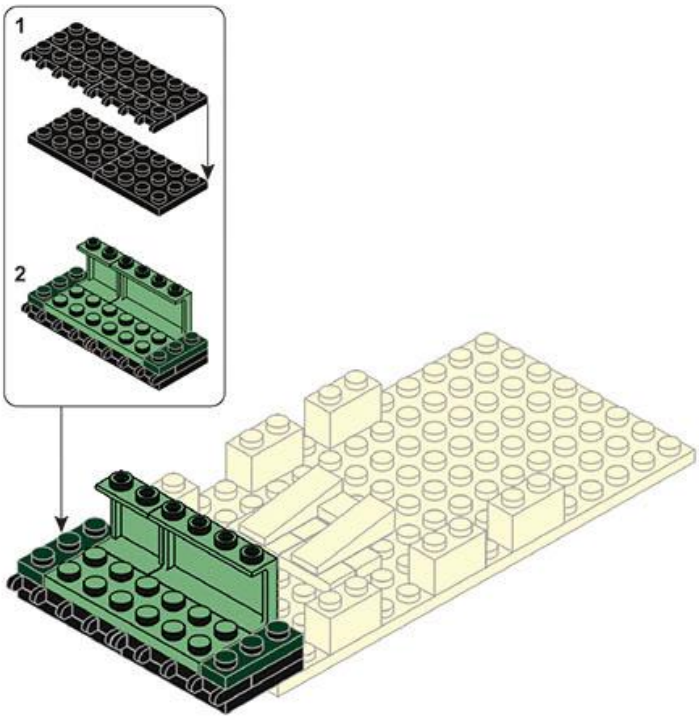



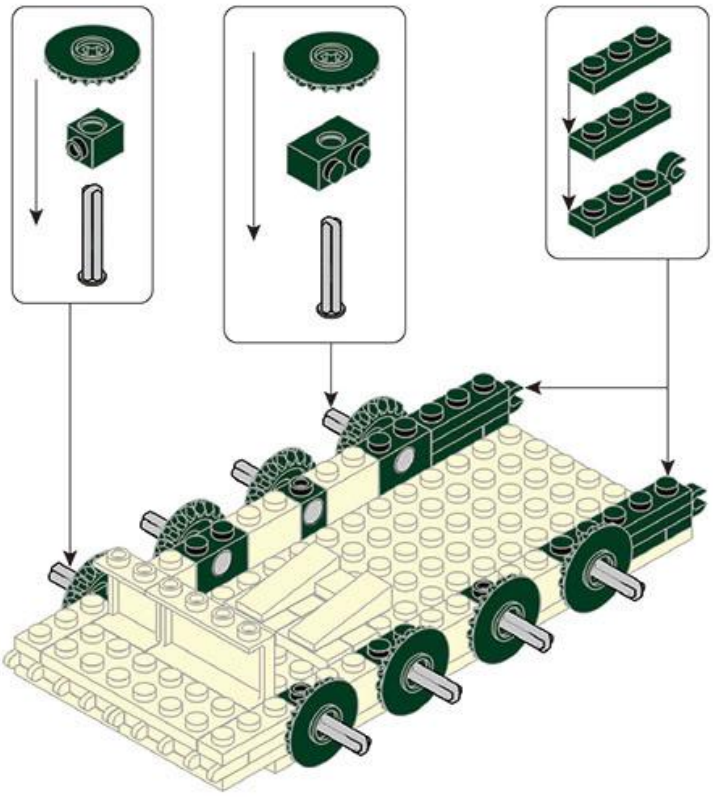

## 5

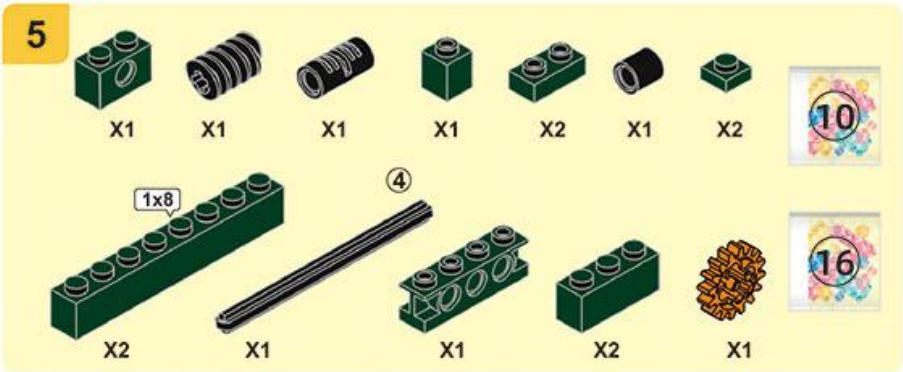
X1
X1
X1
X1
X2
X1
X2
10
1x8
④
X2
X1
X1
X2
X1
16



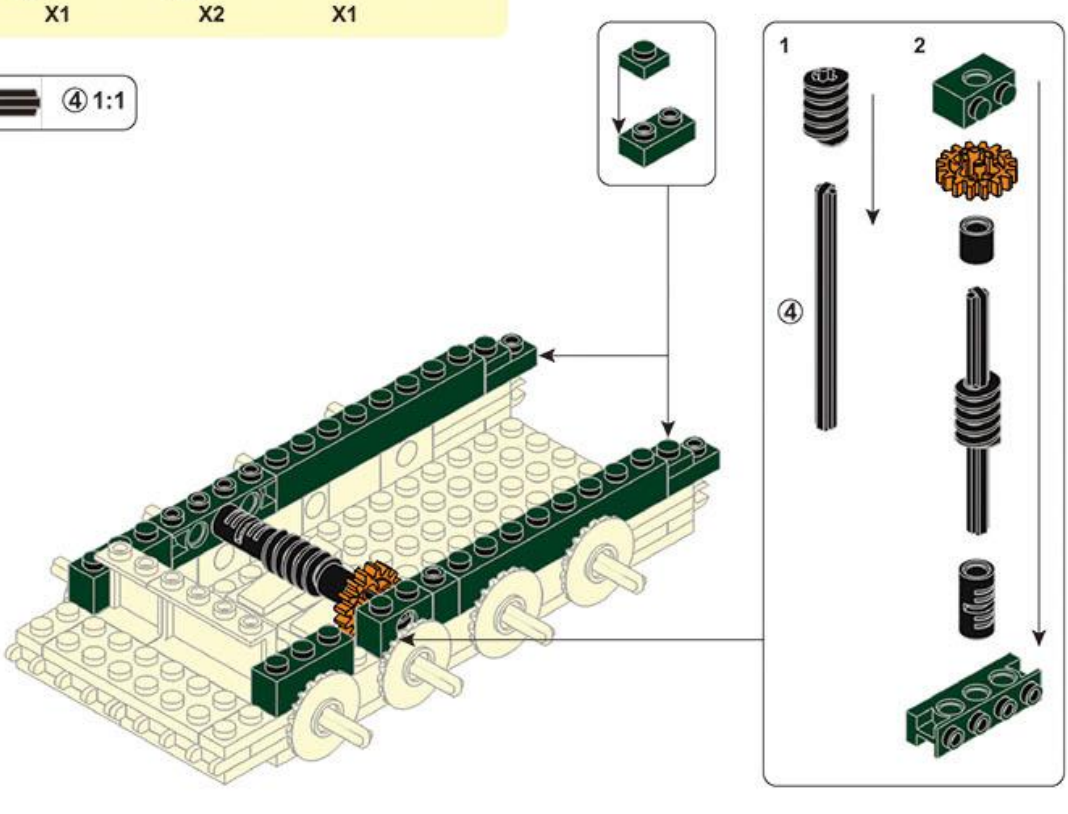

**6**

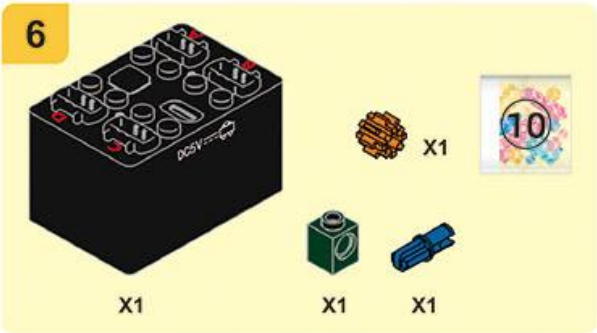
DC5V
X1
10
X1
X1
X1

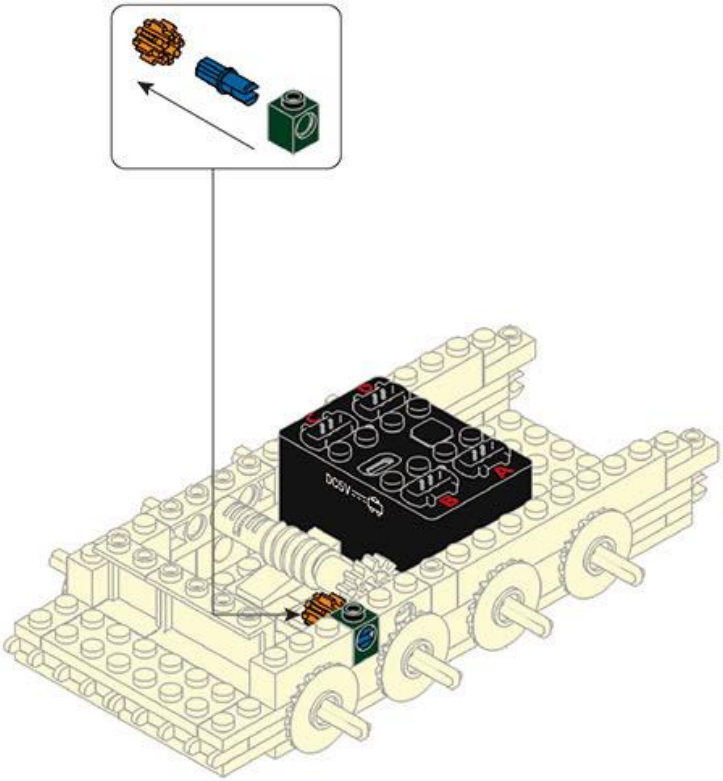

**7**

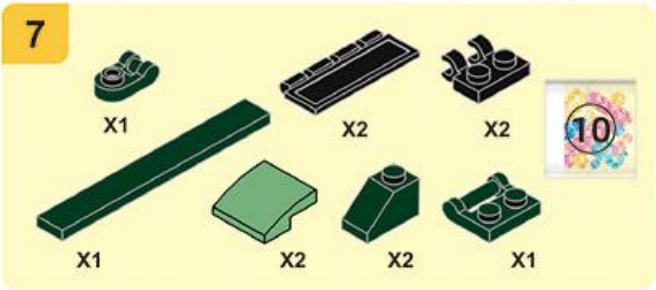
X1
X2
X2
10
X1
X2
X2
X1

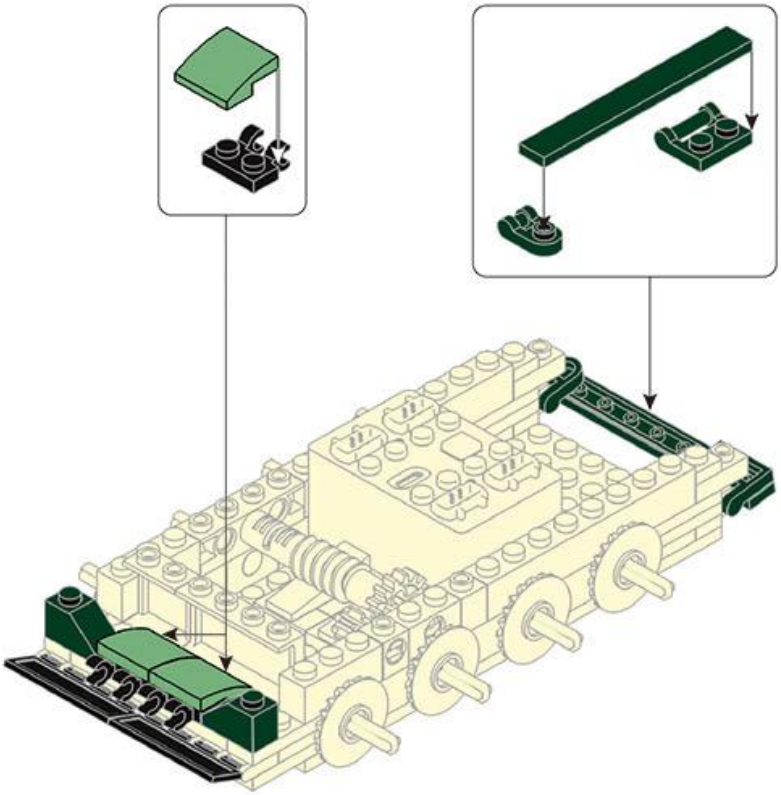

**8**

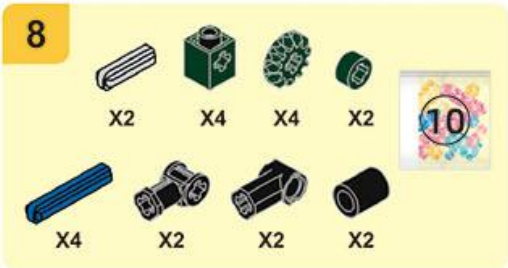
X2
X4
X4
X2
10
X4
X2
X2
X2

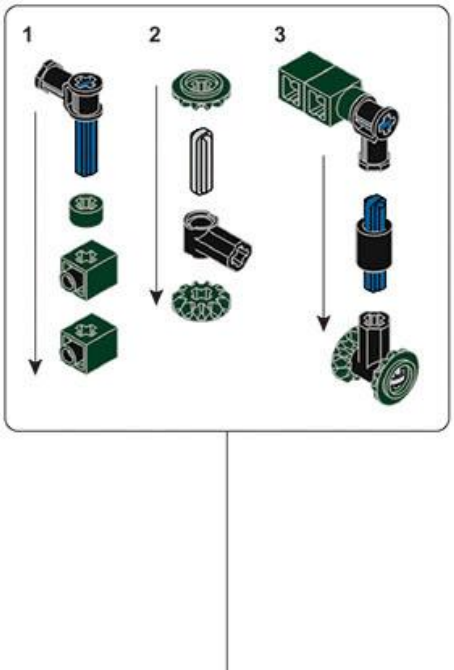

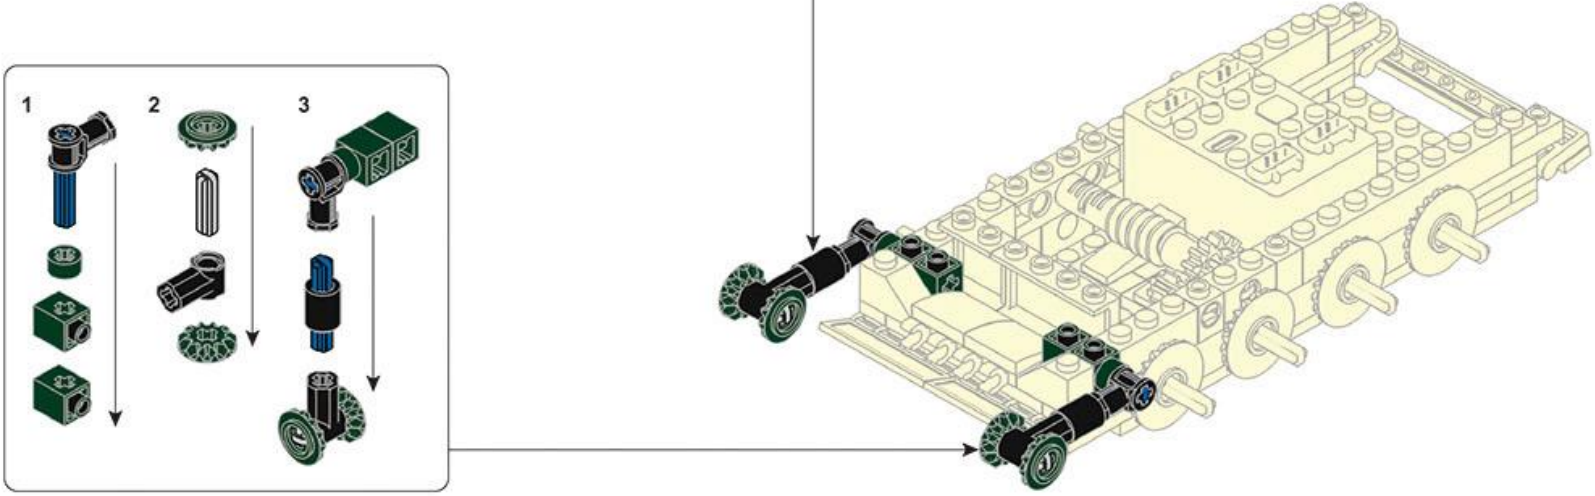

**9**

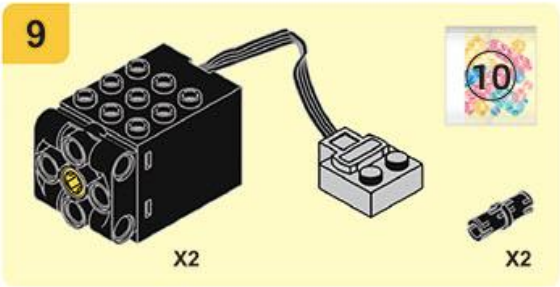

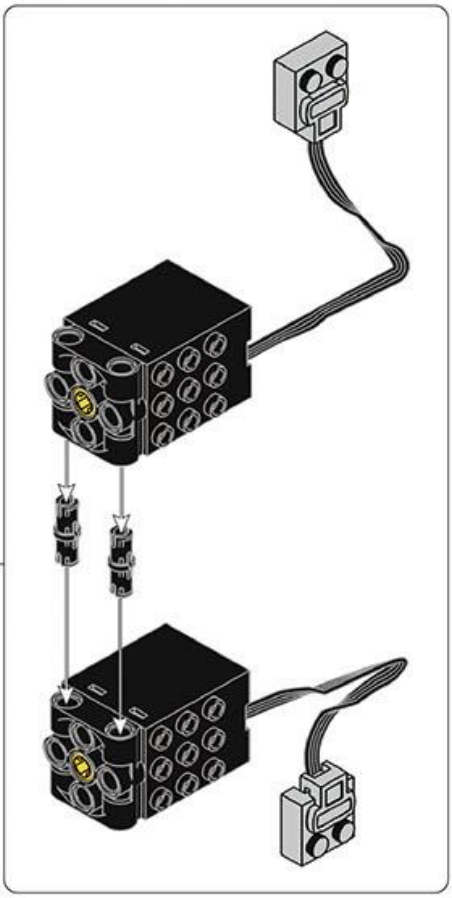

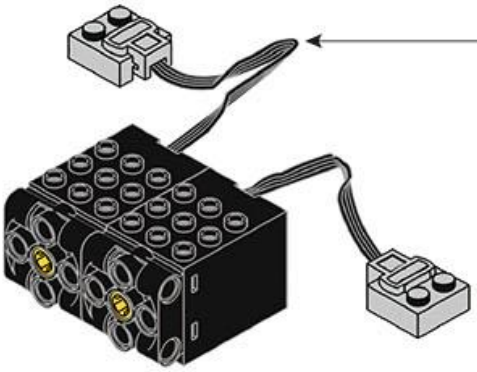

**10**

**10**

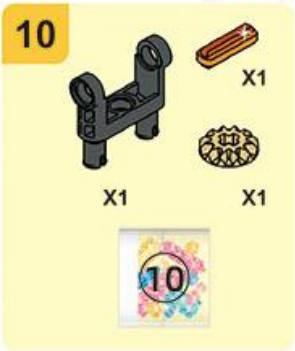



**11**

**11**

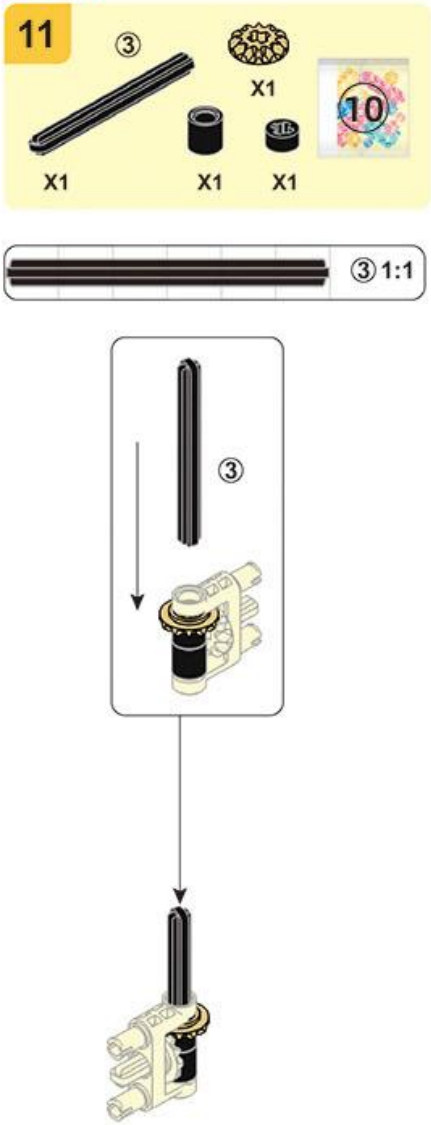
③
X1
10
X1
X1
X1
③ 1:1
③

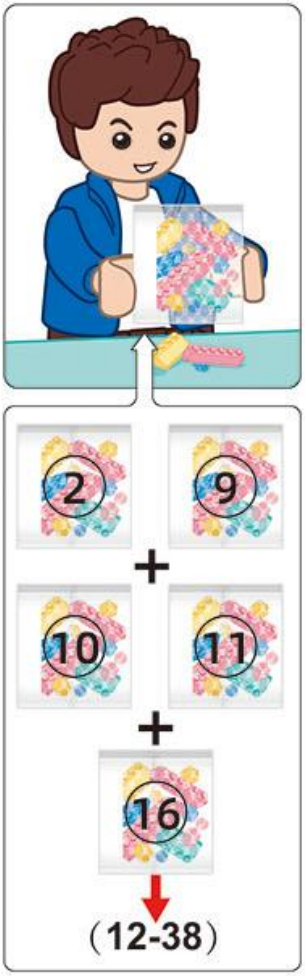

(12-38)

**12**

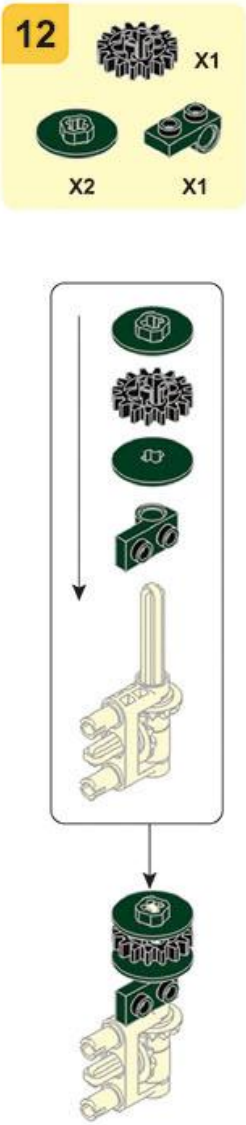

**13**

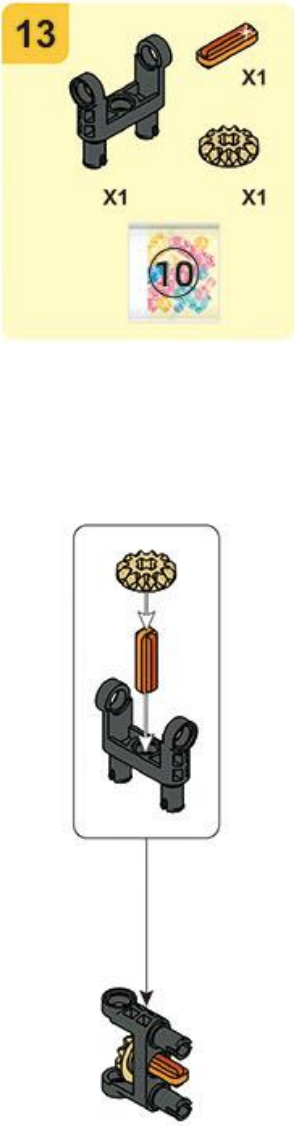

**14**

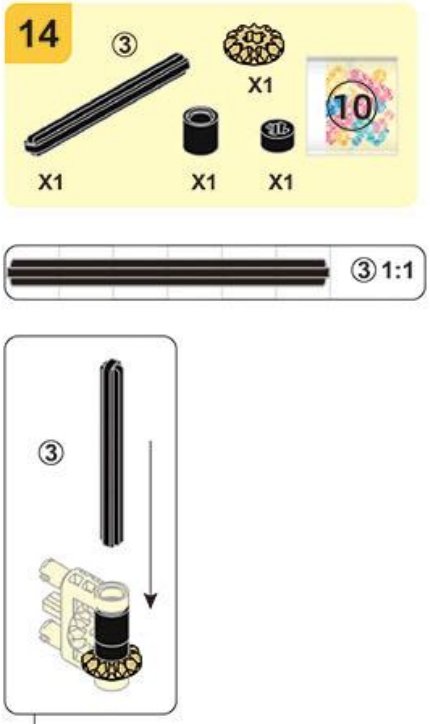
③
X1
10
X1
X1
X1
③ 1:1
③

**15**

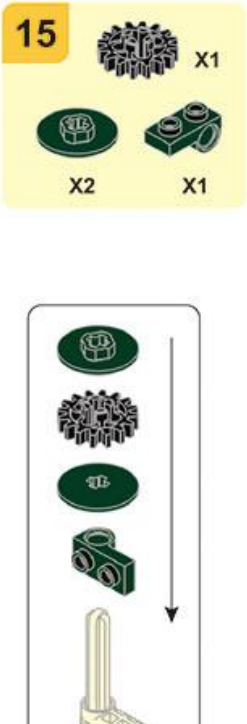

**16**







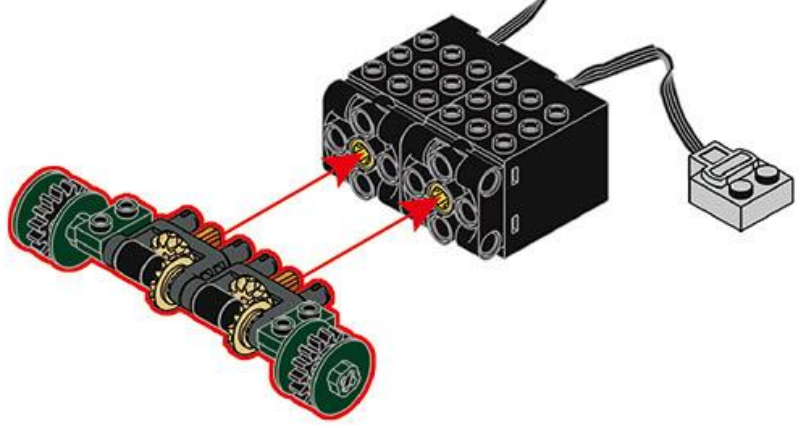

**17**

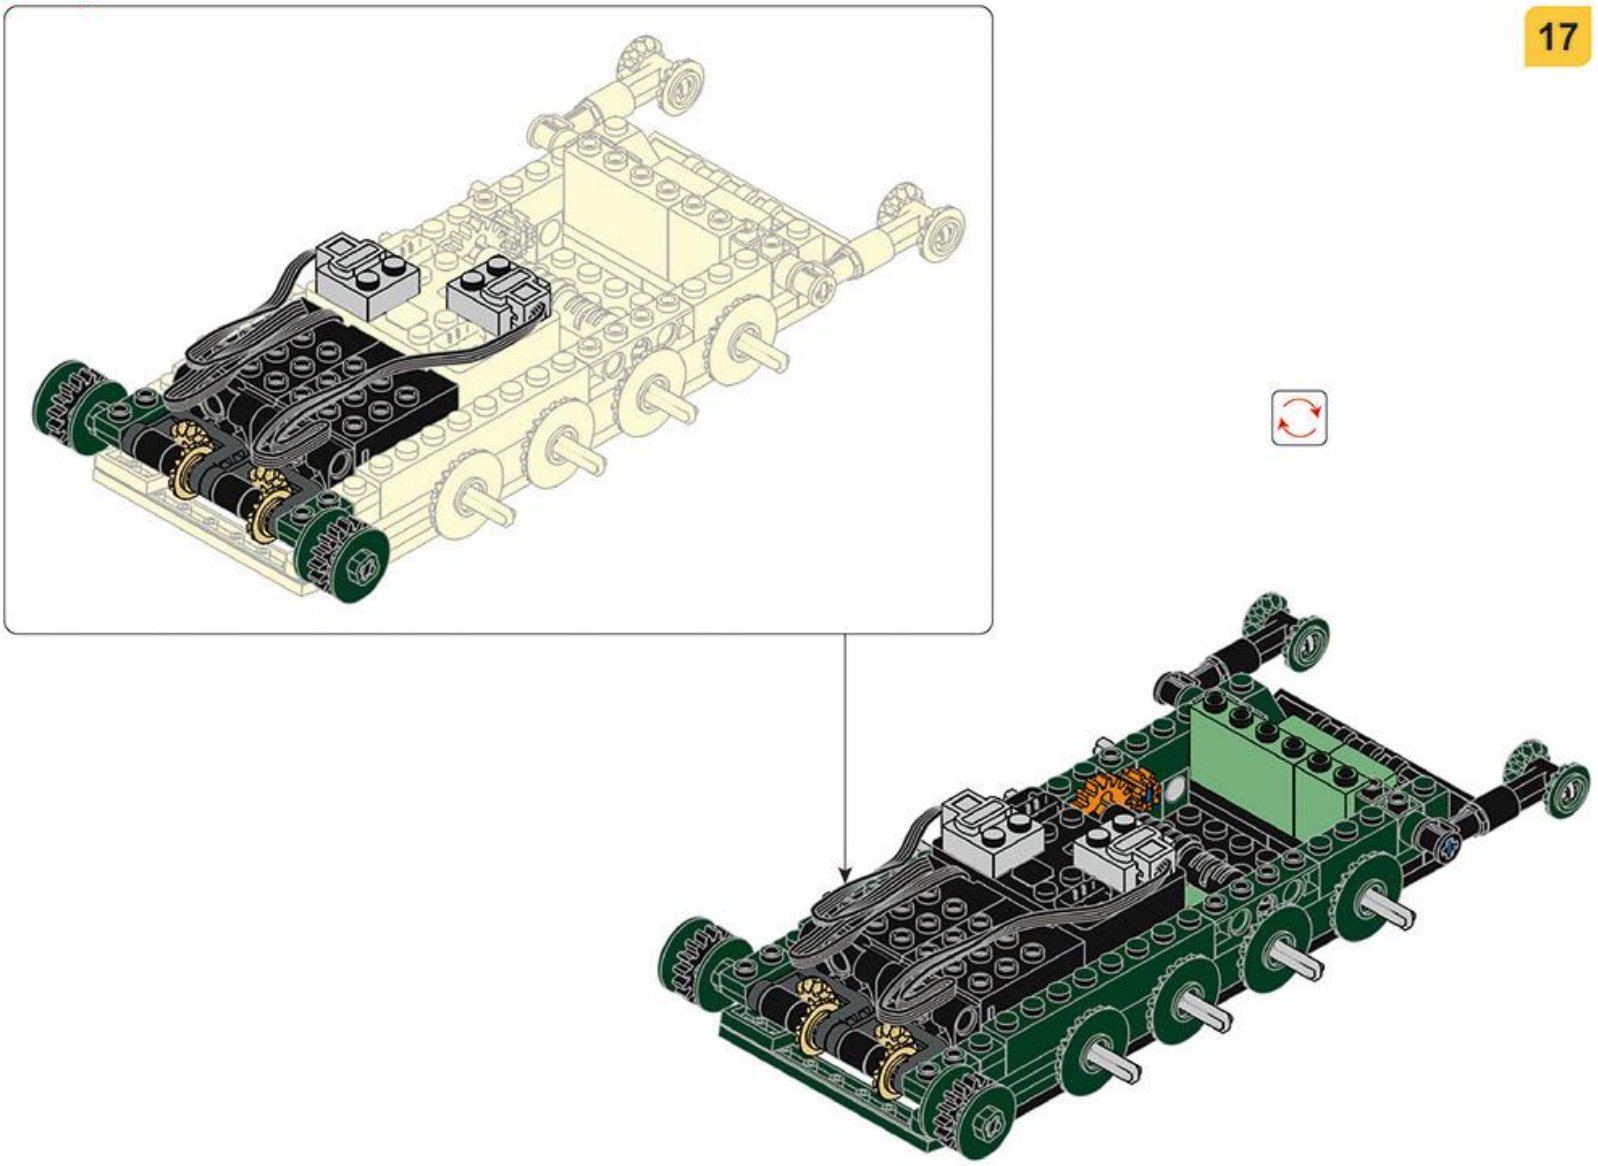

**18**

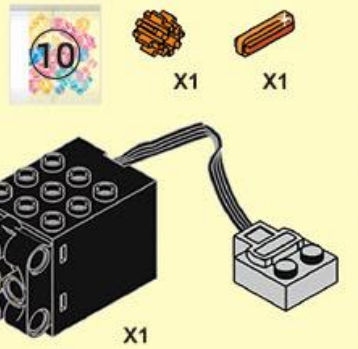

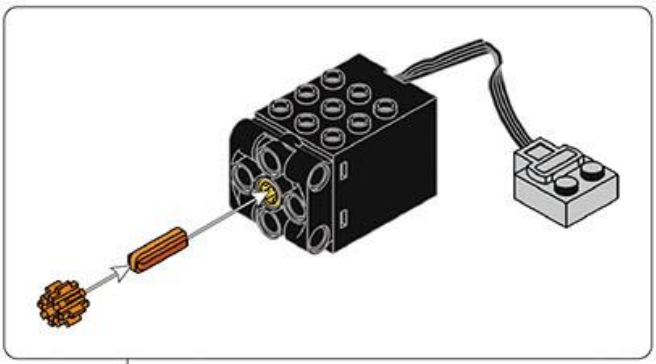

**19**

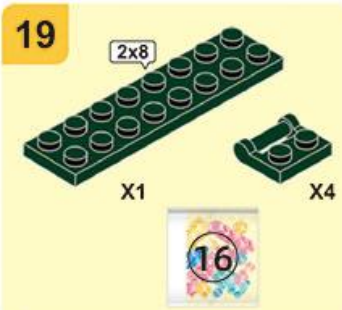

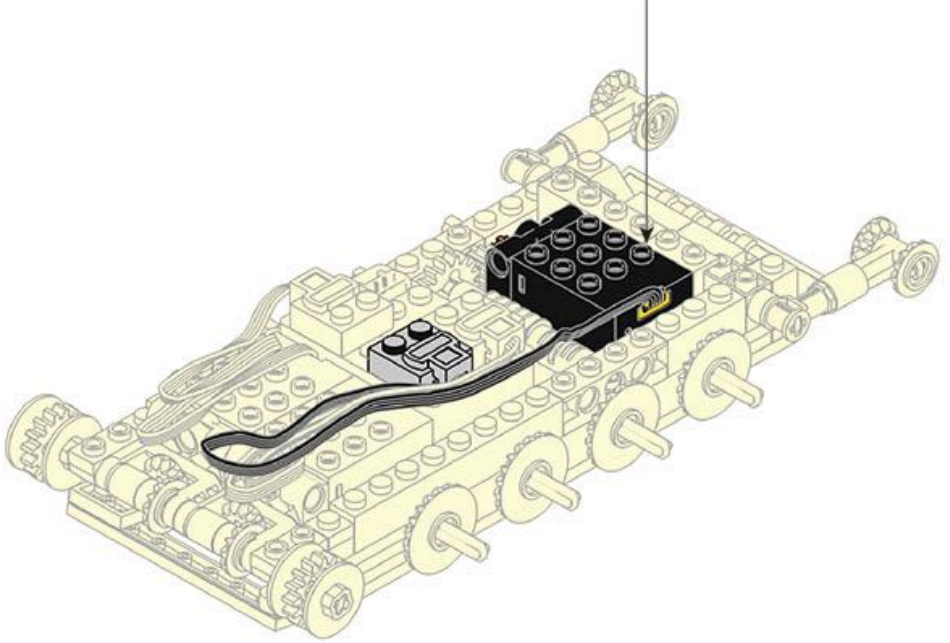

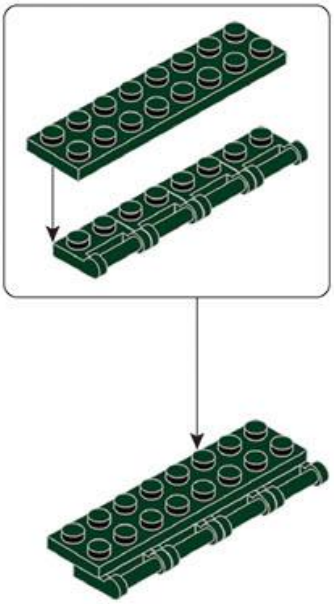

15

20

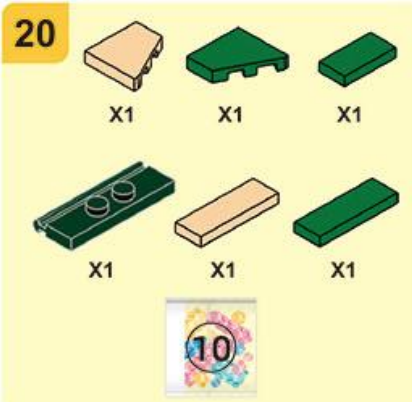
X1
X1
X1
X1
X1
X1
10



21

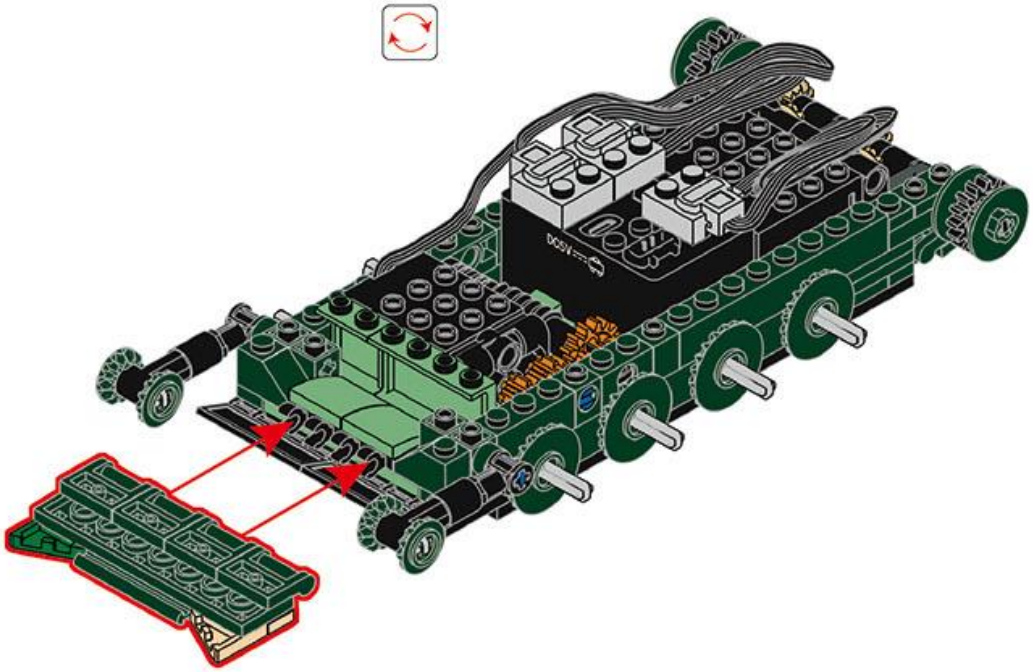

**22**

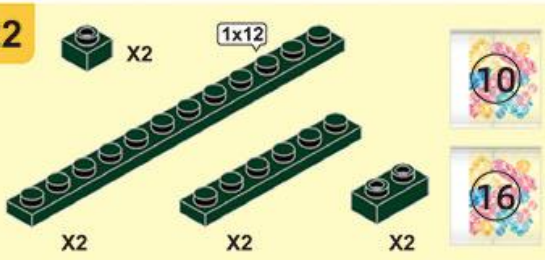
X2
1x12
10
16
X2
X2
X2

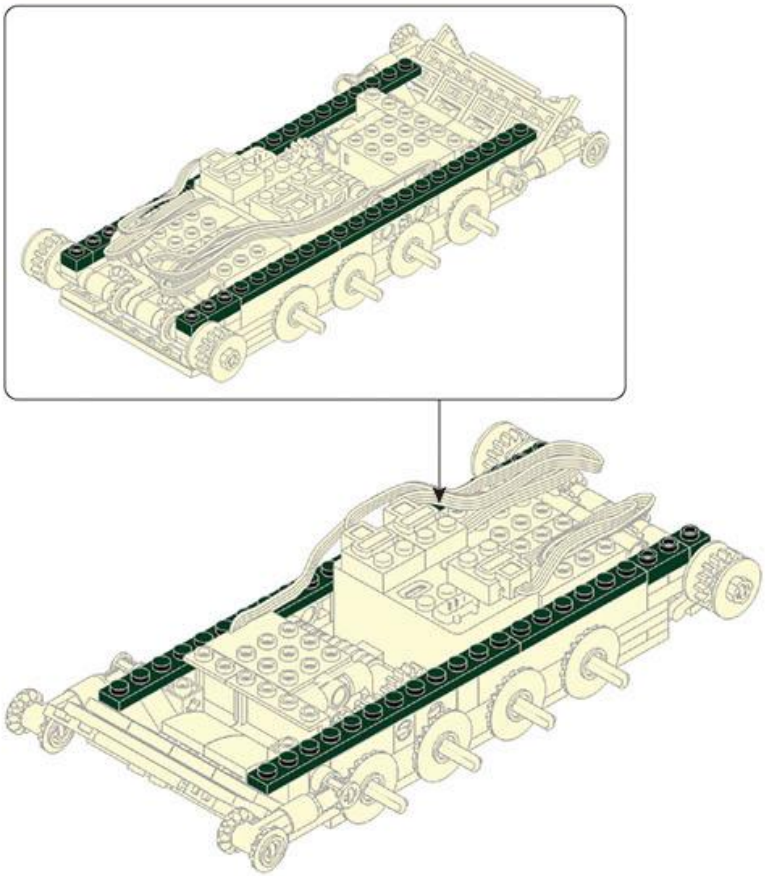

**23**



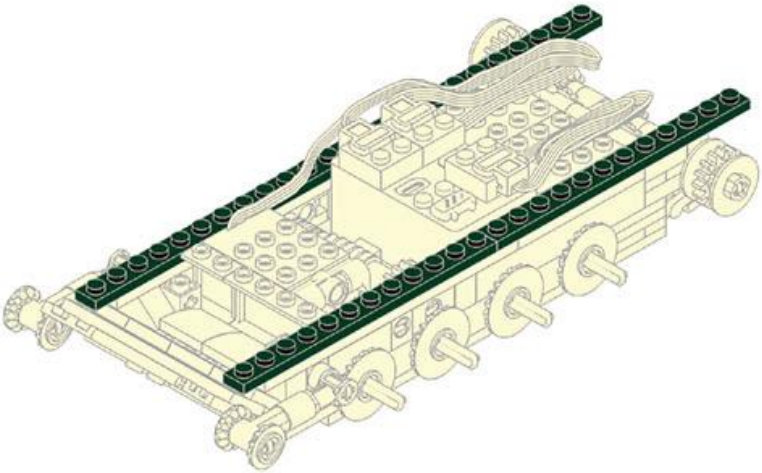

---

**24**



**25**


X4
X4
10
X4
X4

**26**


X1
X1
X1
X1
10

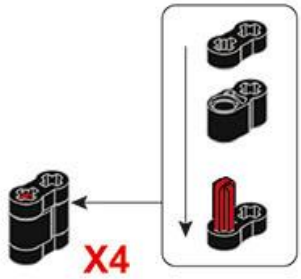

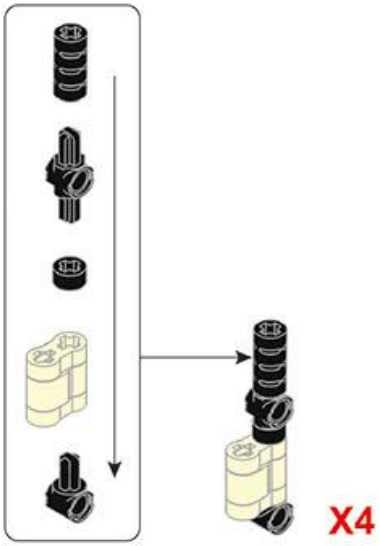

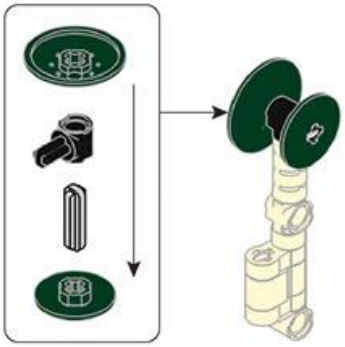

**27**

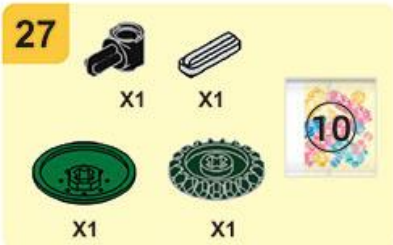
X1
X1
10
X1
X1



**28**

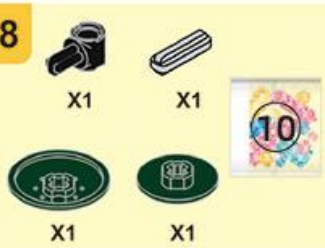
X1
X1
10
X1
X1



**29**

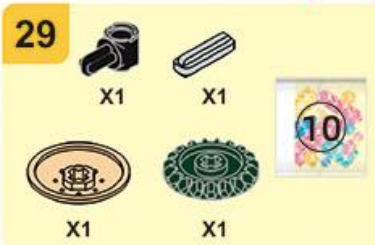
X1
X1
10
X1
X1



**30**

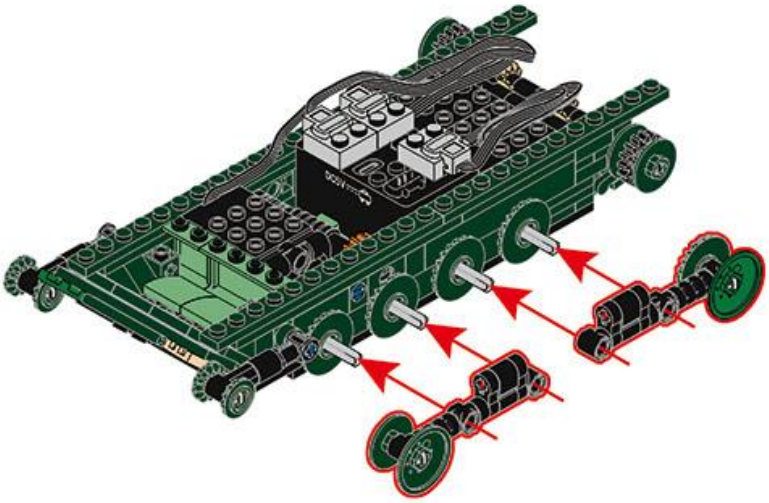

**31**



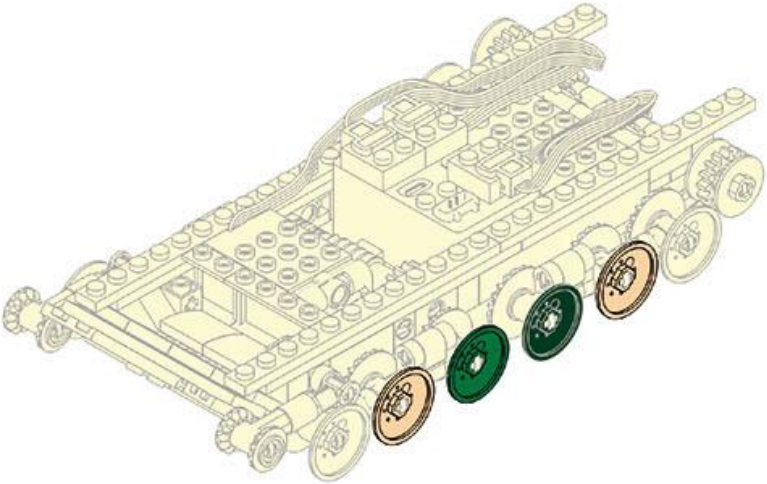

**32**

**33**



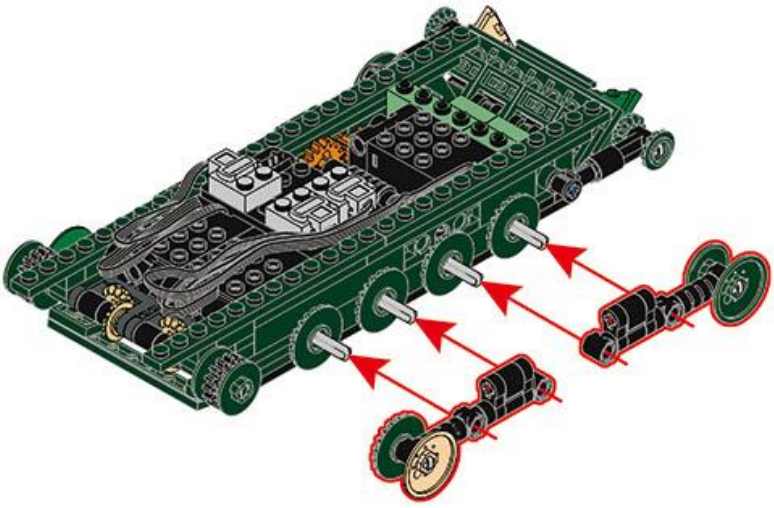

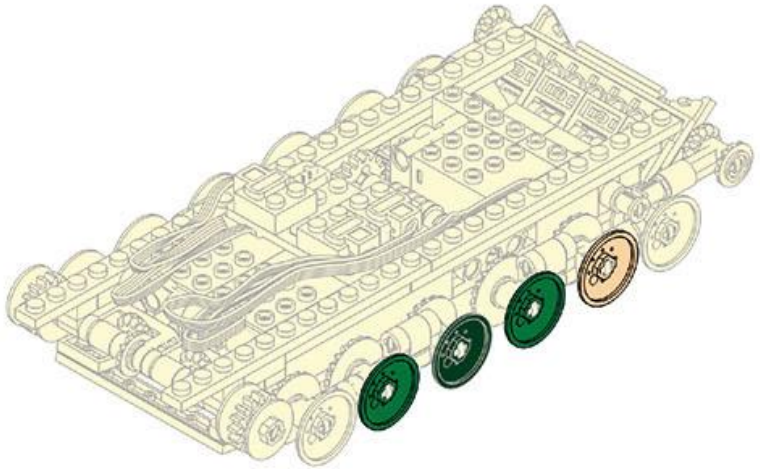

**34**



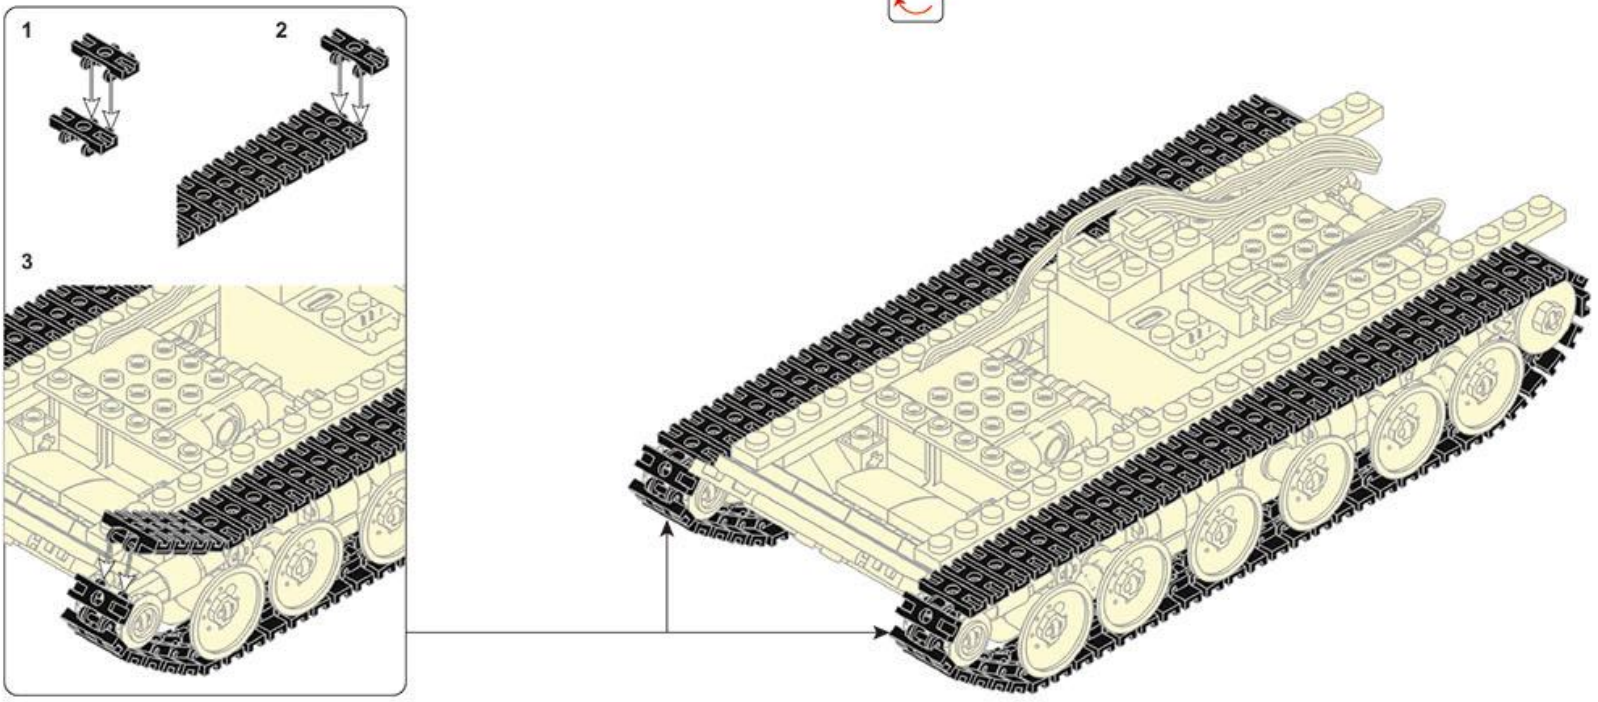

**35**

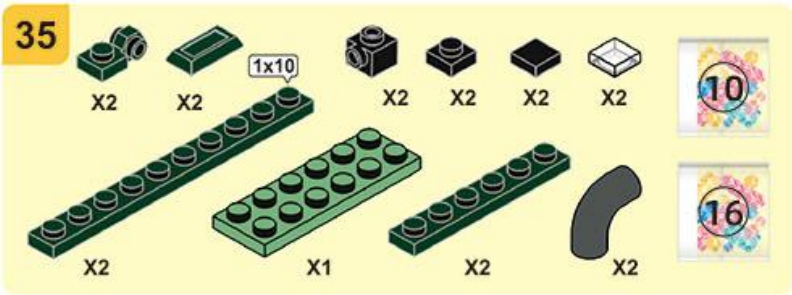
X2
X2
1x10
X2
X2
X2
X2
10
X2
X1
X2
X2
16

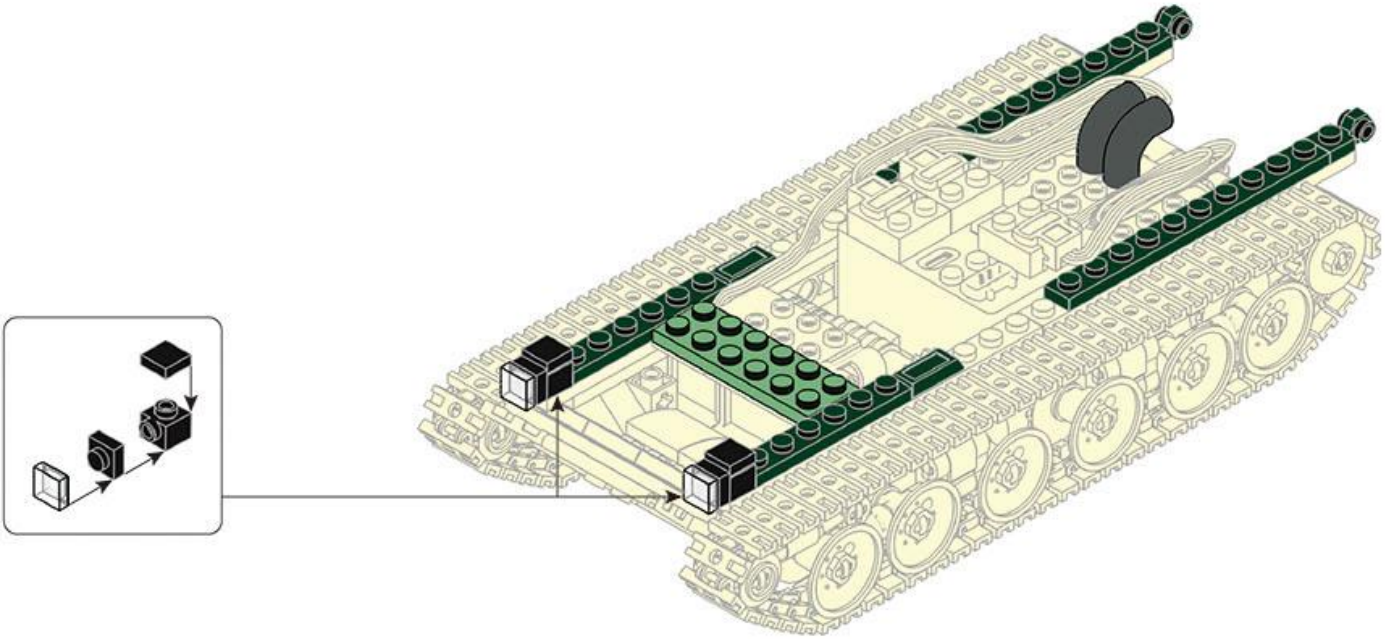

**23**

**36**

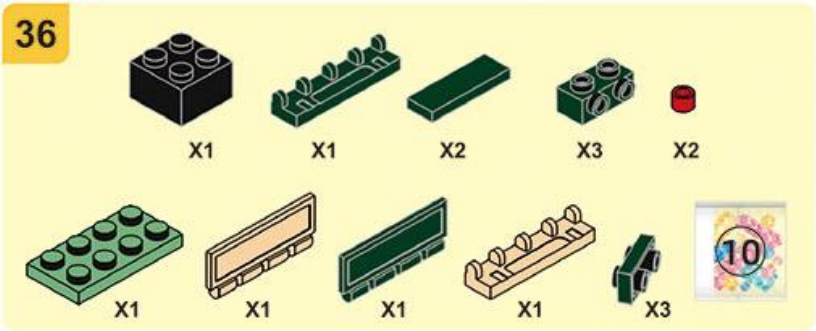
X1
X1
X2
X3
X2
X1
X1
X1
X1
X3
10

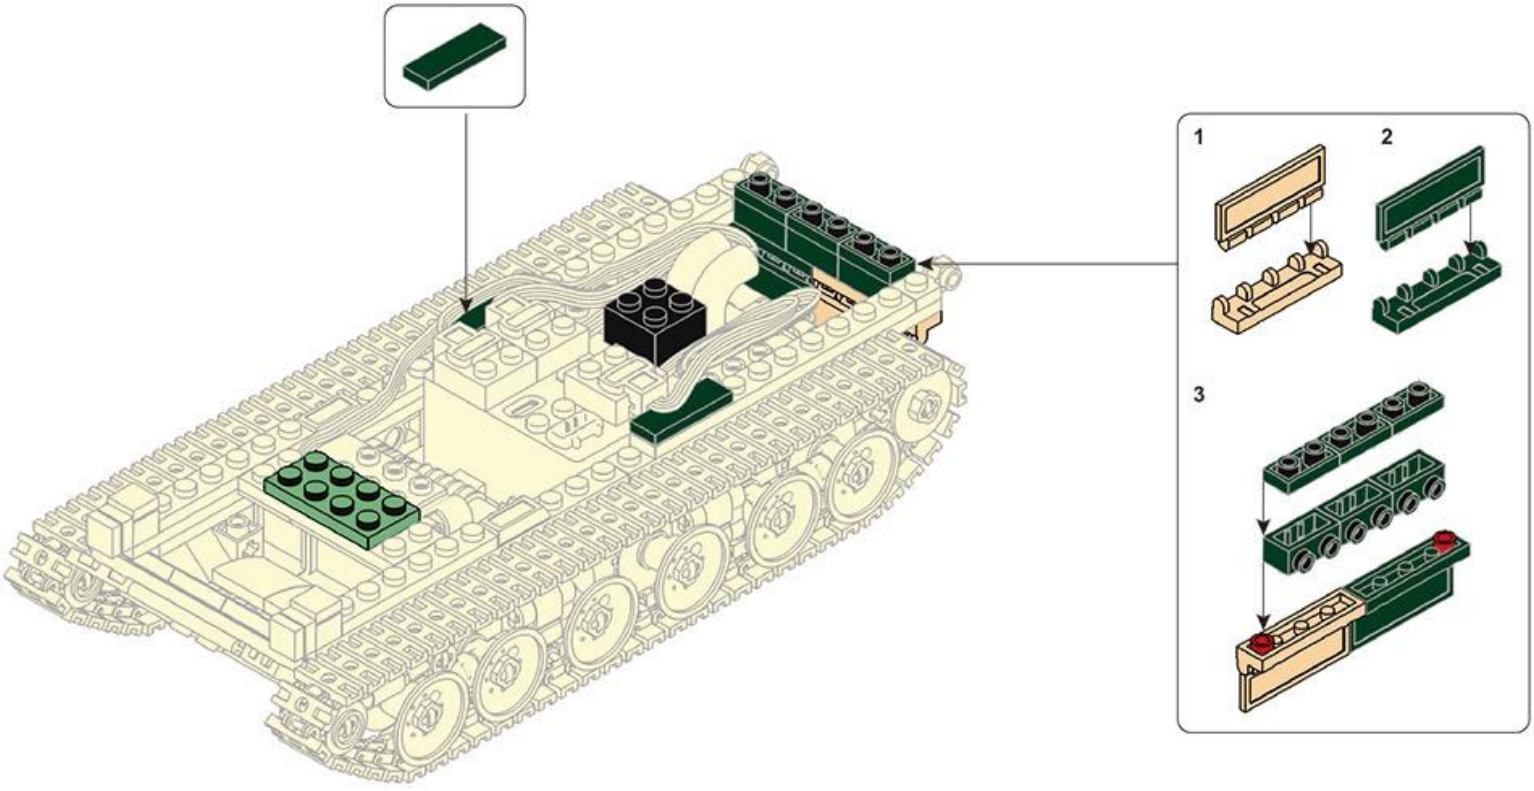

37

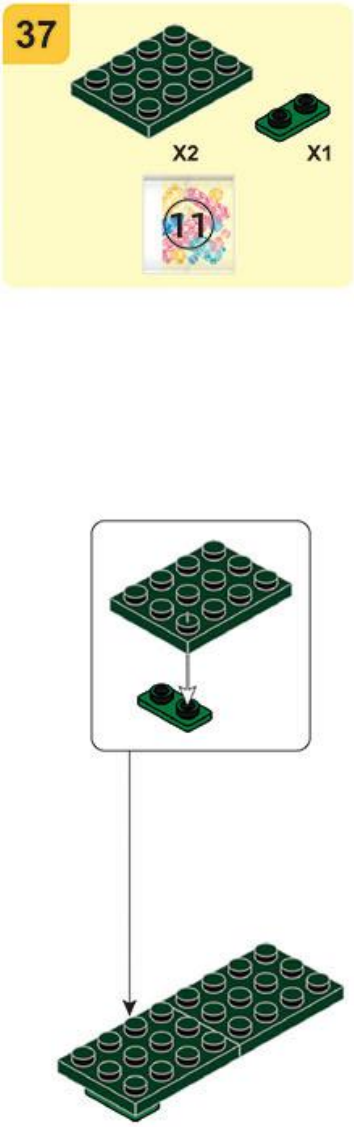

38

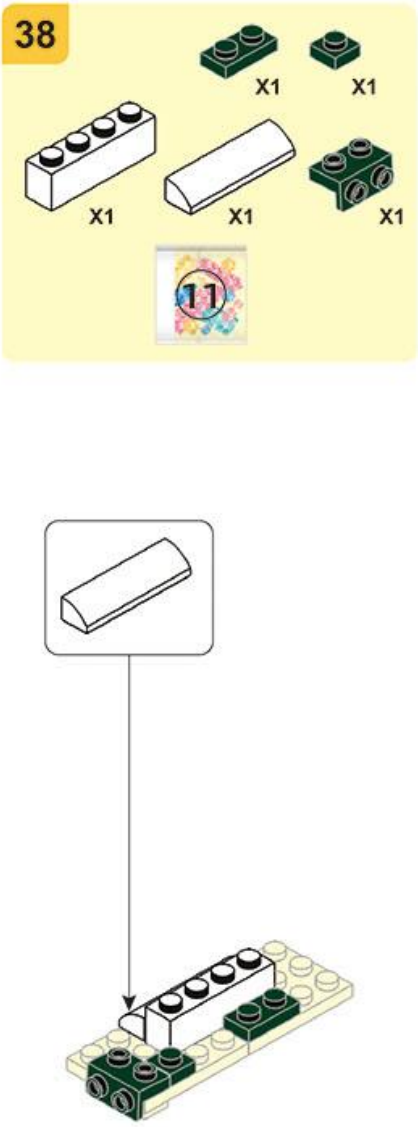
X1
X1
X1
X1
X1
11

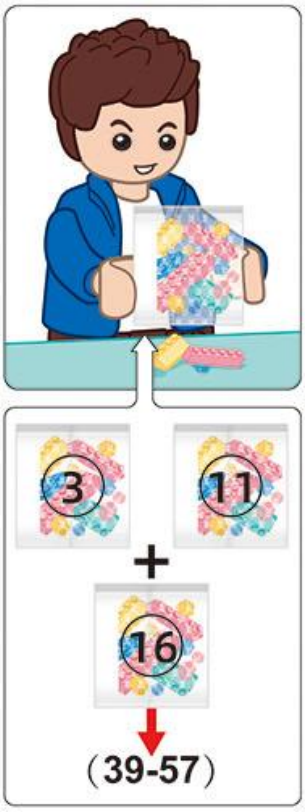

39

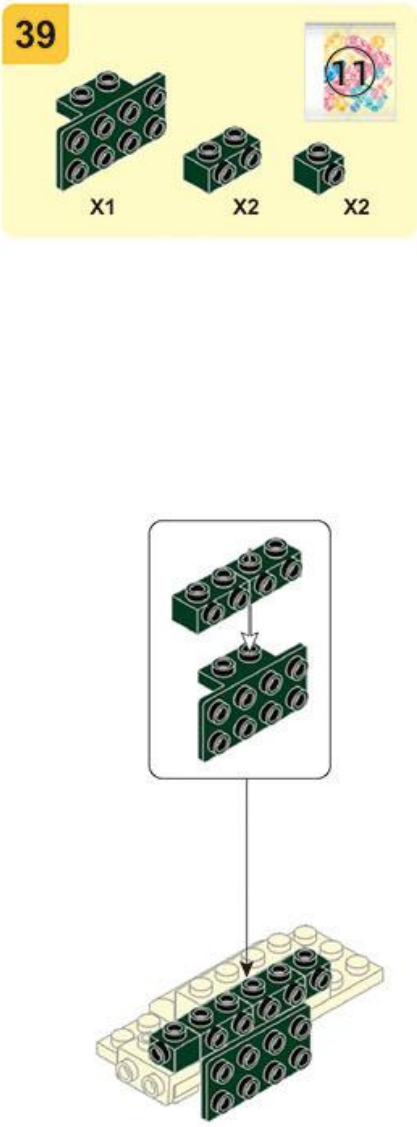

40

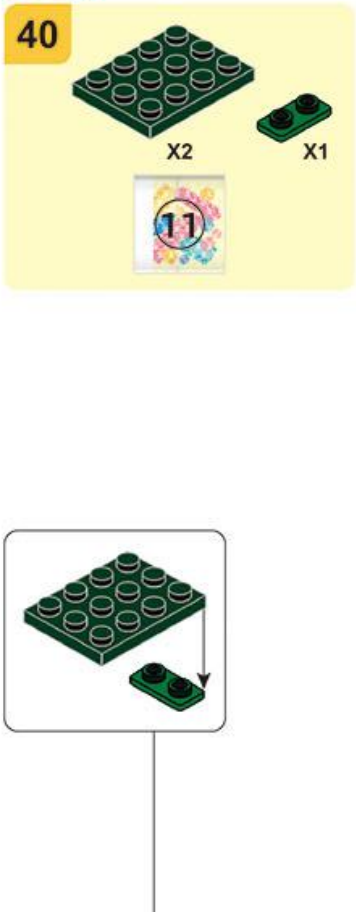

41

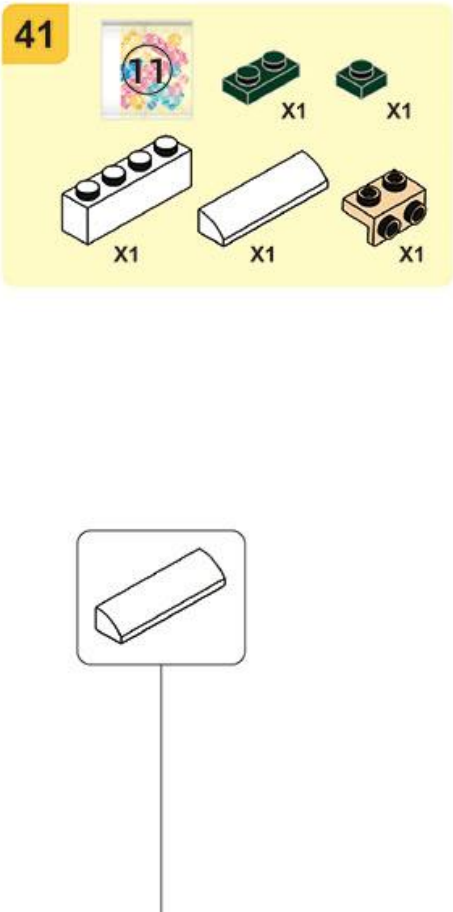
11
X1
X1
X1
X1
X1

42

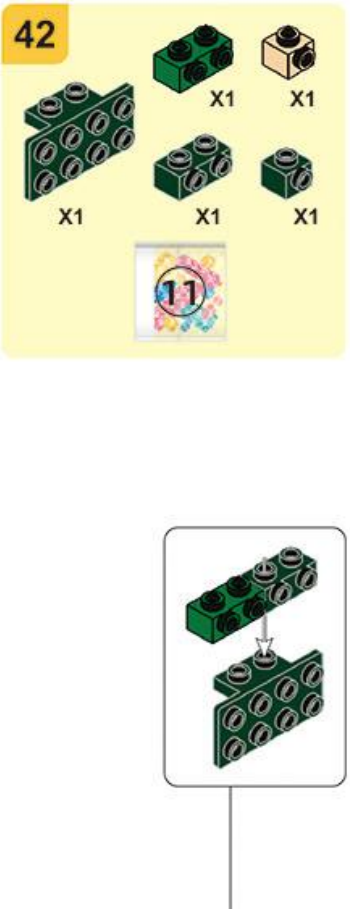
X1
X1
X1
X1
X1
11







26

43

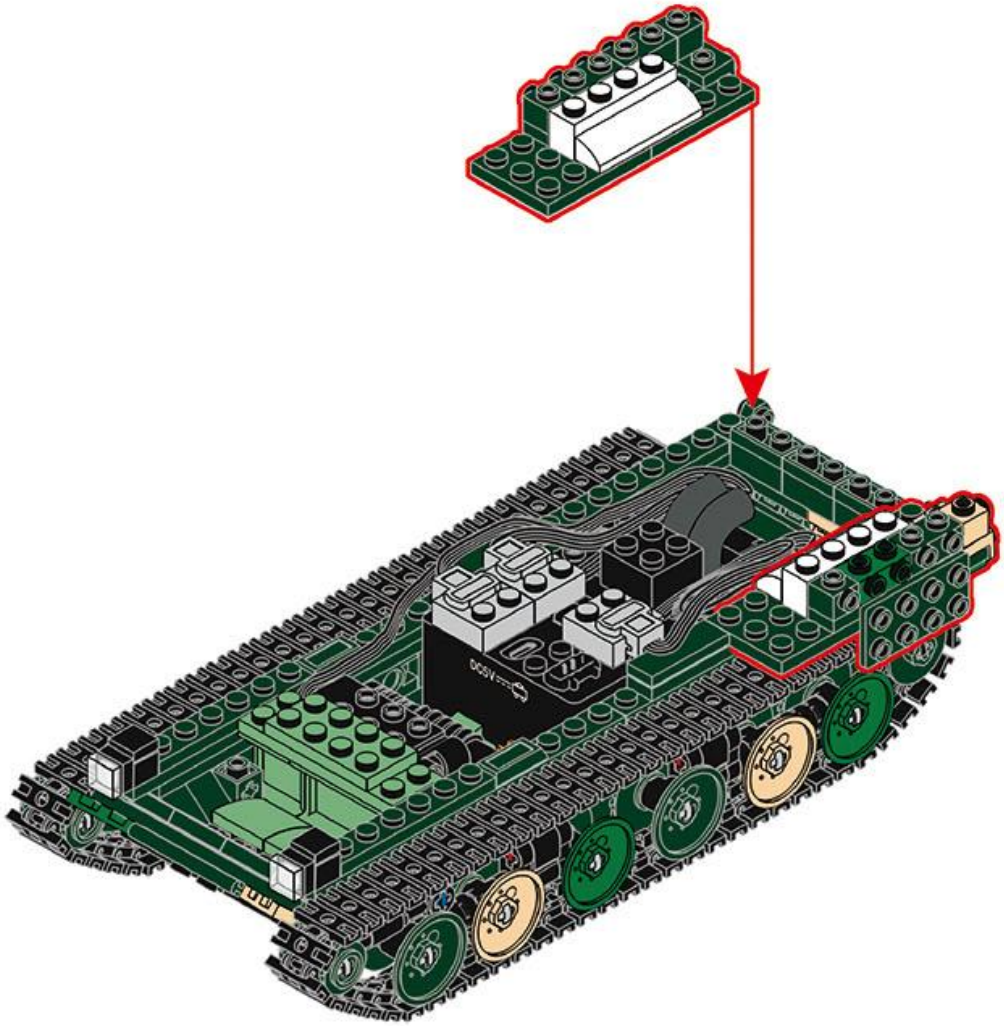

44

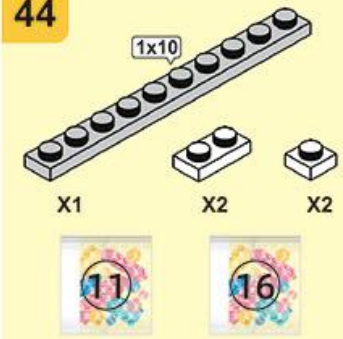
1x10
X1
X2
X2
11
16

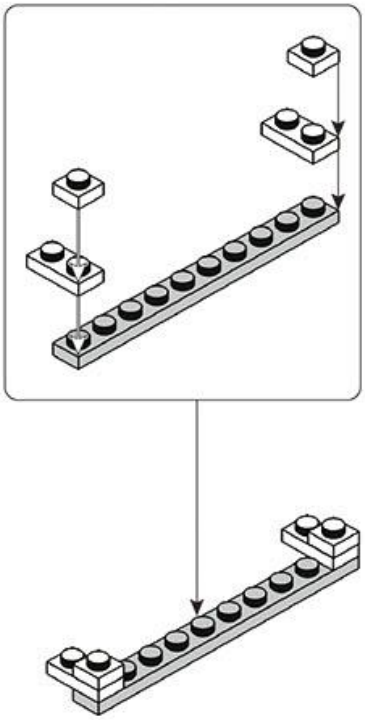

27

45

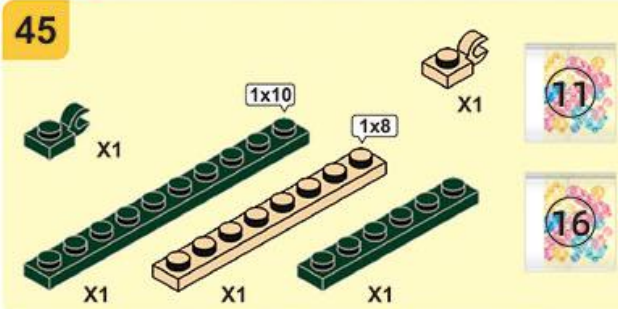
1x10
1x8
X1
X1
X1
X1
X1
11
16

46


X2
X2
X2
X2
X2
X2
11

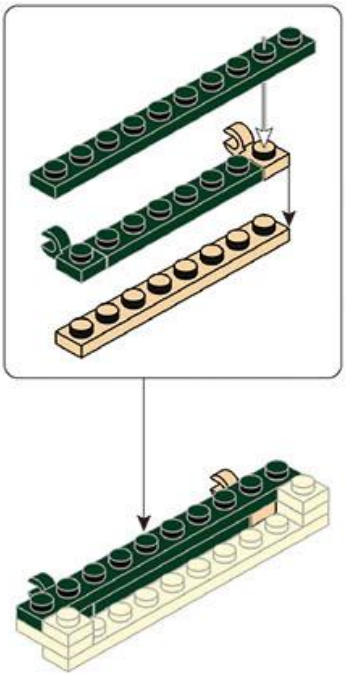

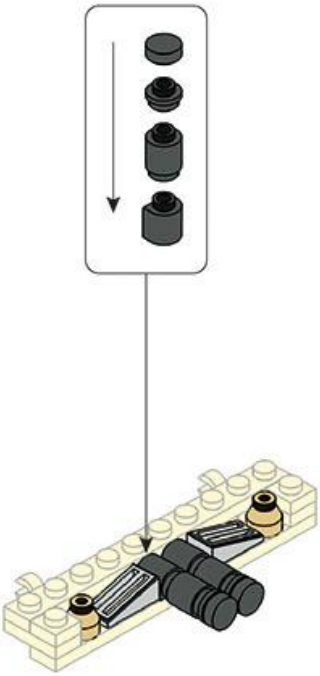

**47**

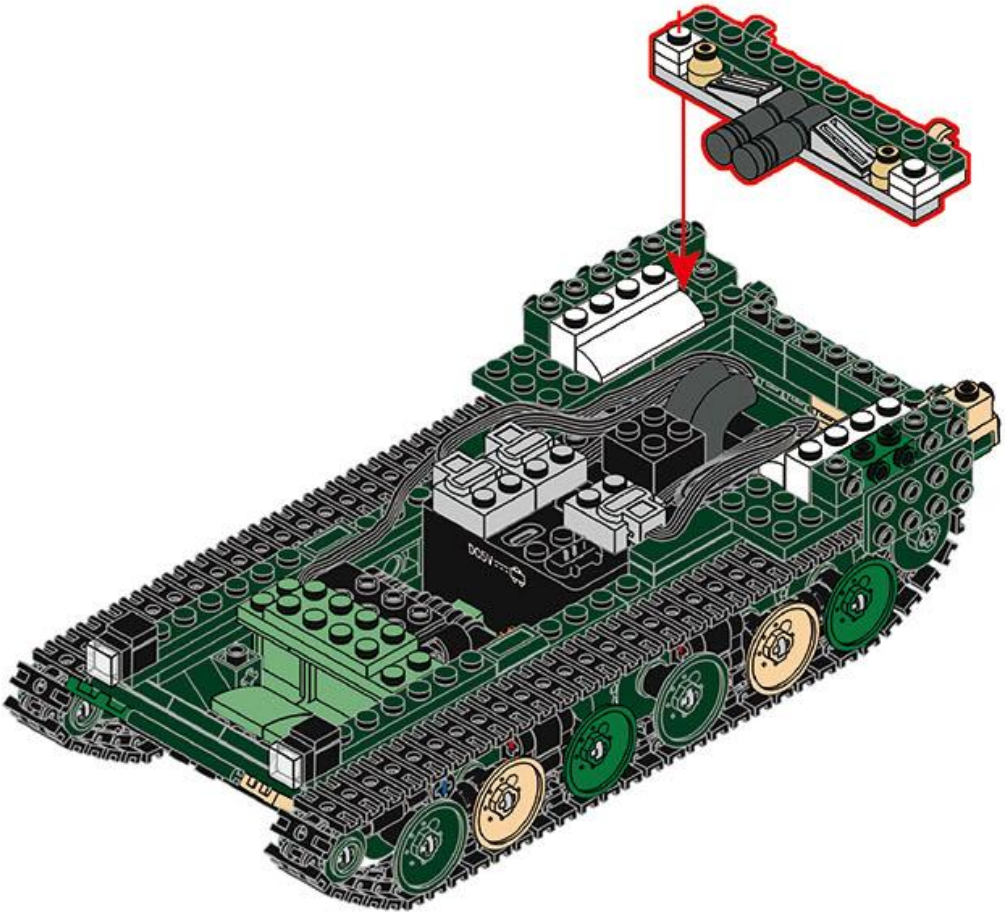

**48**

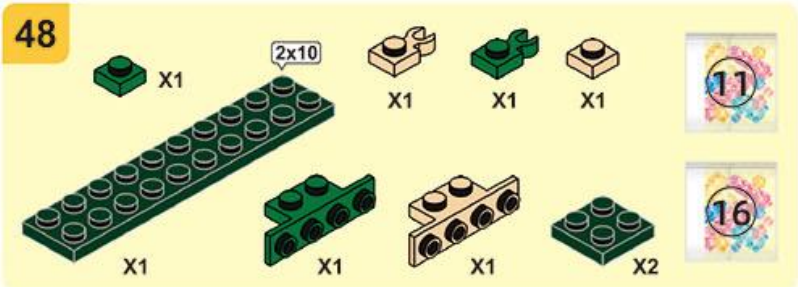
X1
2x10
X1
X1
X1
11
X1
X1
X1
X2
16

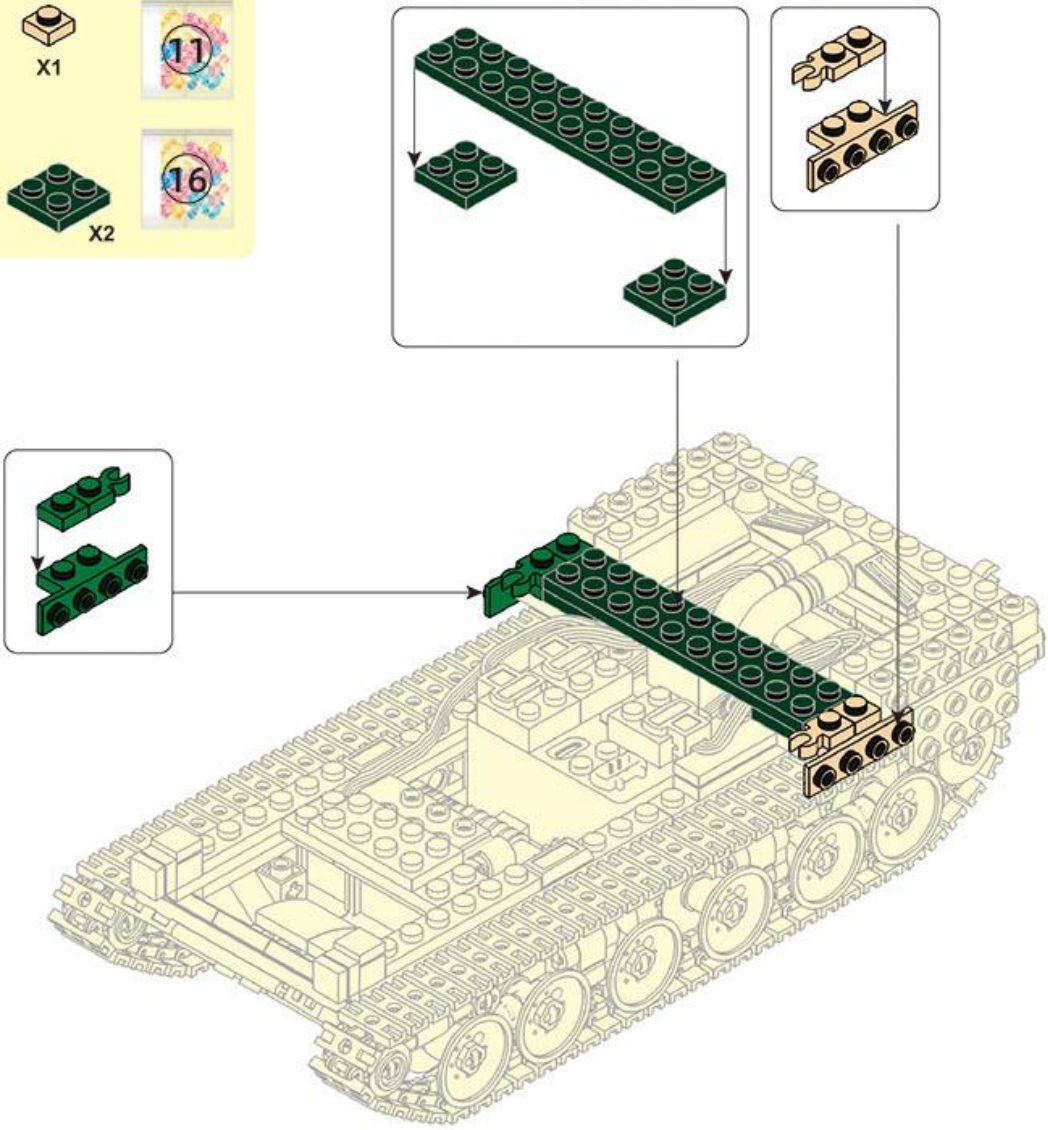

**49**



**50**

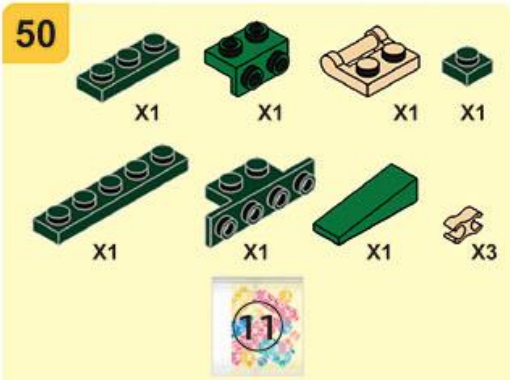
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X3
11

**51**

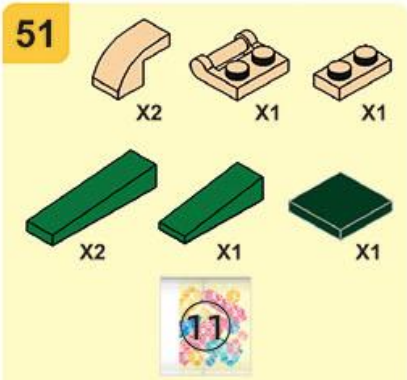
X2
X1
X1
X2
X1
X1
11

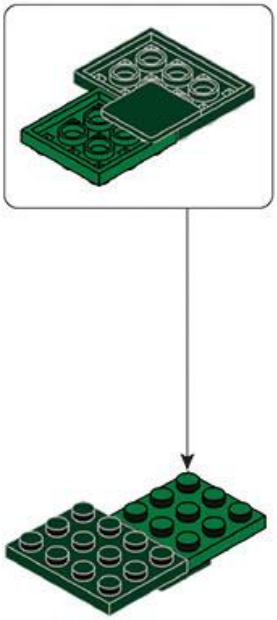

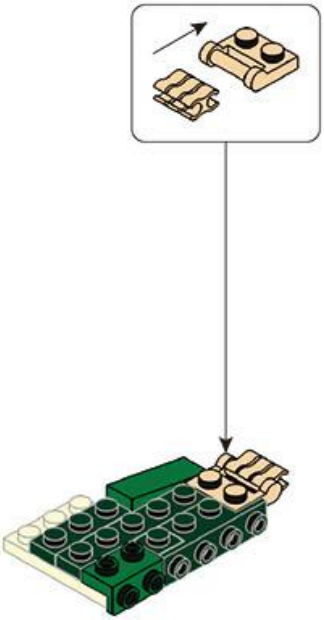

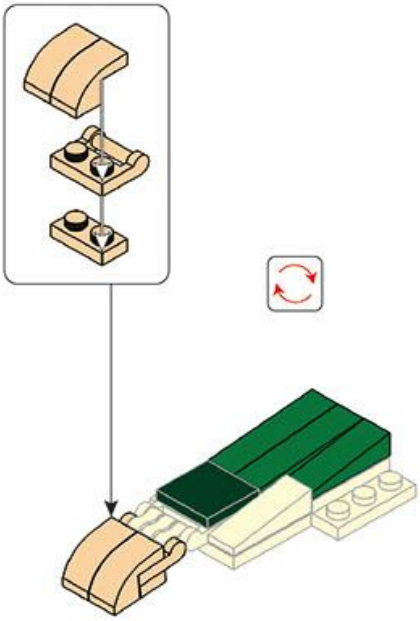

52



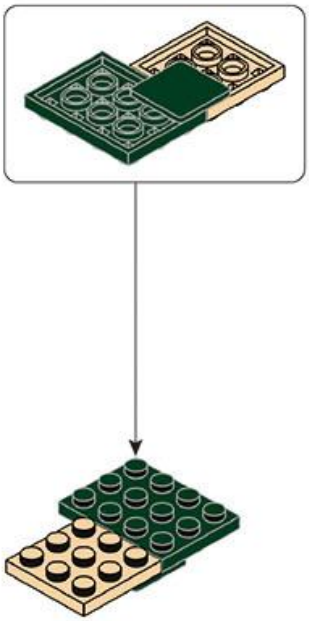

53

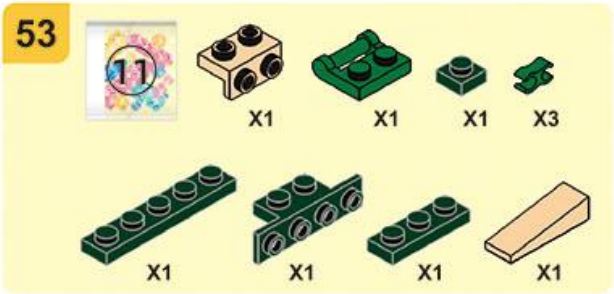
11
X1
X1
X1
X3
X1
X1
X1
X1

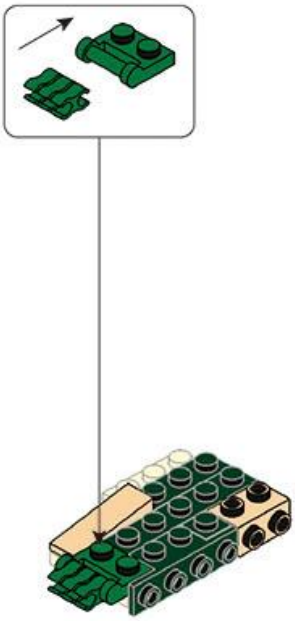

54

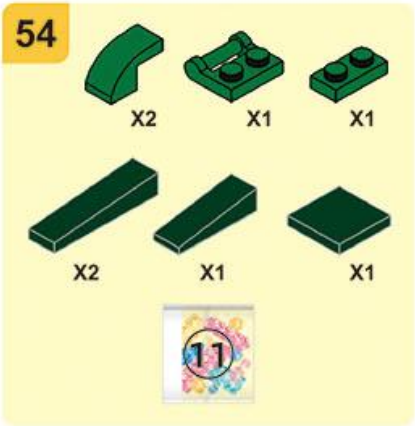
X2
X1
X1
X2
X1
X1
11

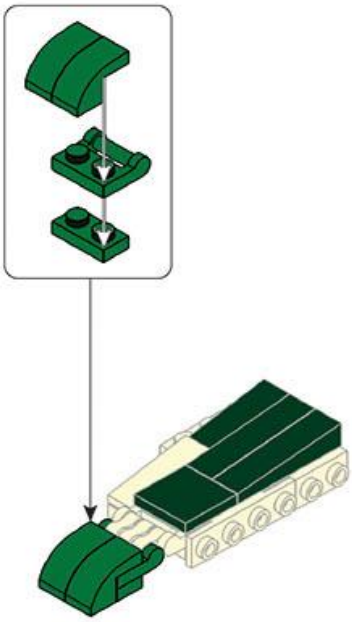

**55**

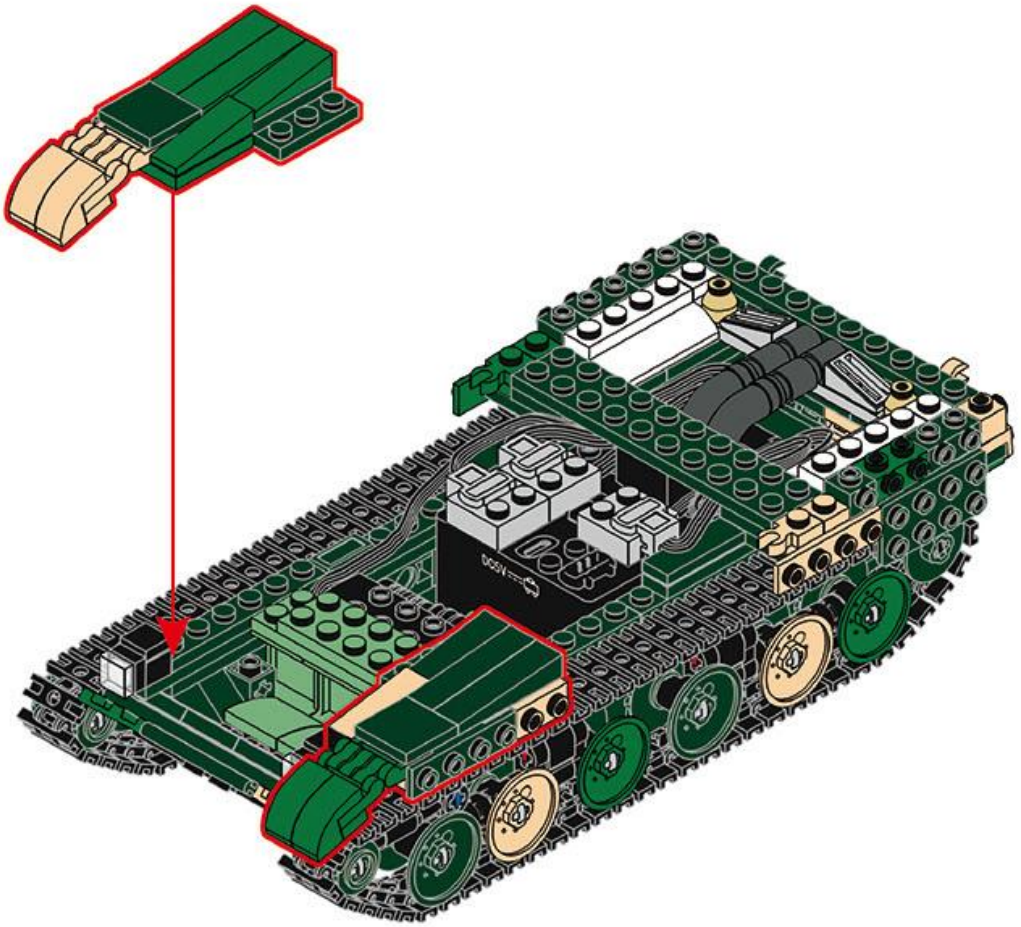

**56**



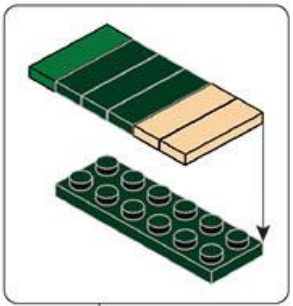

**57**





**58**

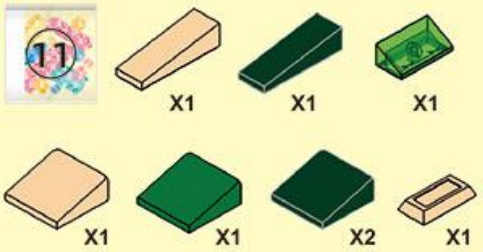
11
X1
X1
X1
X1
X1
X2
X1

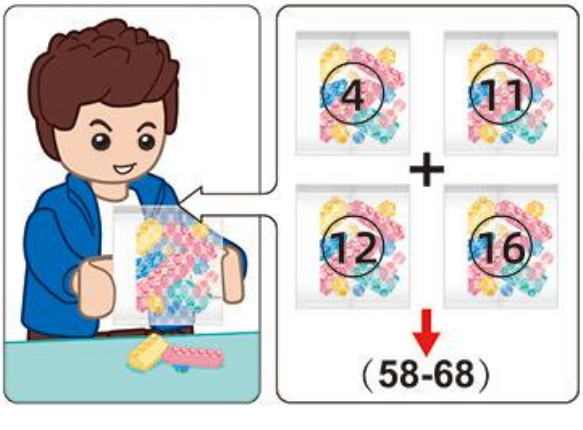

（58-68）

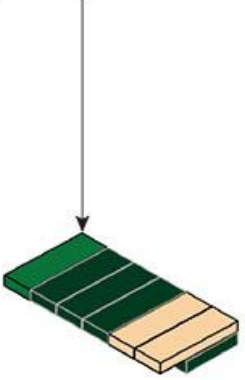

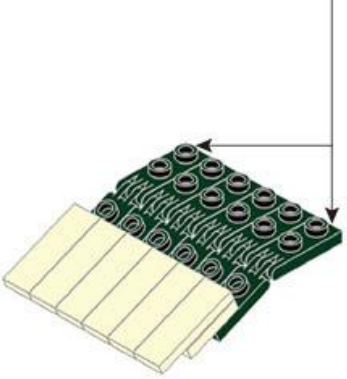

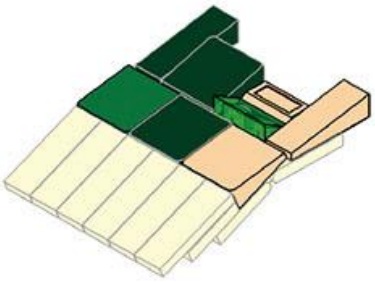

34

59

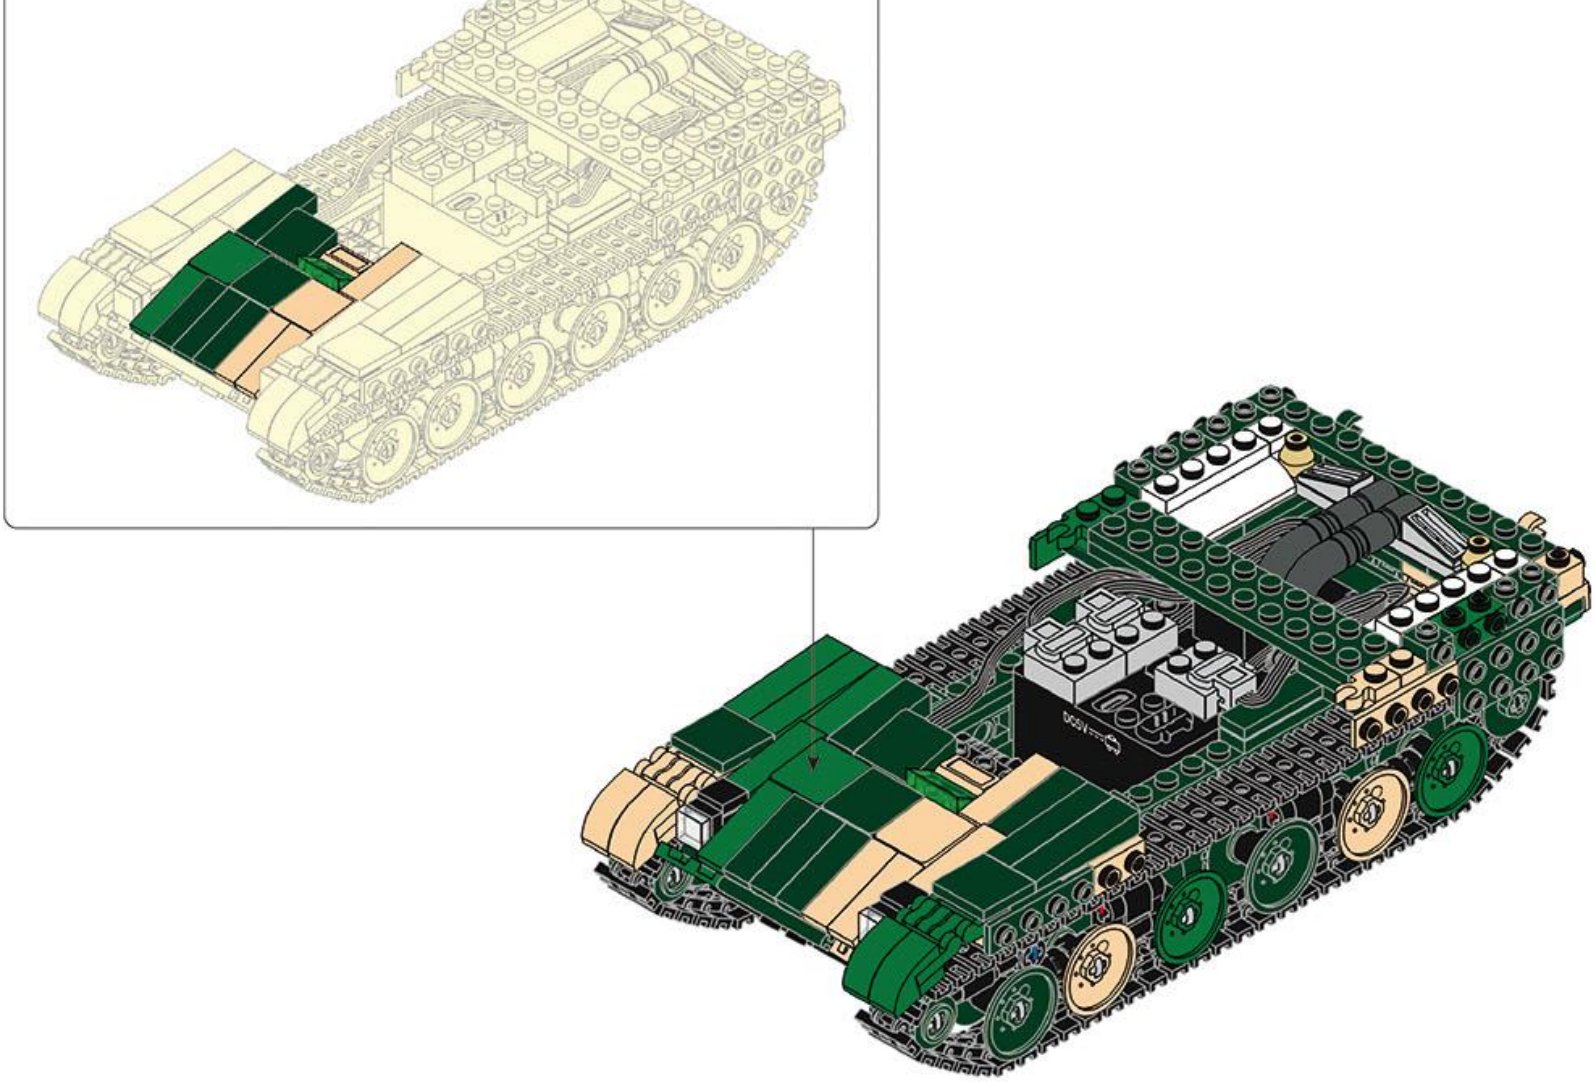

35

60

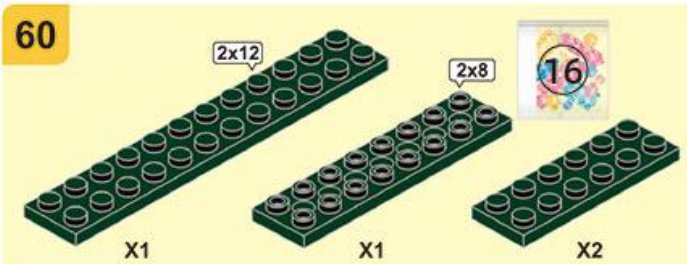
2x12
2x8
16
X1
X1
X2

61

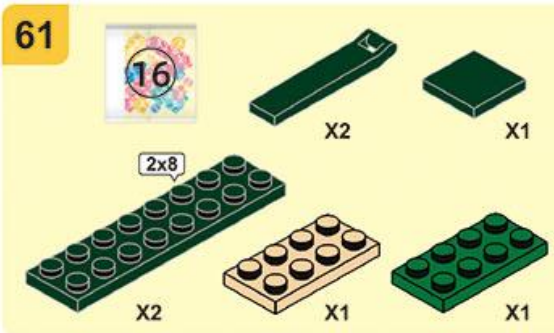
16
X2
X1
2x8
X2
X1
X1

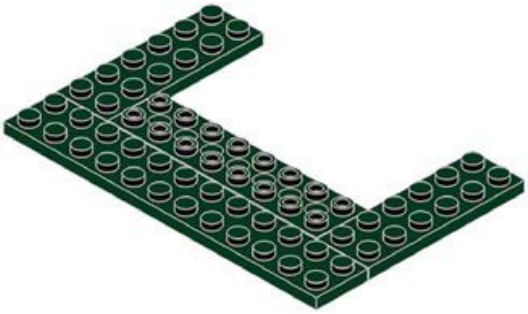

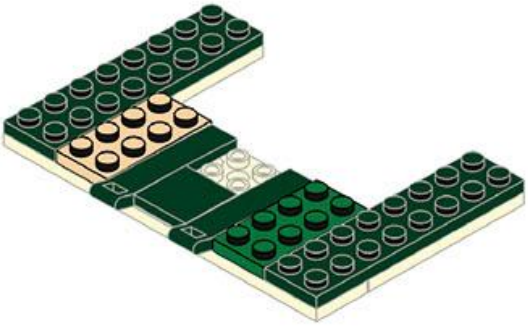

## 62

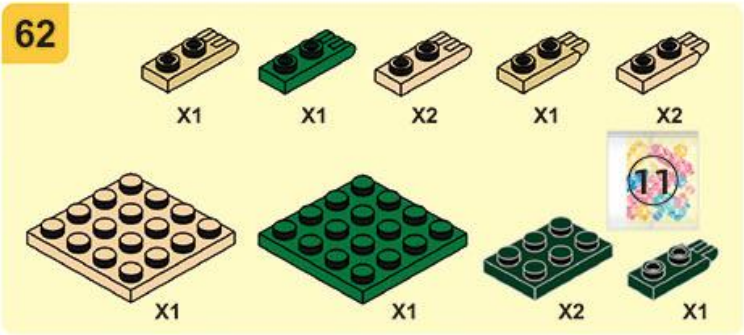
X1
X1
X2
X1
X2
11
X1
X1
X2
X1

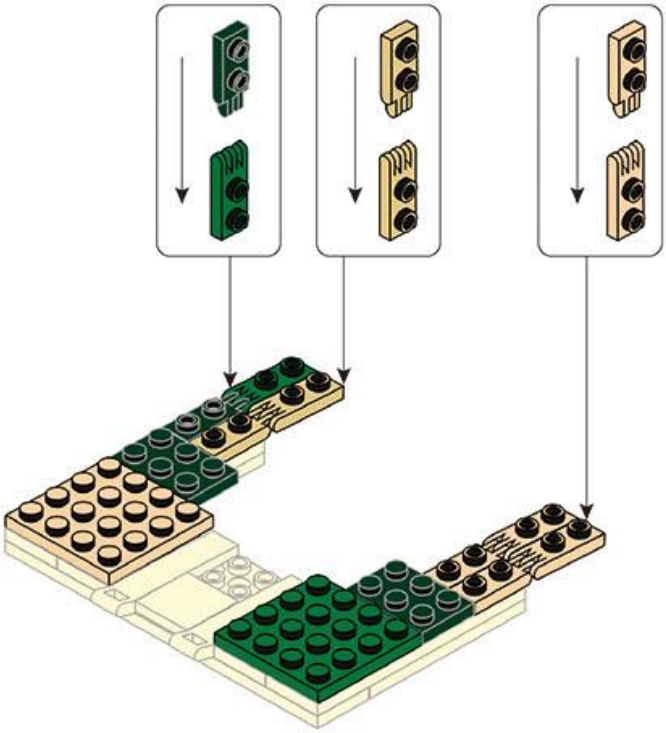

## 63

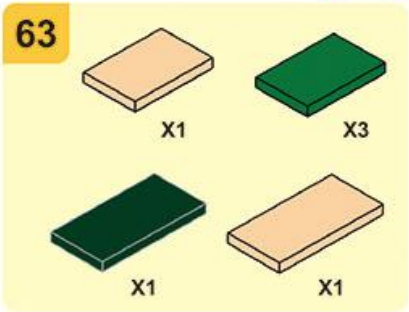

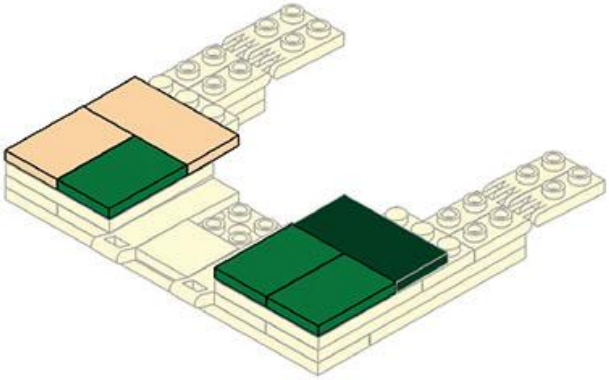

**64**

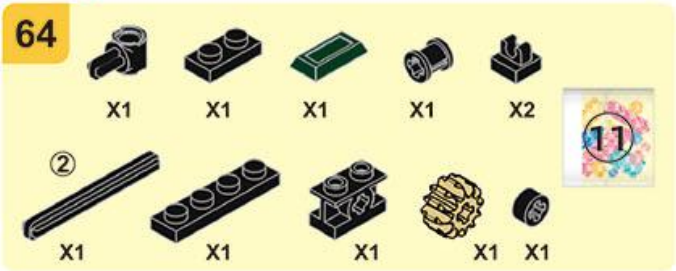
X1
X1
X1
X1
X2
11
②
X1
X1
X1
X1
X1



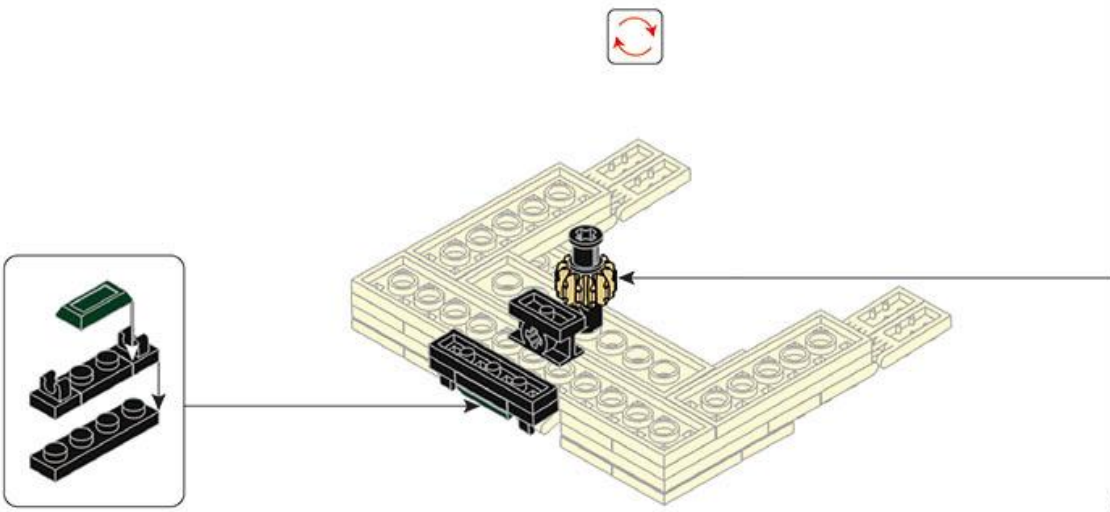



**65**

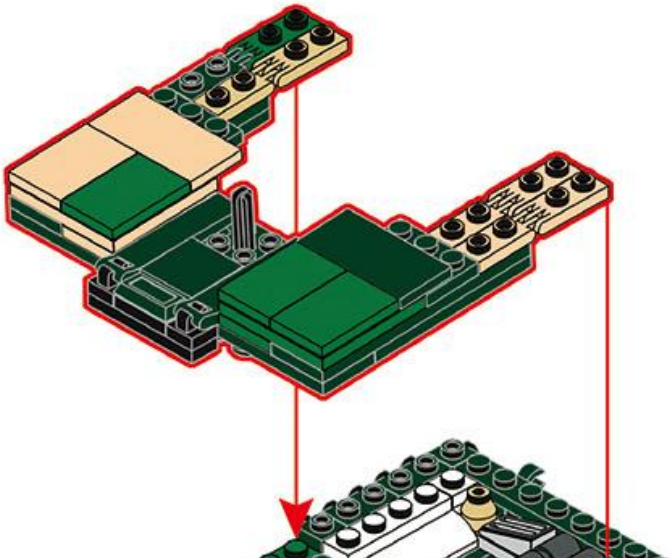

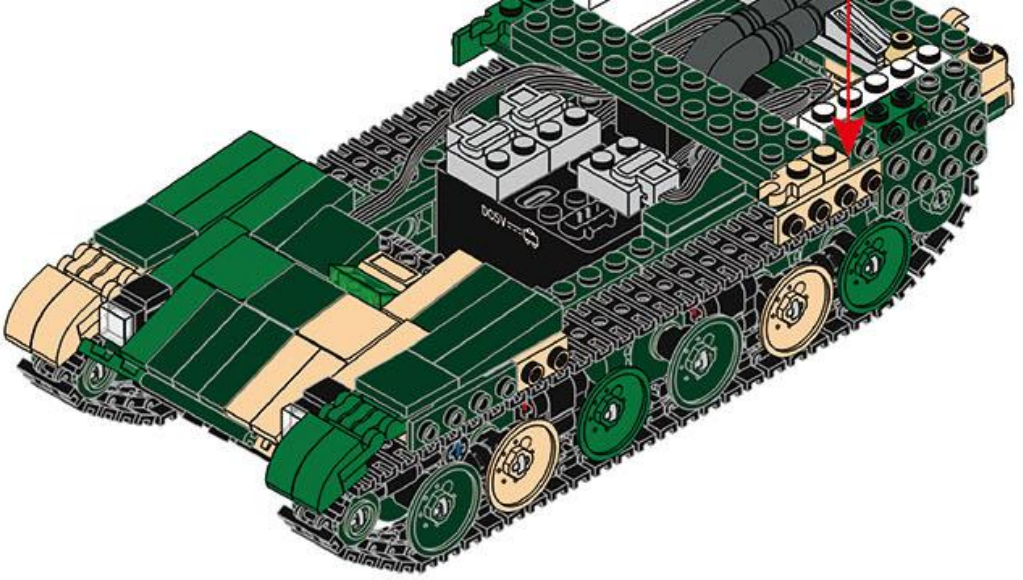

**39**

**66**

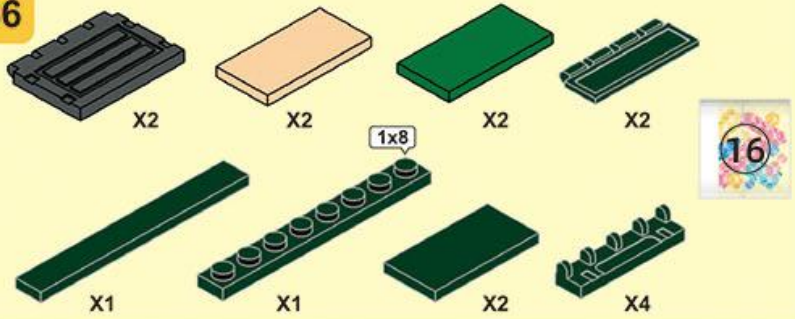
X2
X2
X2
X2
1x8
16
X1
X1
X2
X4

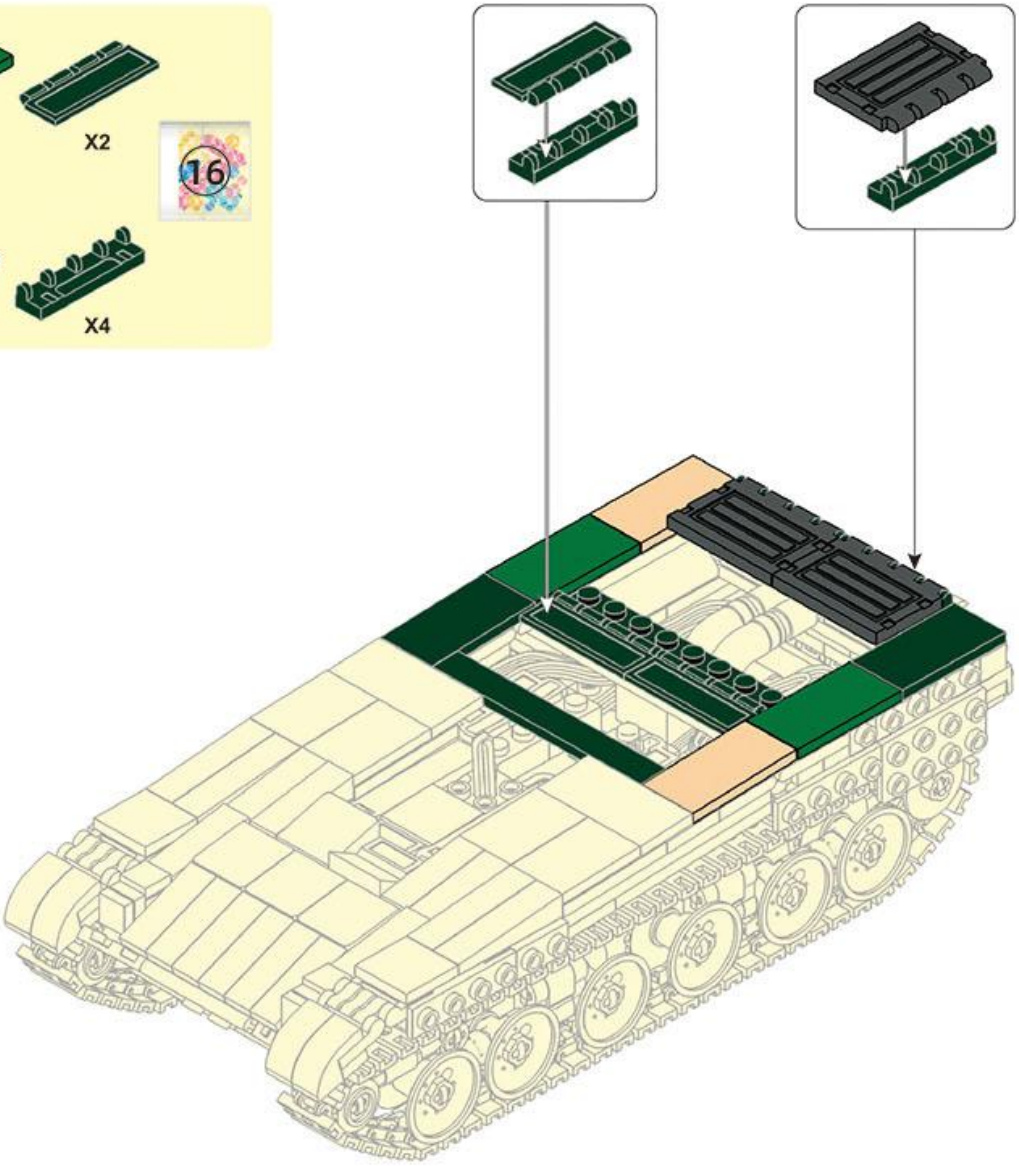

**40**

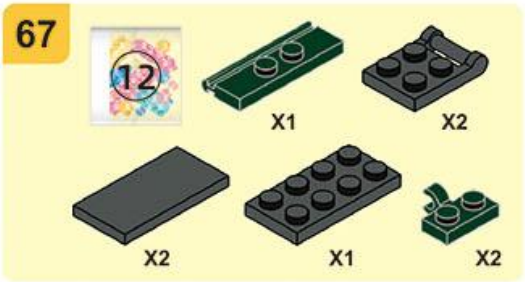
67
12
X1
X2
X2
X1
X2

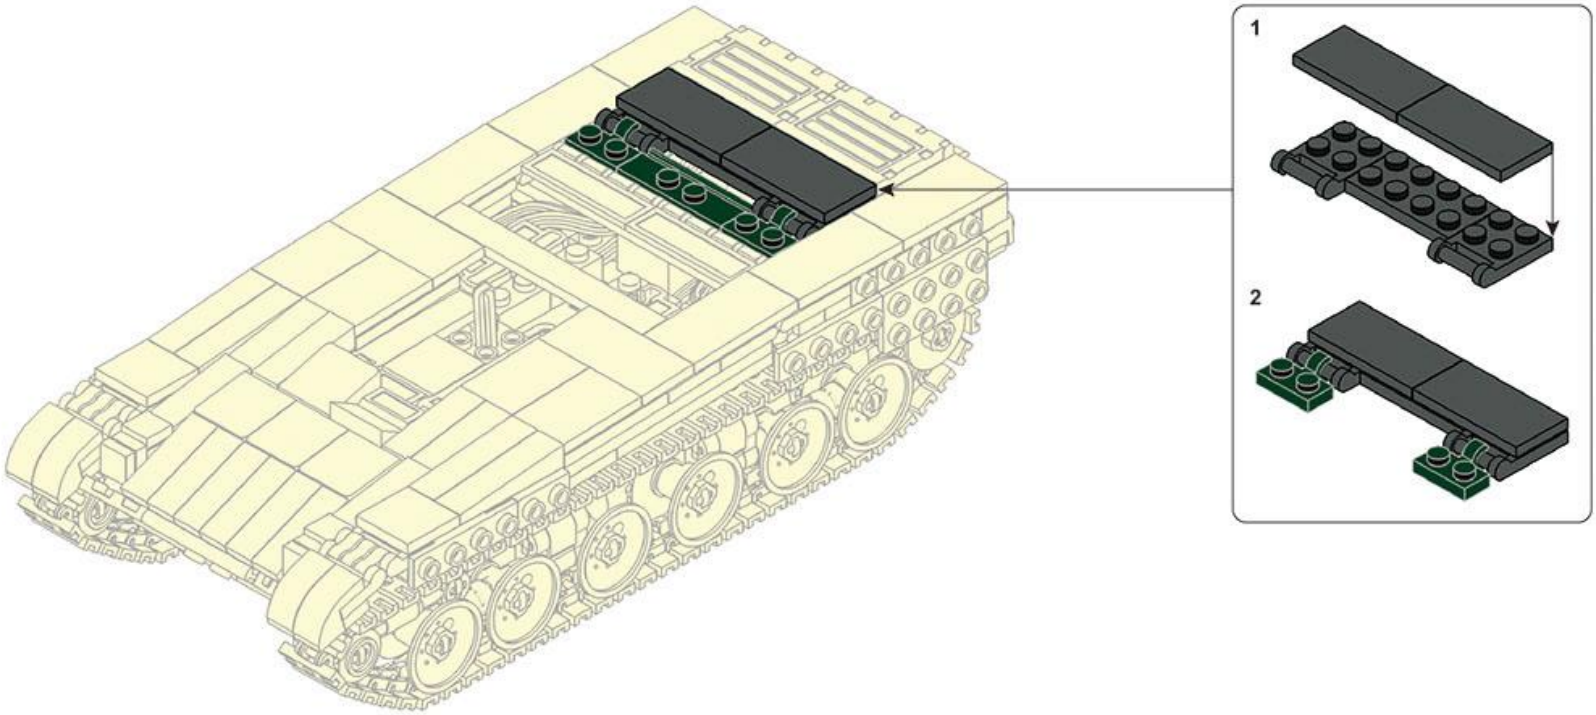

**41**

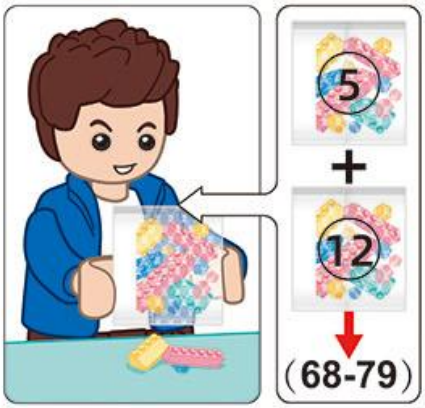

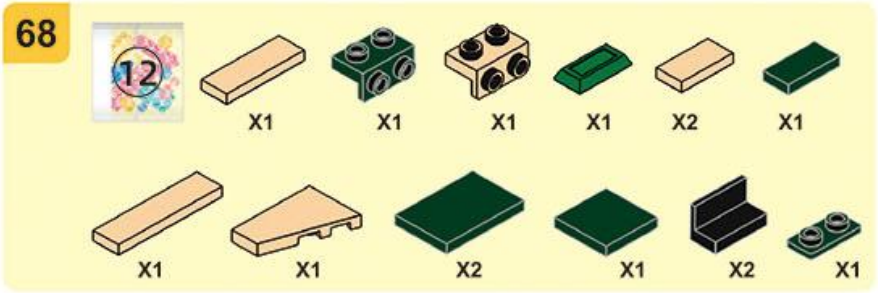
68
12
X1
X1
X1
X1
X2
X1
X1
X1
X2
X1
X2
X1

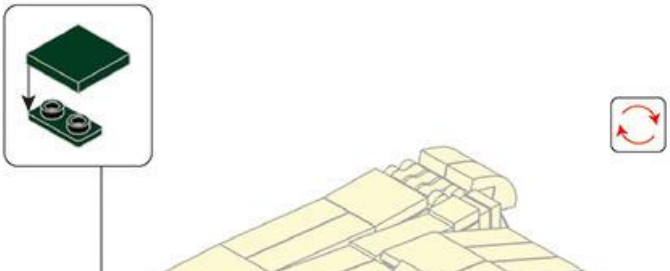

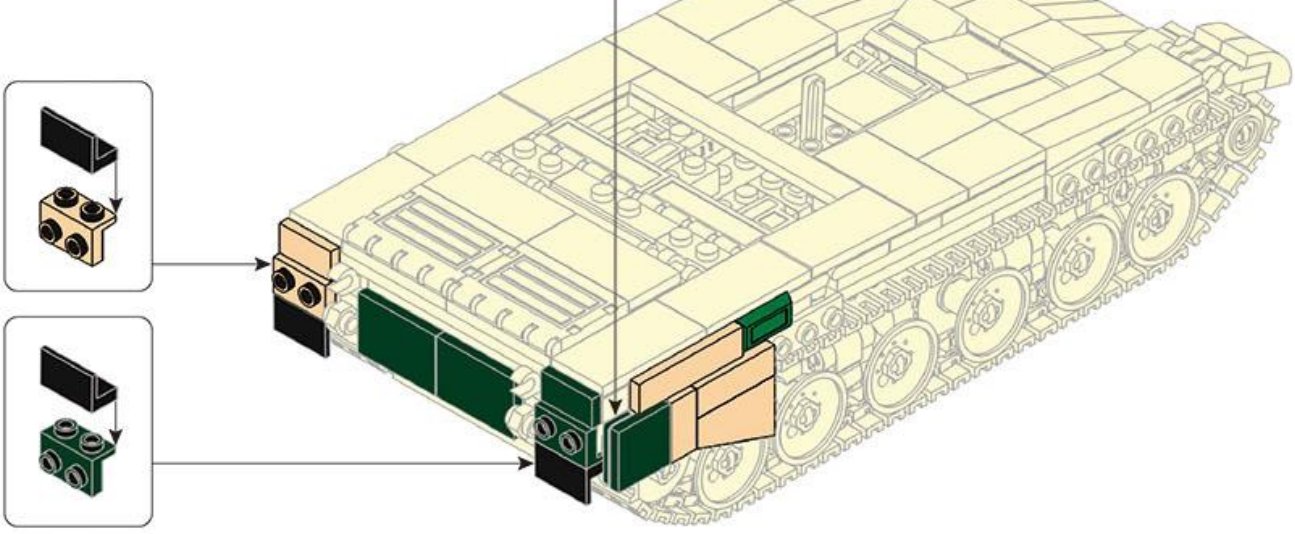

**69**

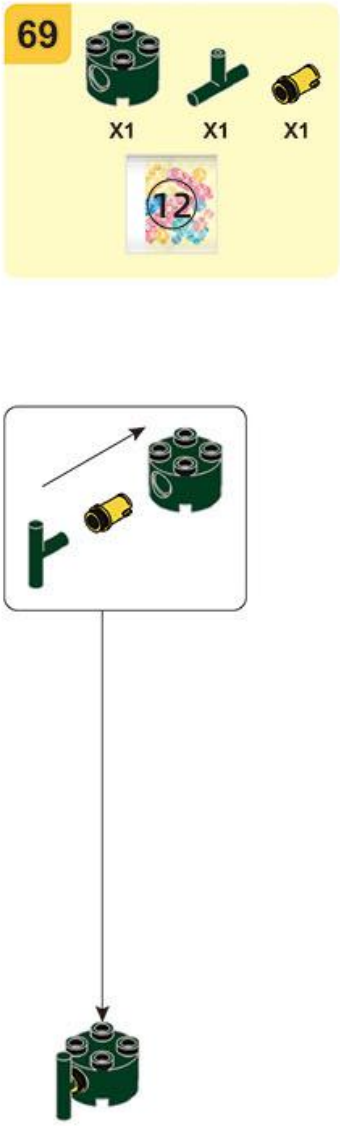

**70**

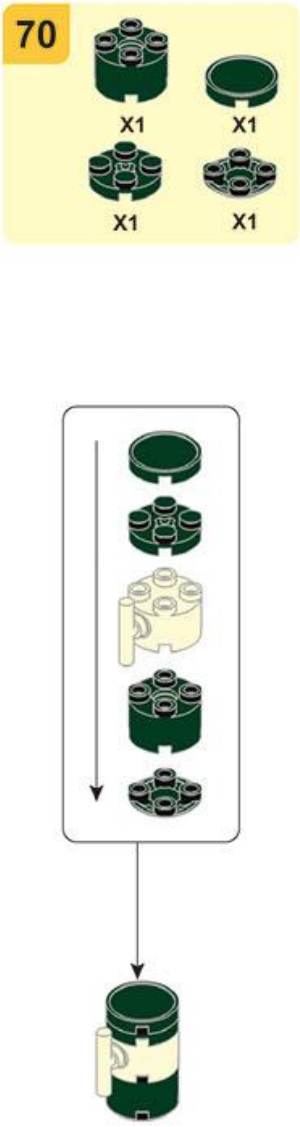

**71**

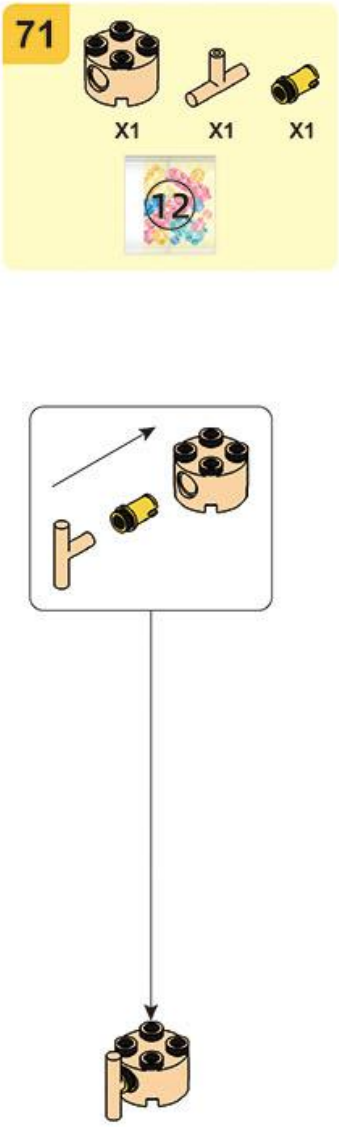

**72**

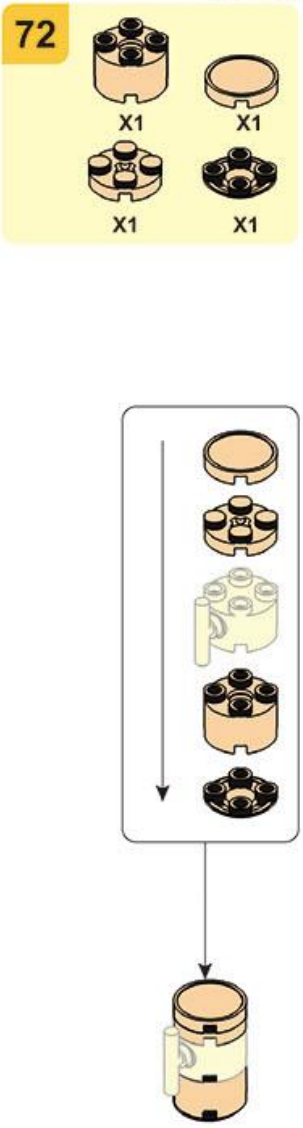

**73**

**74**

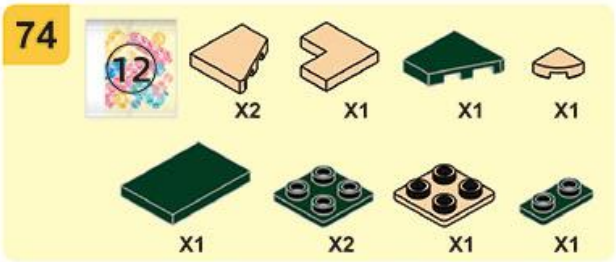
12
X2
X1
X1
X1
X1
X2
X1
X1

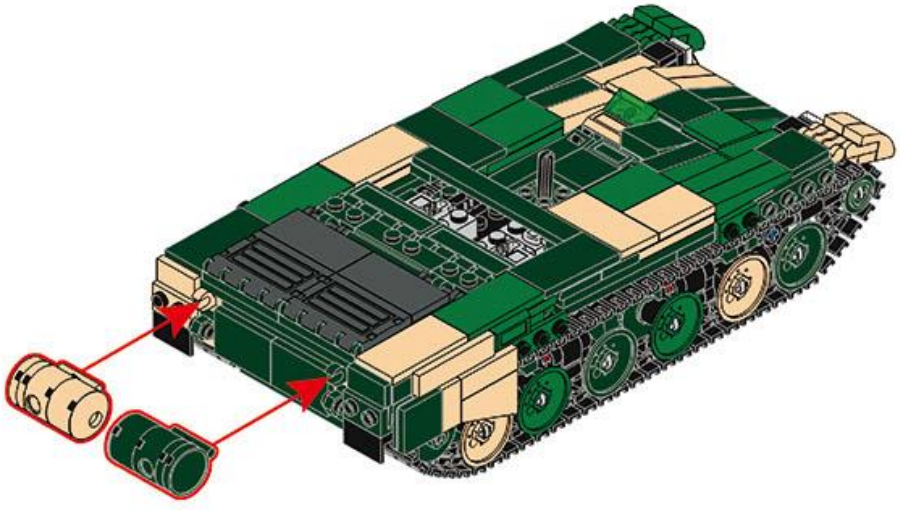

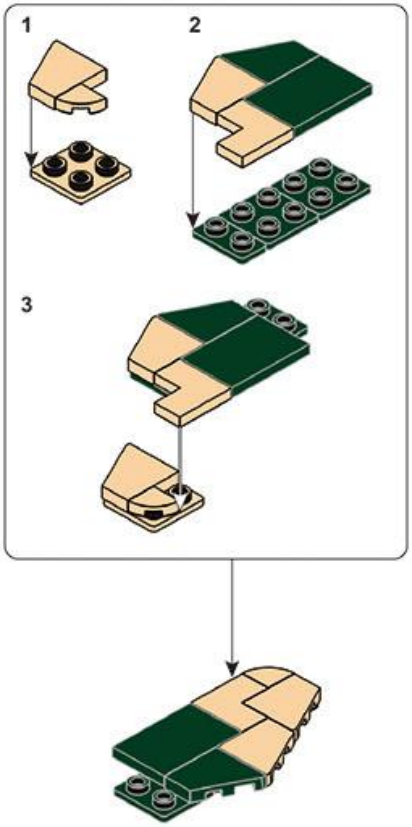

**75**

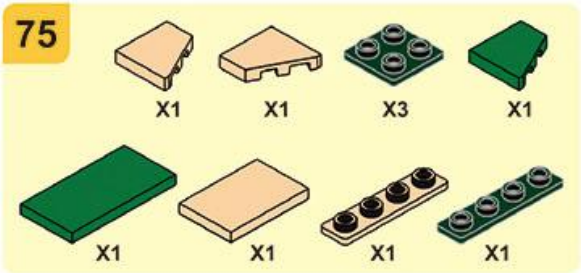
X1
X1
X3
X1
X1
X1
X1
X1

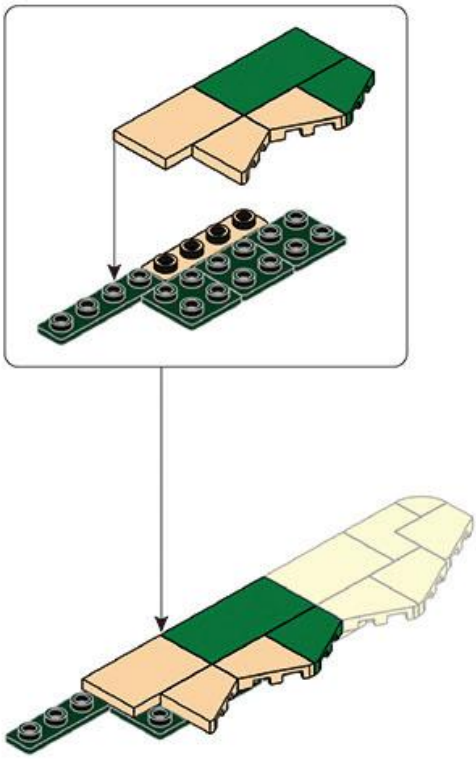

**76**

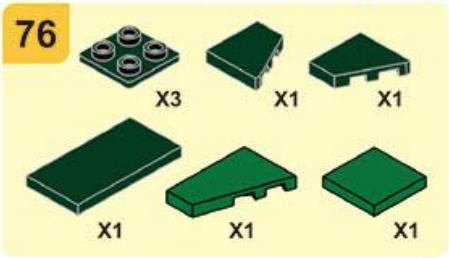
X3
X1
X1
X1
X1
X1

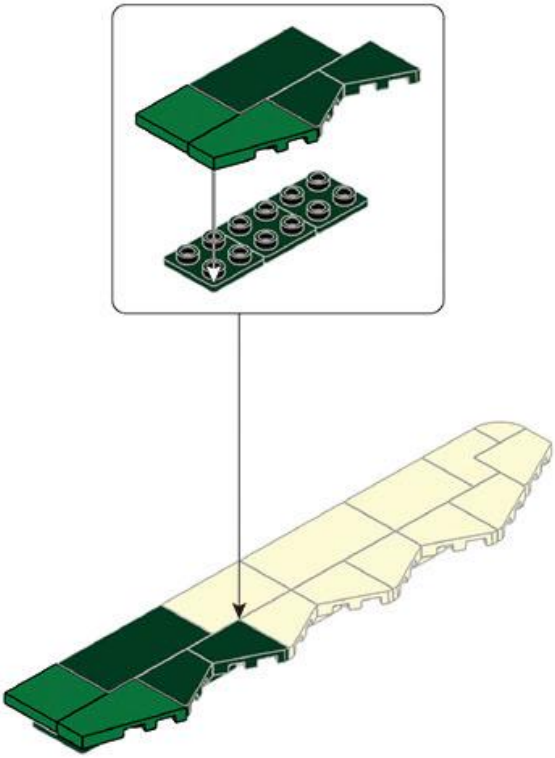

77

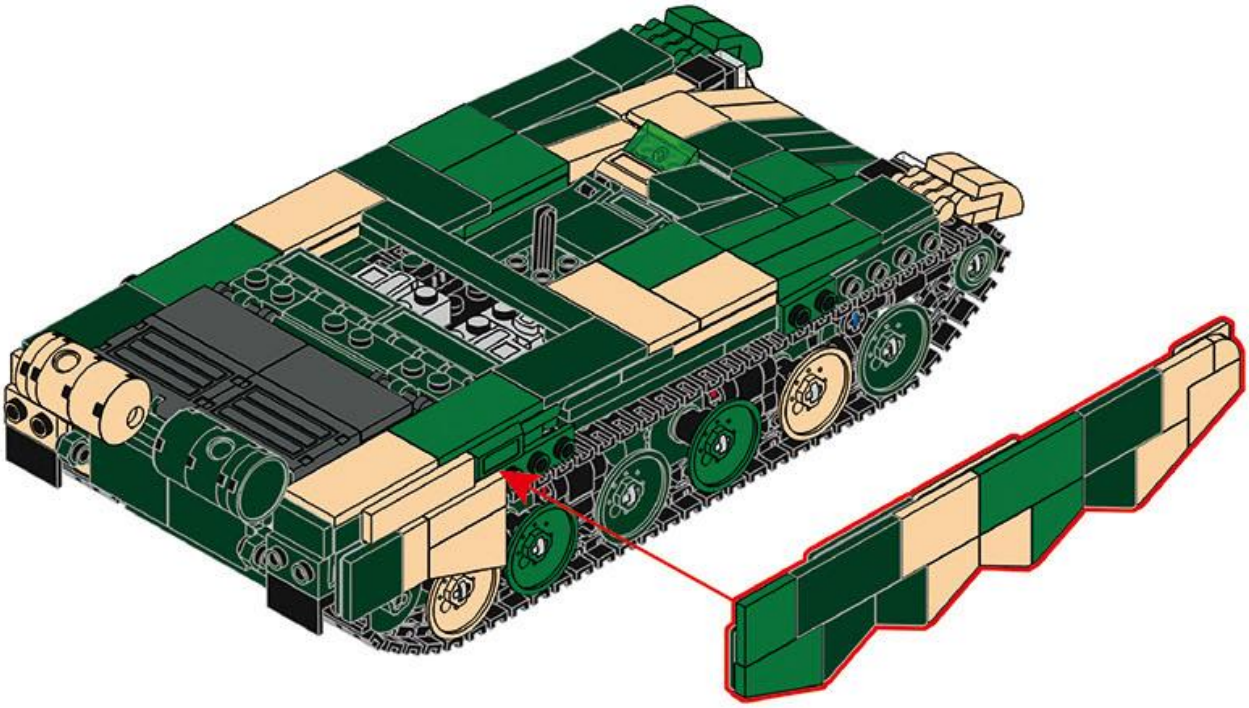

---

78

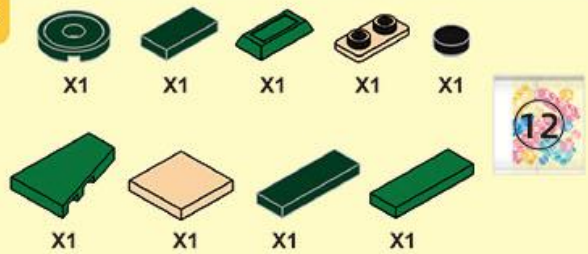
X1
X1
X1
X1
X1
12
X1
X1
X1
X1



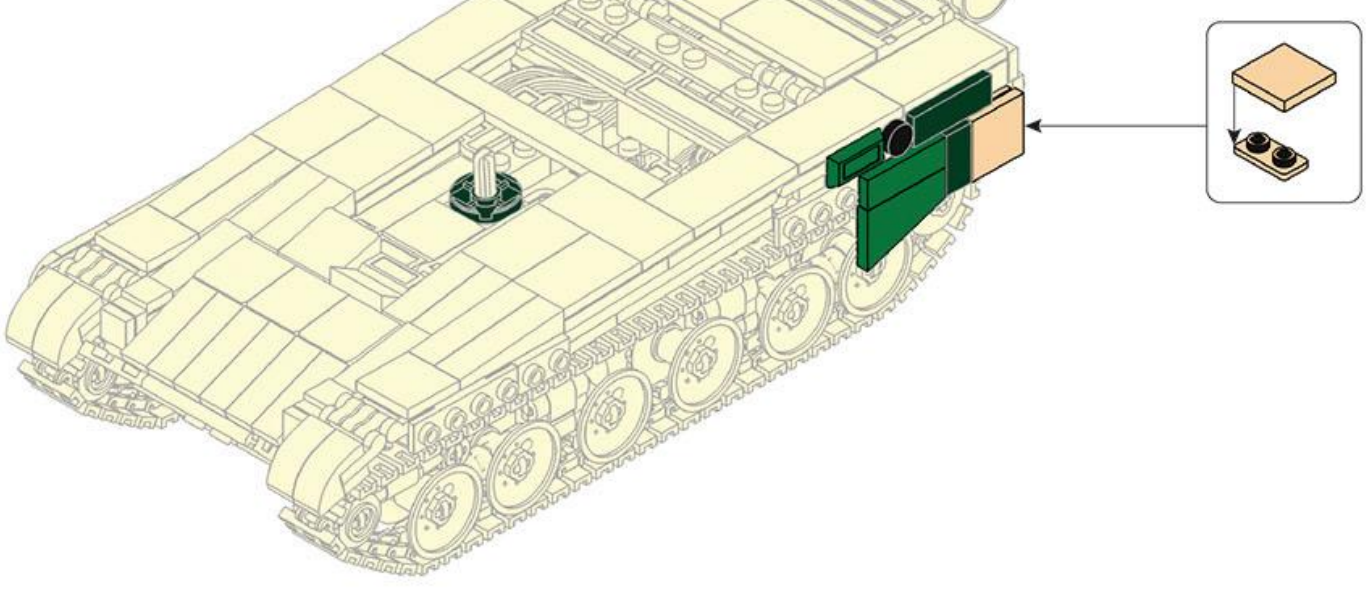

**79**

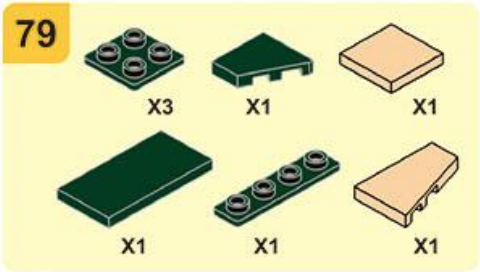
X3
X1
X1
X1
X1
X1

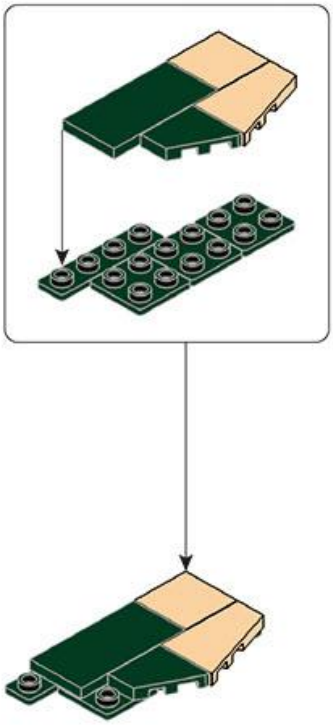

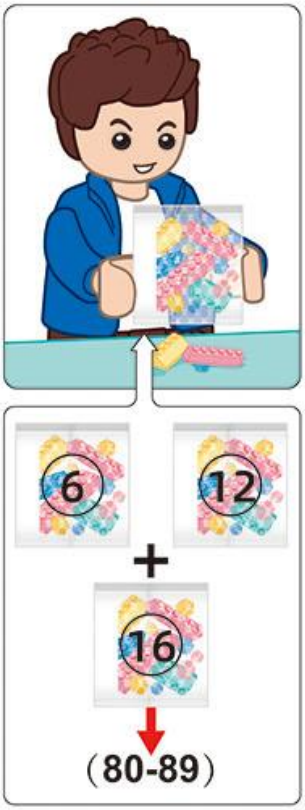

**80**

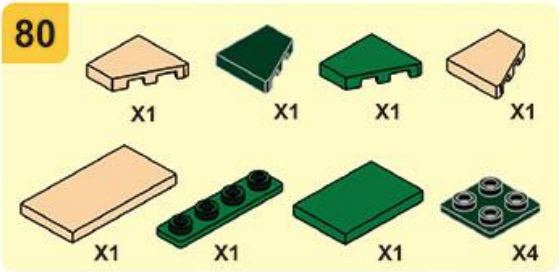
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X4

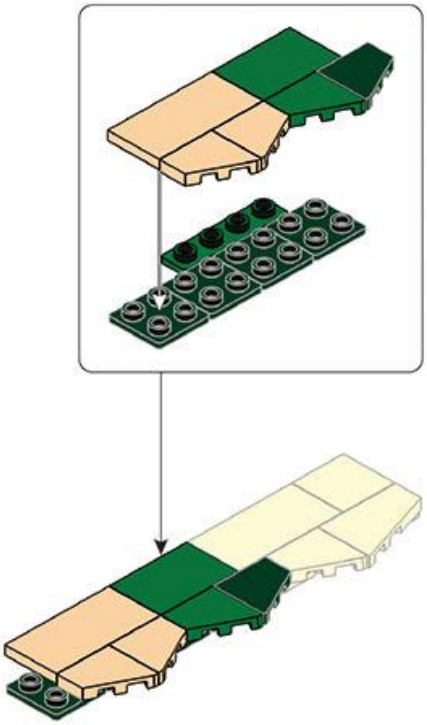

81

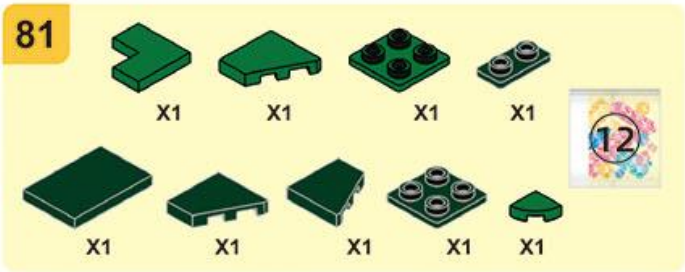
X1
X1
X1
X1
12
X1
X1
X1
X1
X1

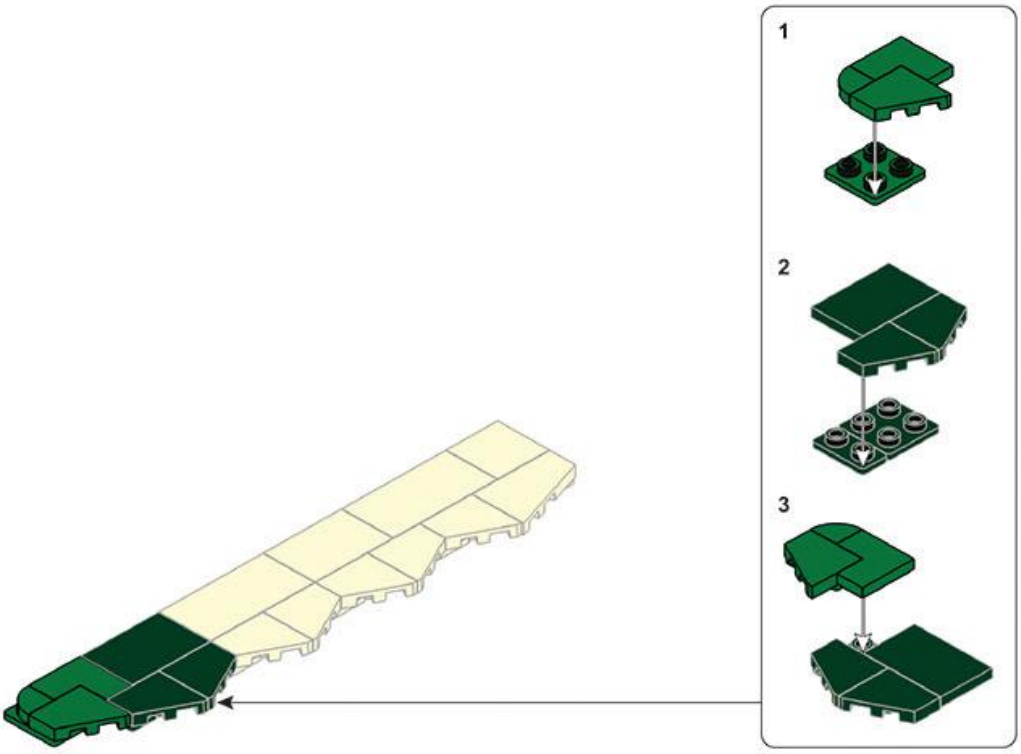

82

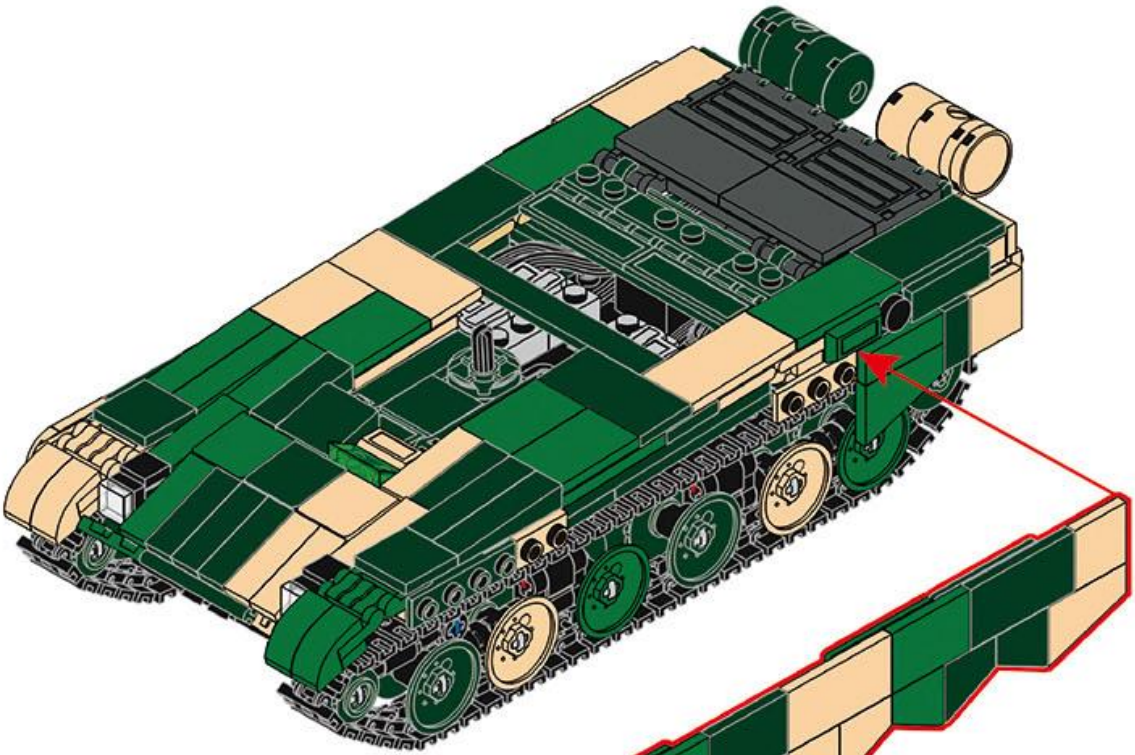

**83**

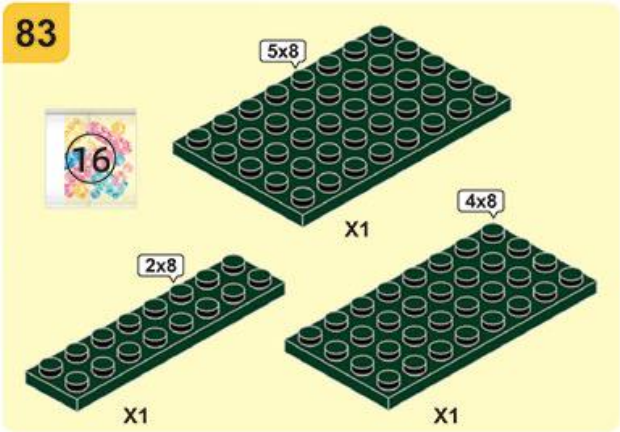
16
5x8
X1
4x8
2x8
X1
X1

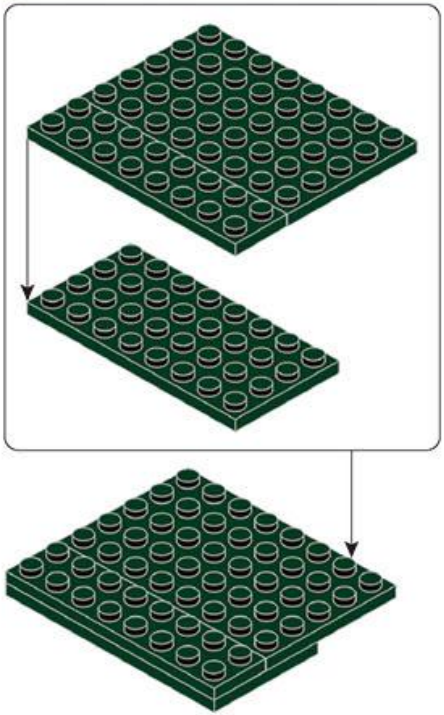

**84**

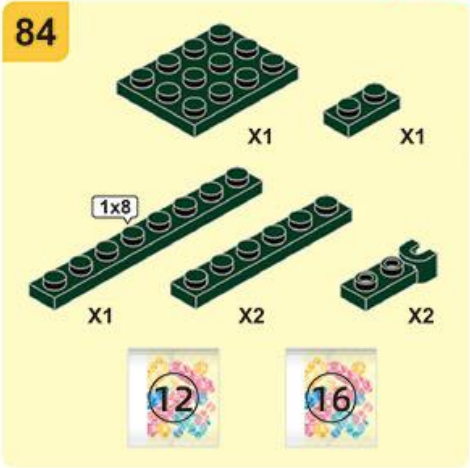
X1
X1
1x8
X1
X2
X2
12
16

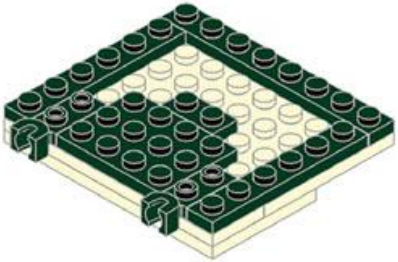

**85**



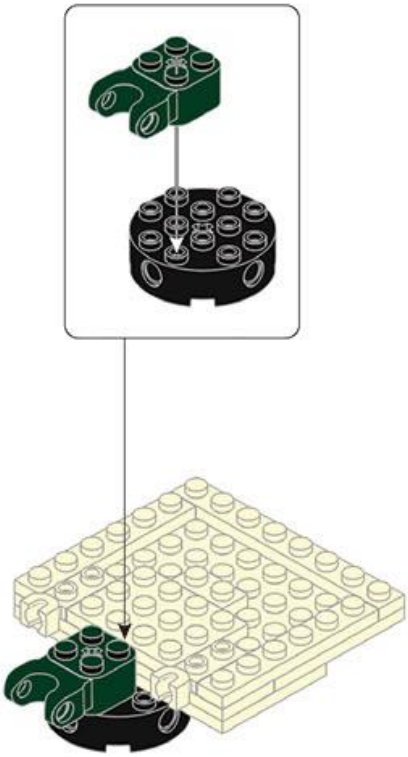

**86**

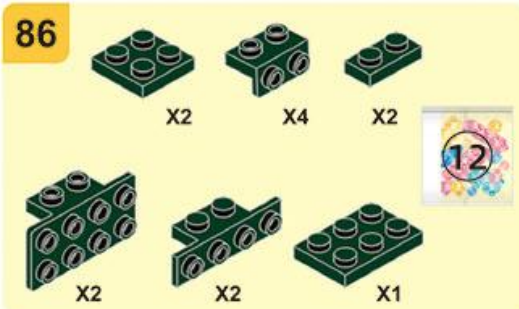
X2
X4
X2
12
X2
X2
X1

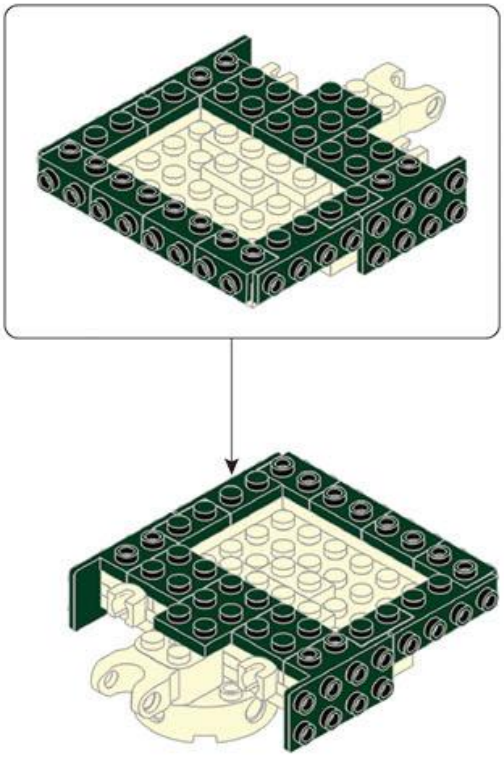

**87**

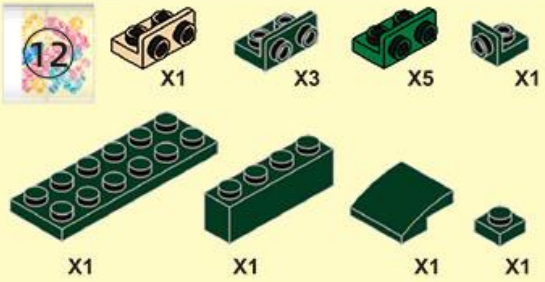
12
X1
X3
X5
X1
X1
X1
X1
X1

**88**

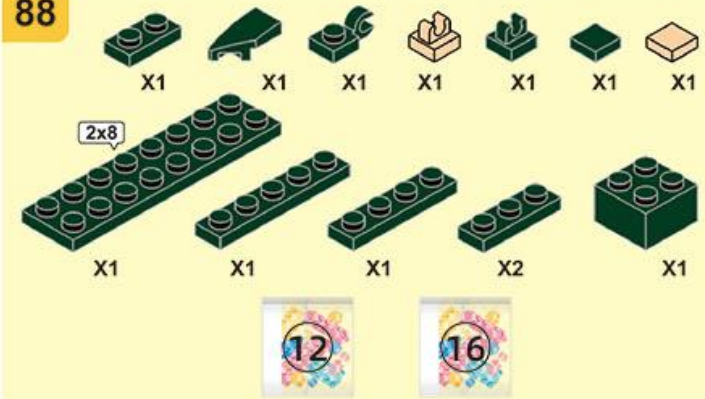
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
2x8
X1
X1
X1
X2
X1
12
16

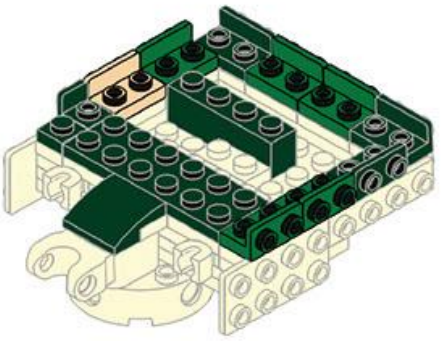

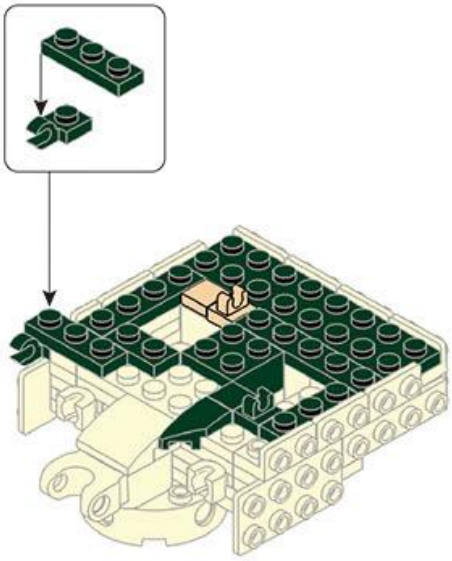

**89**

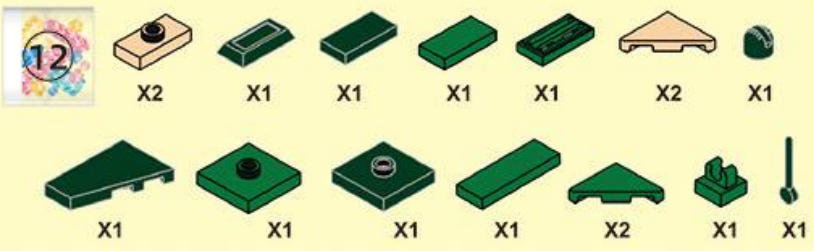
12
X2
X1
X1
X1
X1
X2
X1
X1
X1
X1
X1
X2
X1
X1

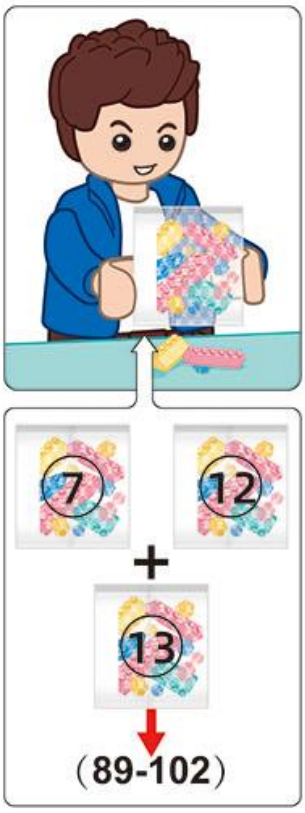
7
12
+
13
(89-102)

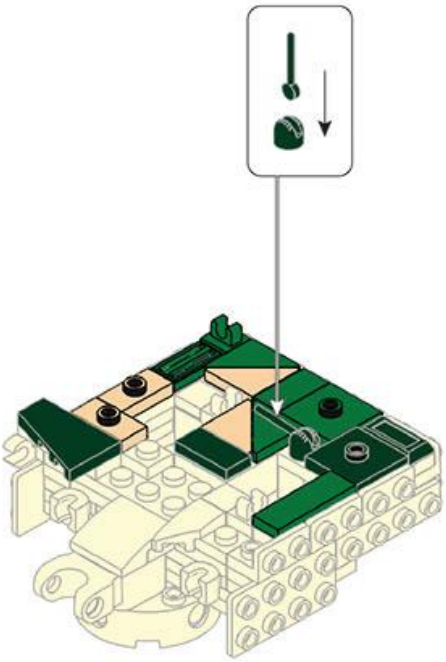

**90**

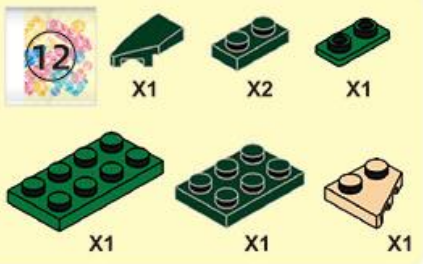
12
X1
X2
X1
X1
X1
X1

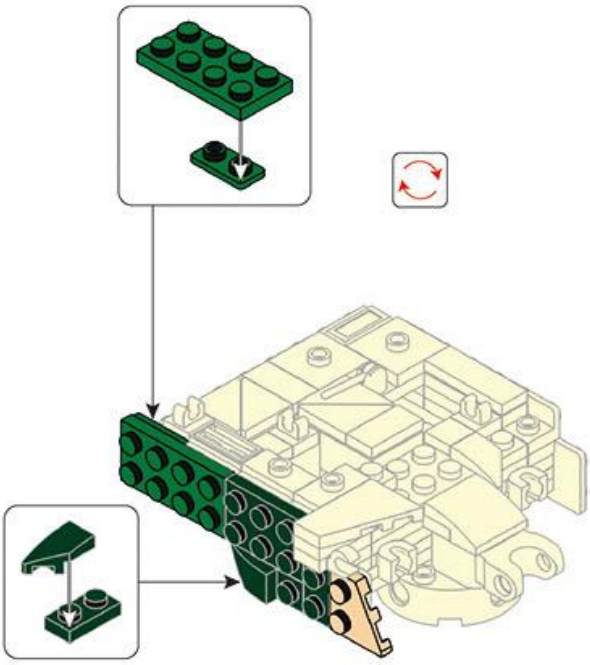

**91**

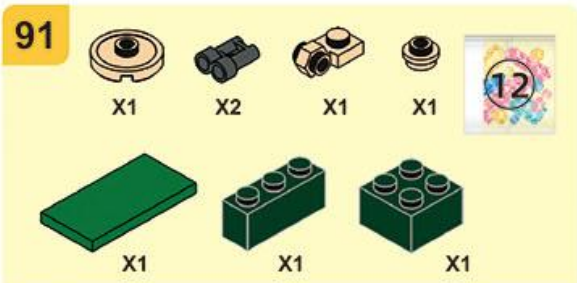
X1
X2
X1
X1
12
X1
X1
X1

**92**

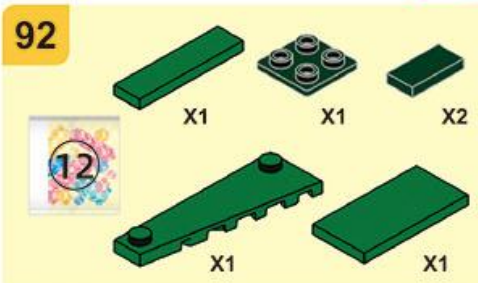
X1
X1
X2
12
X1
X1

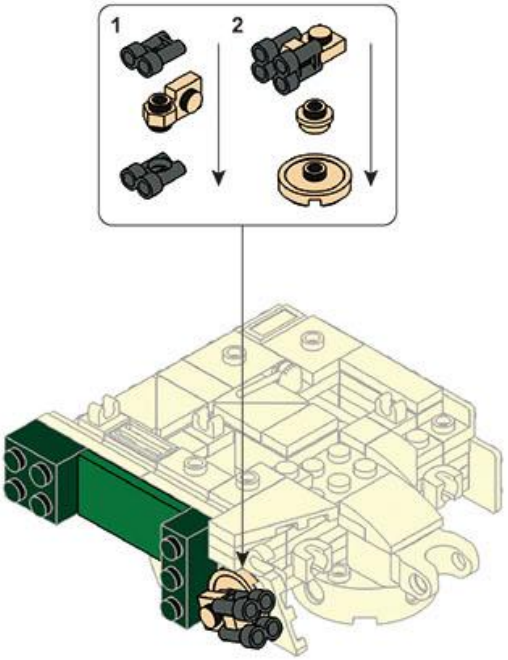

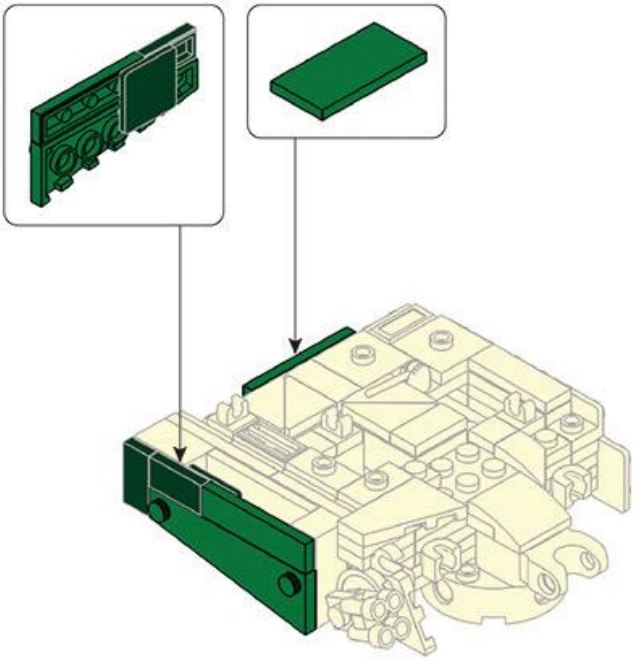

## 93

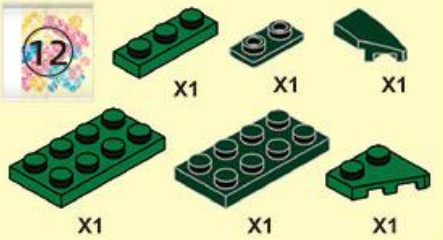
12
X1
X1
X1
X1
X1
X1

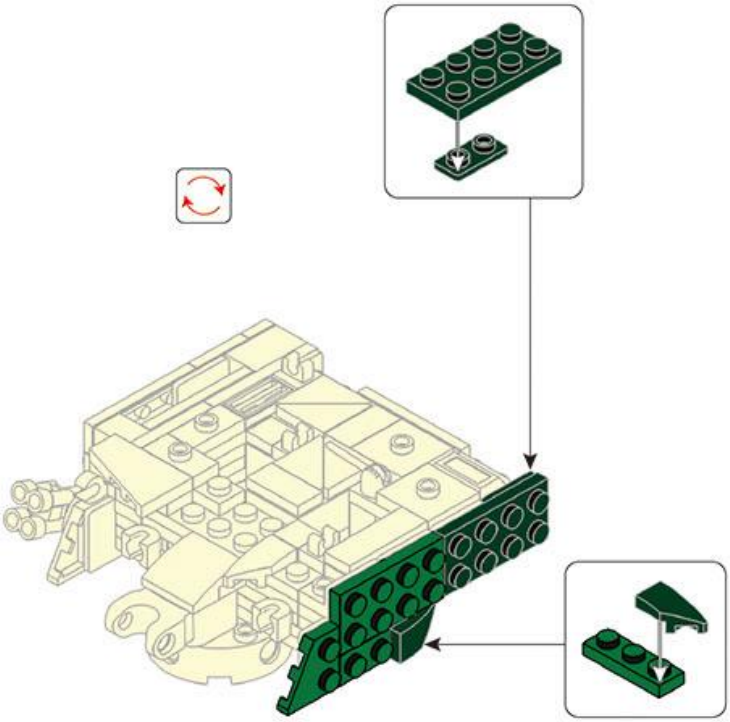

## 94

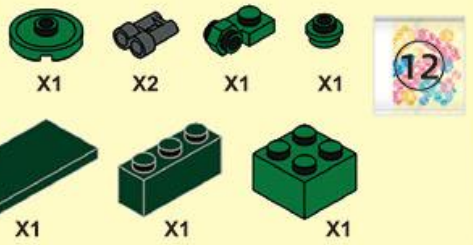
X1
X2
X1
X1
12
X1
X1
X1

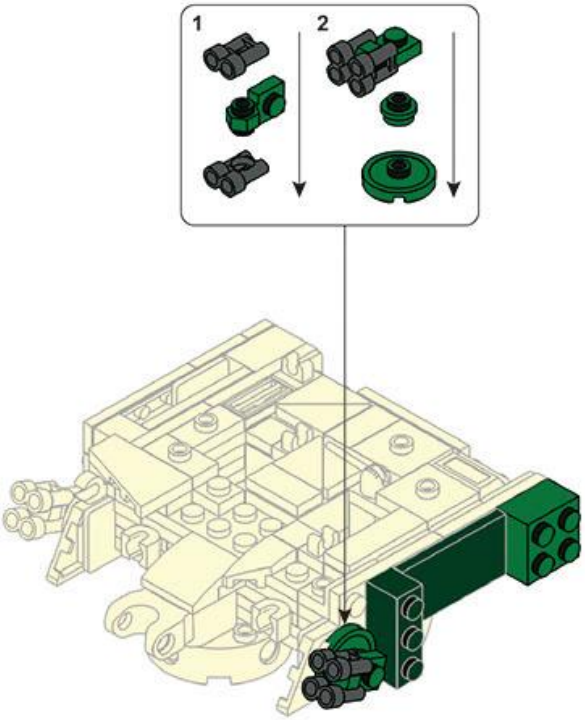

## 95

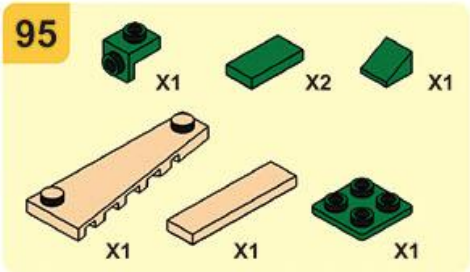
X1
X2
X1
X1
X1
X1

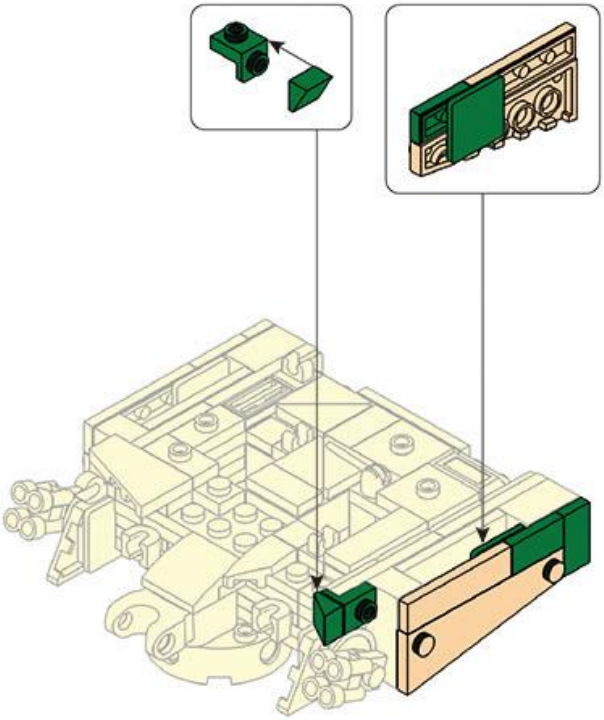

## 96

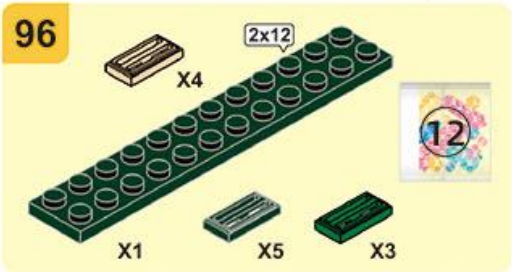
X4
2x12
12
X1
X5
X3

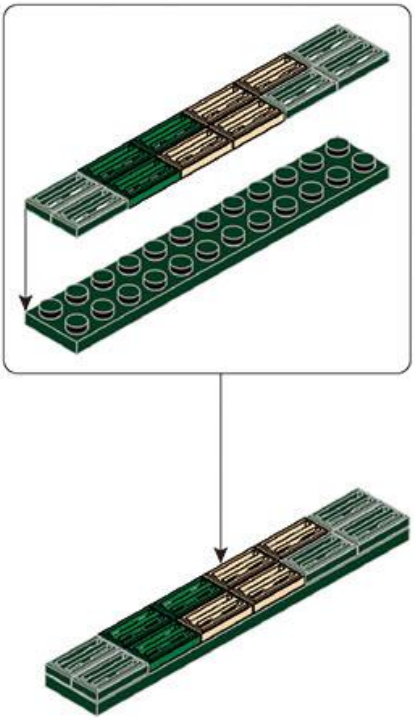

## 97

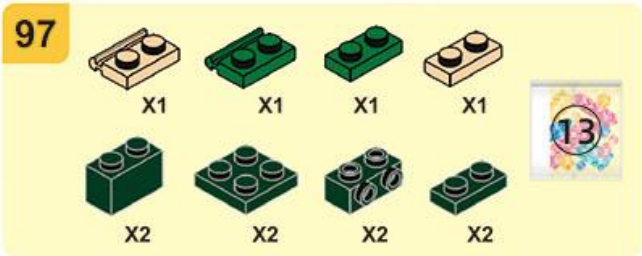
X1
X1
X1
X1
13
X2
X2
X2
X2



## 98

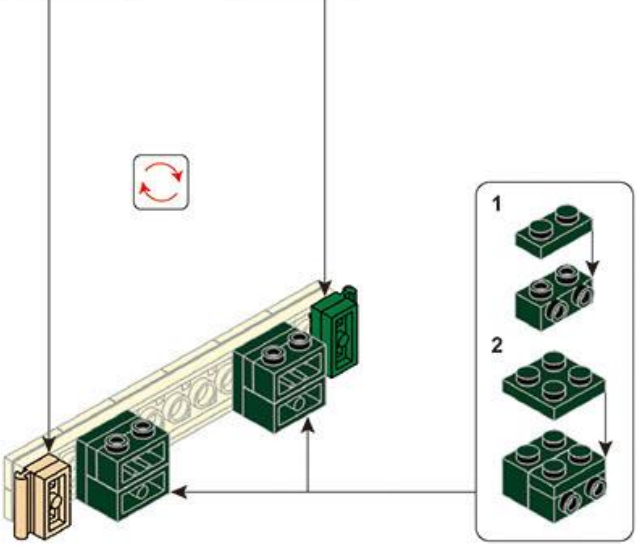

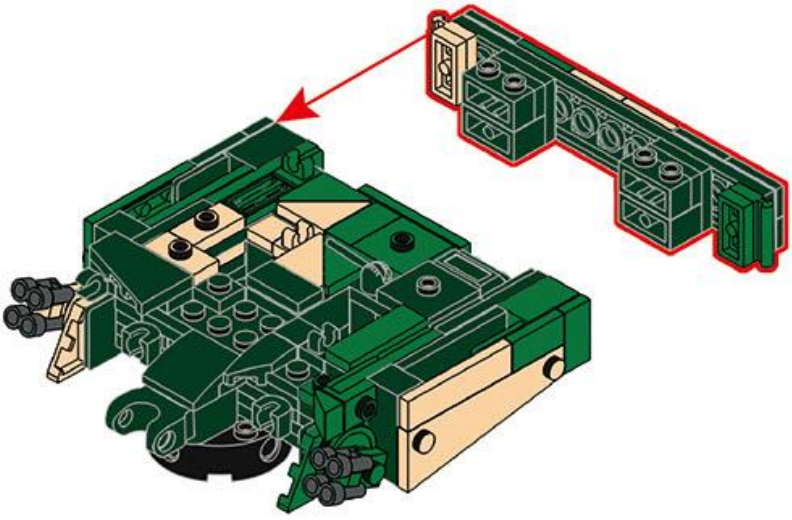

**99**


X1
X1
X2
X1
X1
13
X1
X1
X2
X1

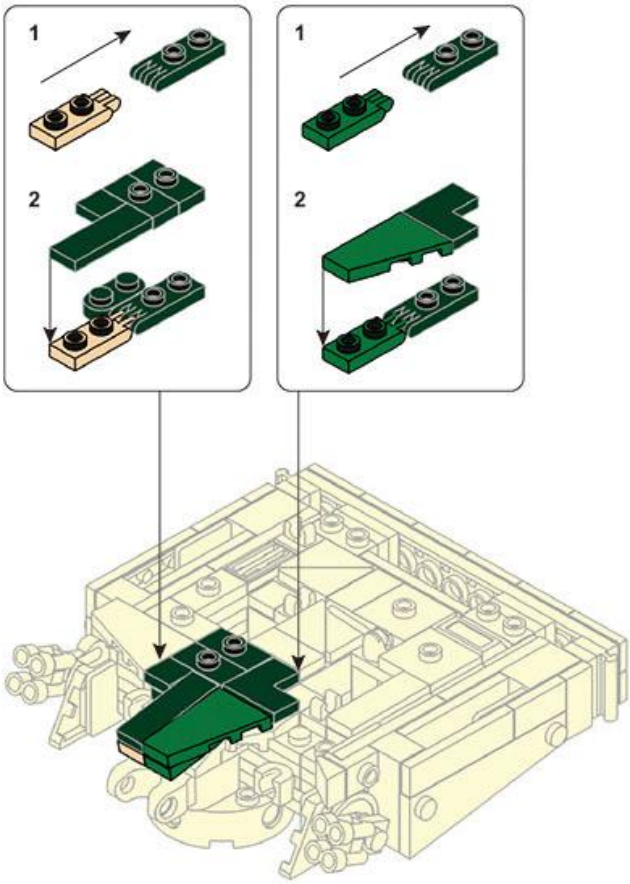

**100**


13
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1

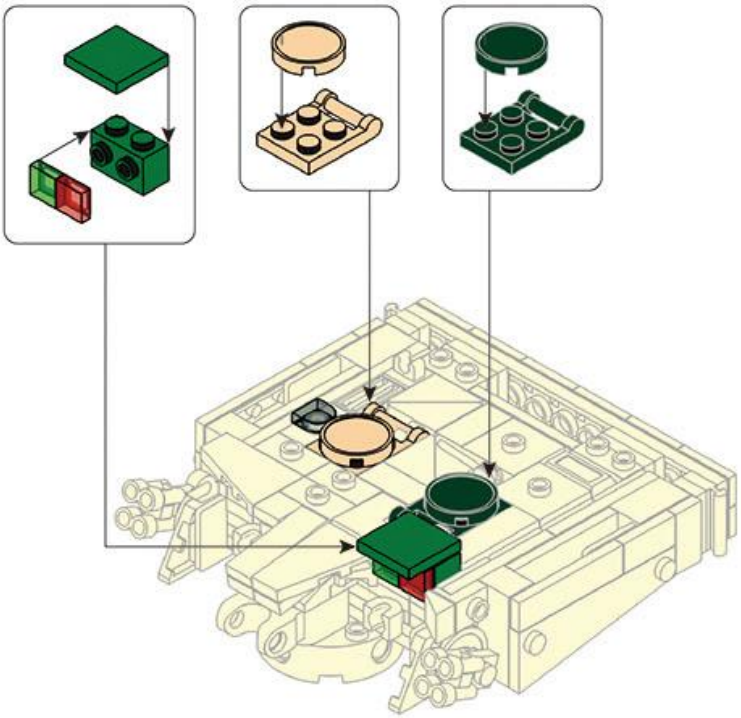

**101**


X1
X1
X1
X1
X1
X1
13
X1
X1
X1
X1
X1
X1

**102**


X1
X1
X1
X2
X1
13
X1
X1
X1
X1
X1
X1

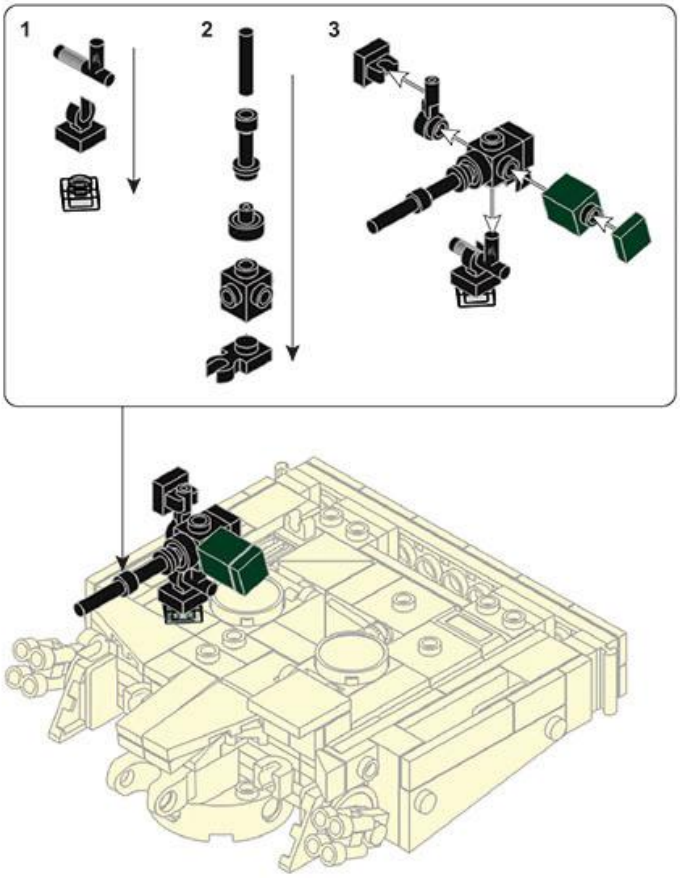

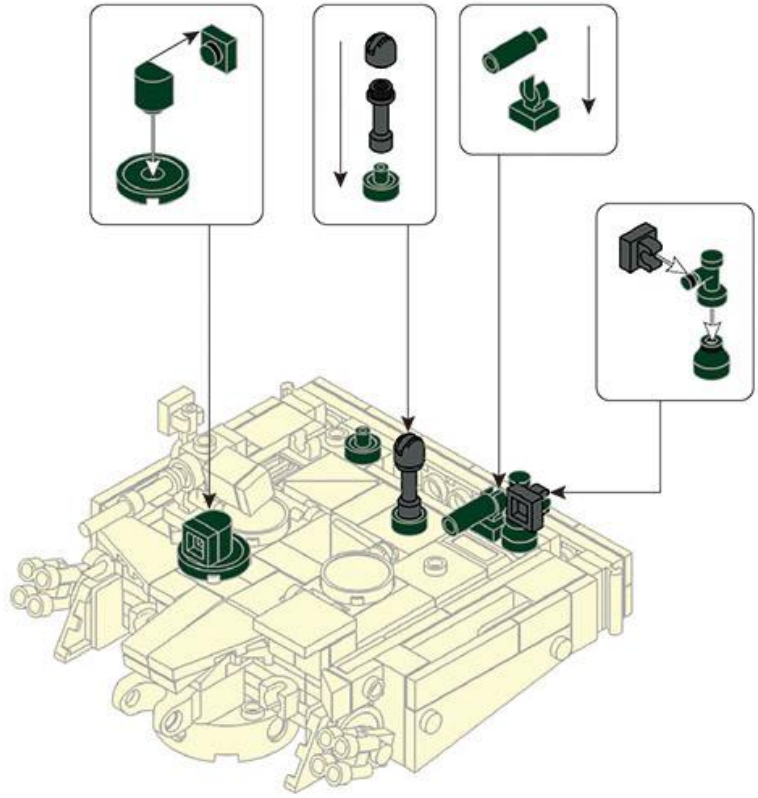

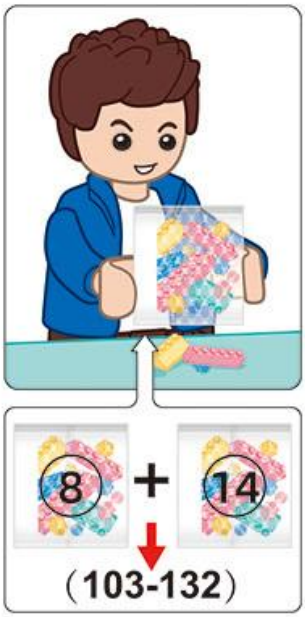

**103**


14
X1
X2
X1
X1
X1
X1

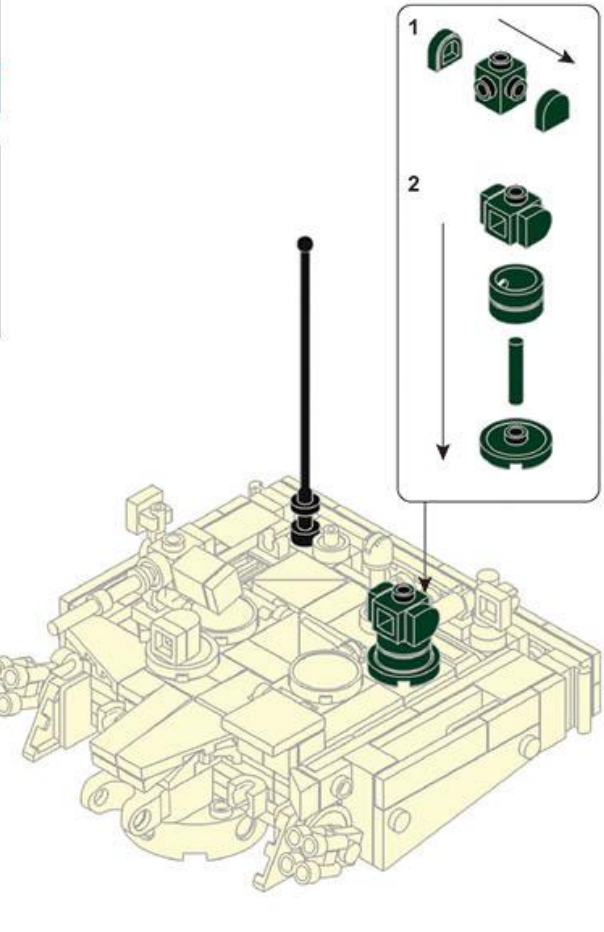

**104**





**105**





**106**

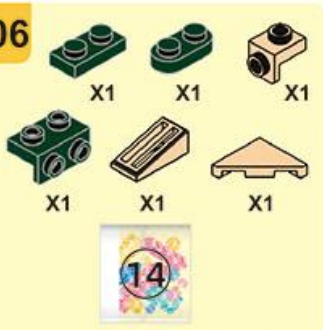
X1
X1
X1
X1
X1
X1
14

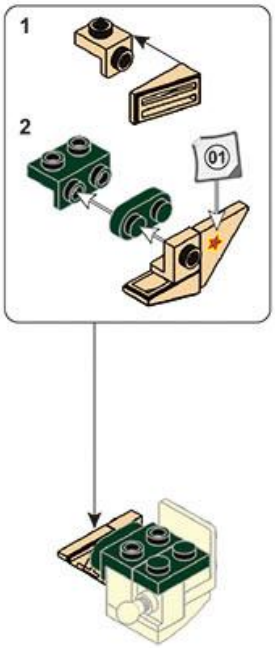

**107**

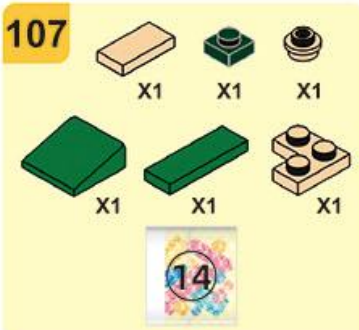
X1
X1
X1
X1
X1
X1
14



**108**

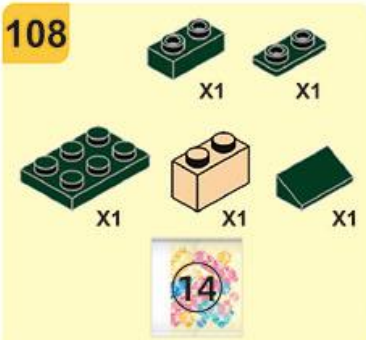
X1
X1
X1
X1
X1
14



**109**



**110**

**111**

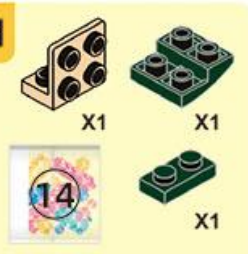



**112**













63

113


14
X1
X1
X1
X1
X1
X1

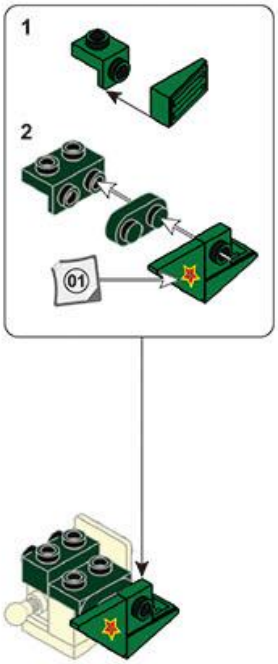

114





115

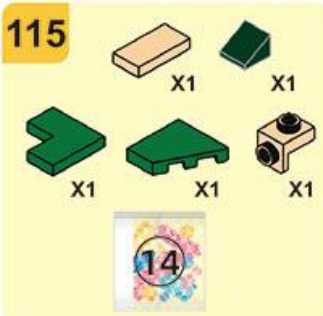
X1
X1
X1
X1
X1
14

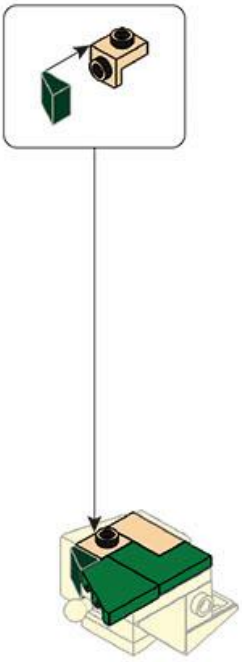

116

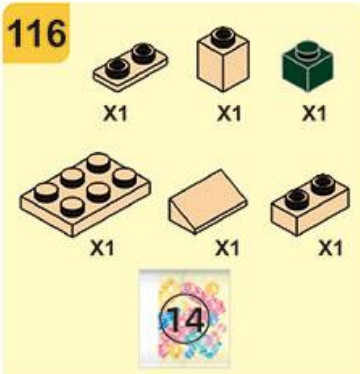
X1
X1
X1
X1
X1
X1
14



64

117



118

119

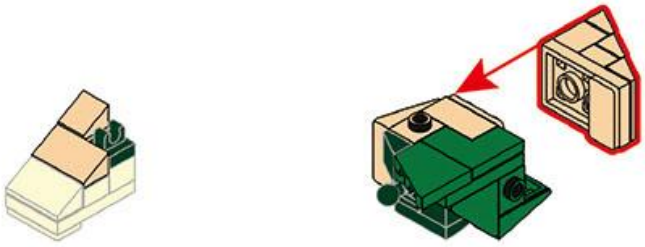

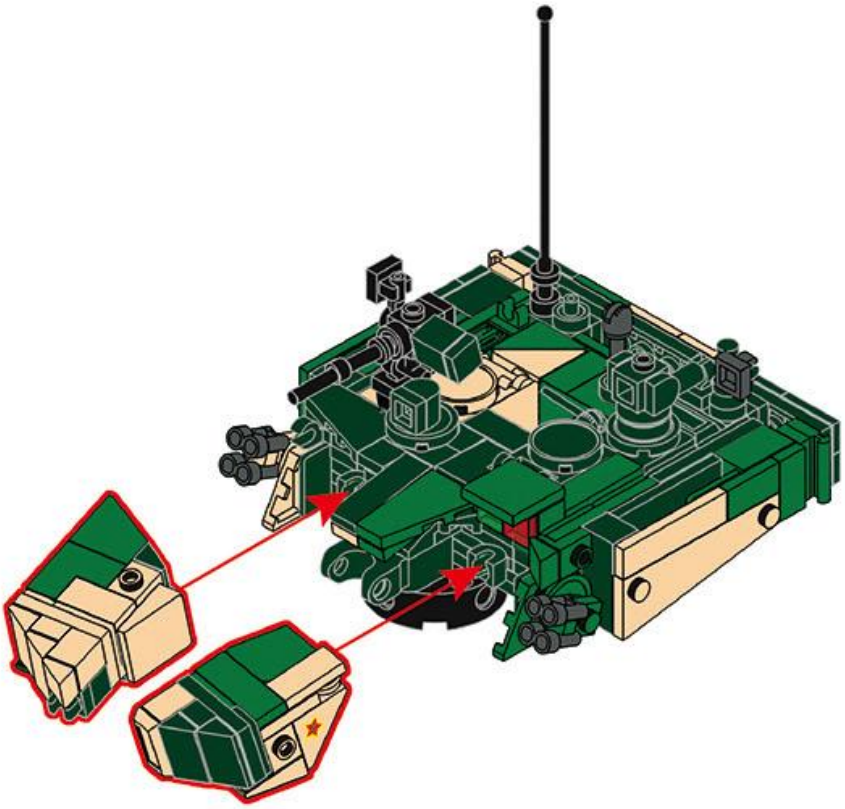

**120**

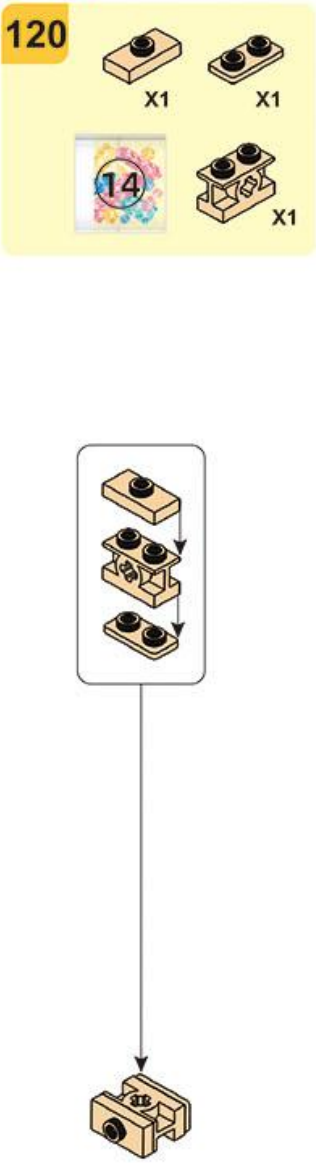

**121**

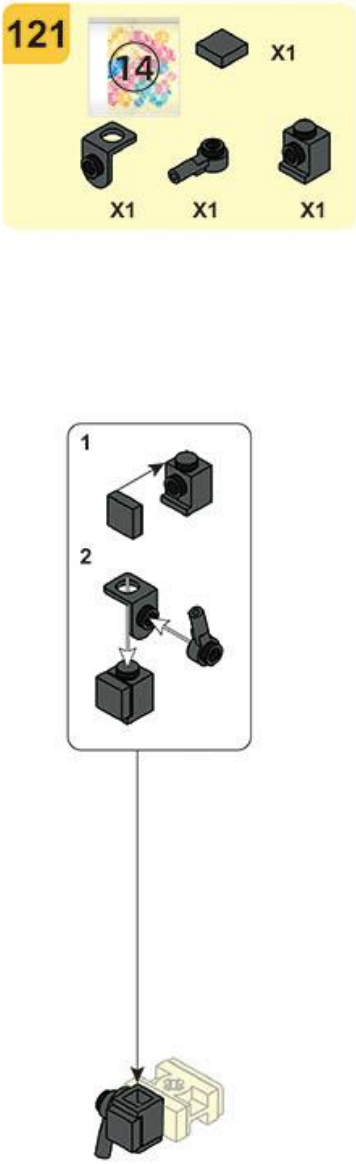
14
X1
X1
X1
X1
1
2

**122**

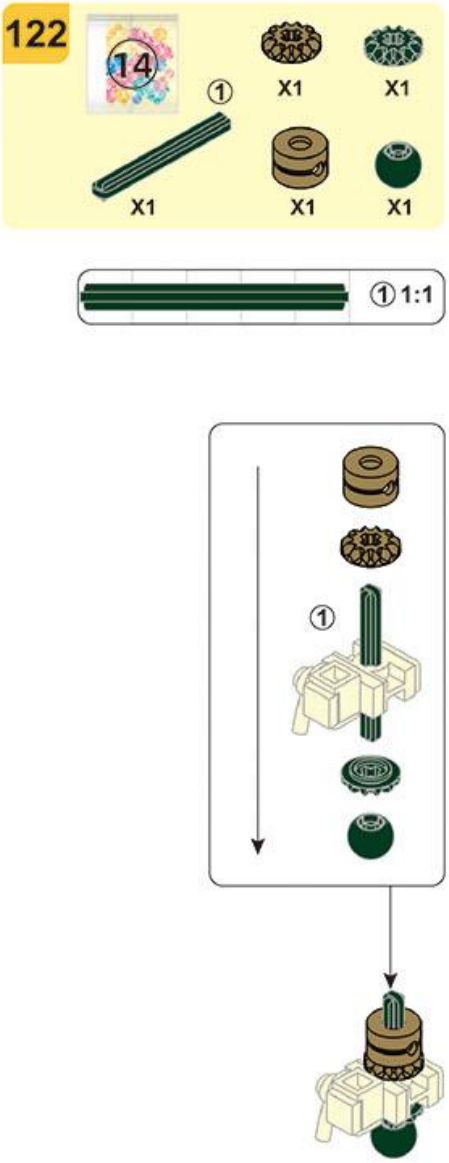
14
①
X1
X1
X1
X1
X1
① 1:1
①

**123**

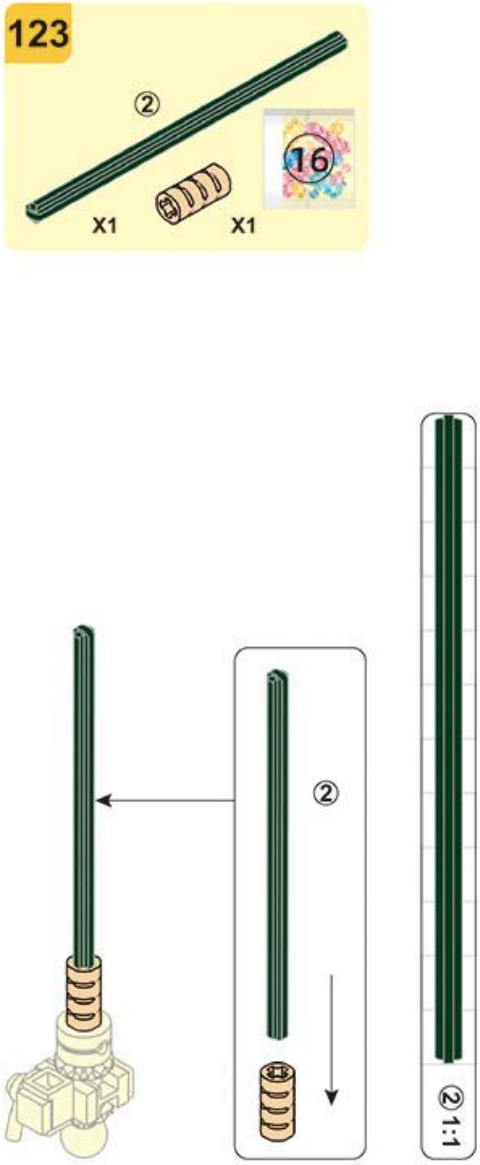
②
X1
X1
16
②
② 1:1

**124**

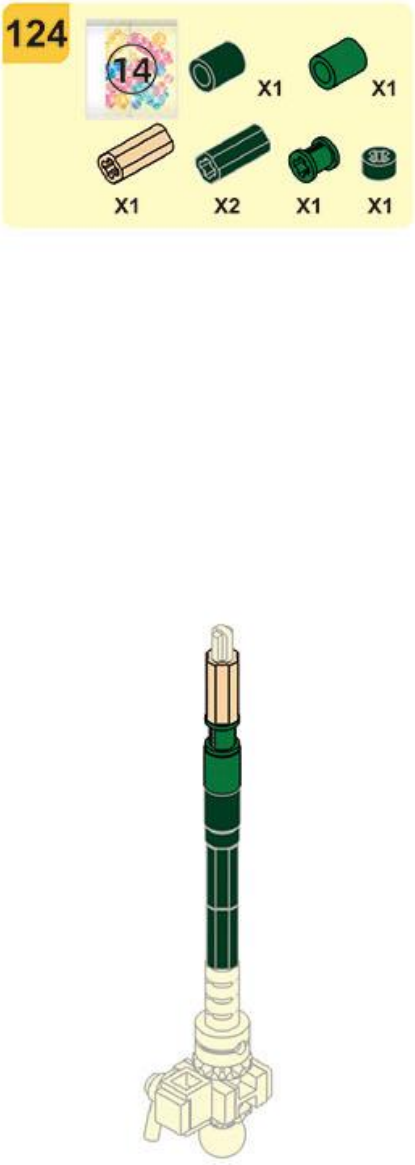
14
X1
X1
X1
X2
X1
X1

**125**

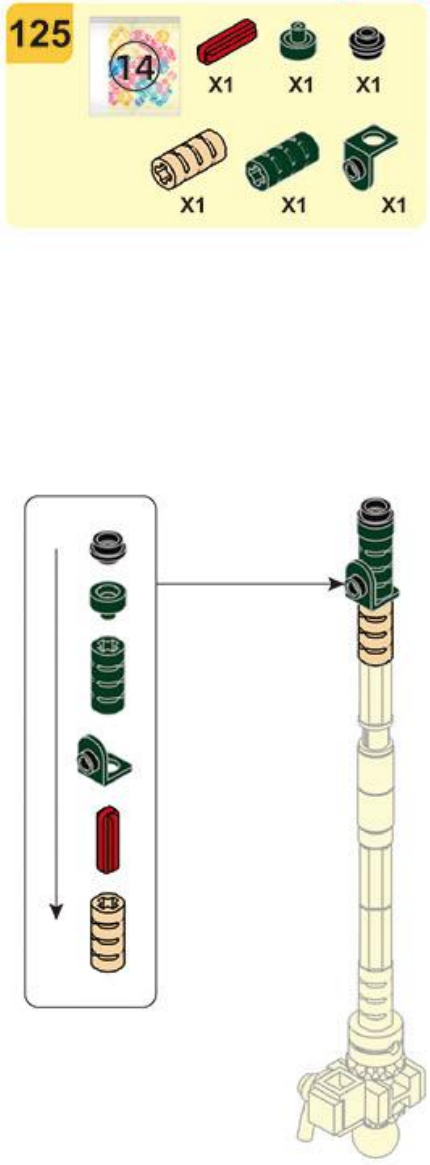
14
X1
X1
X1
X1
X1
X1

**126**

**127**

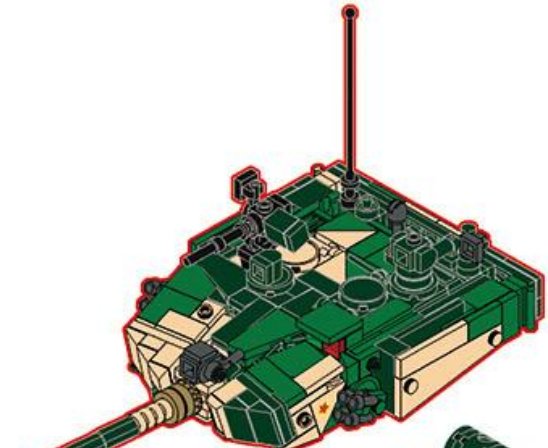

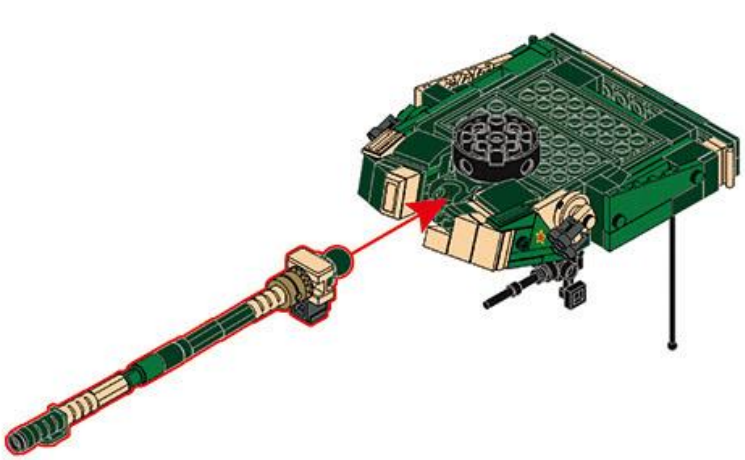

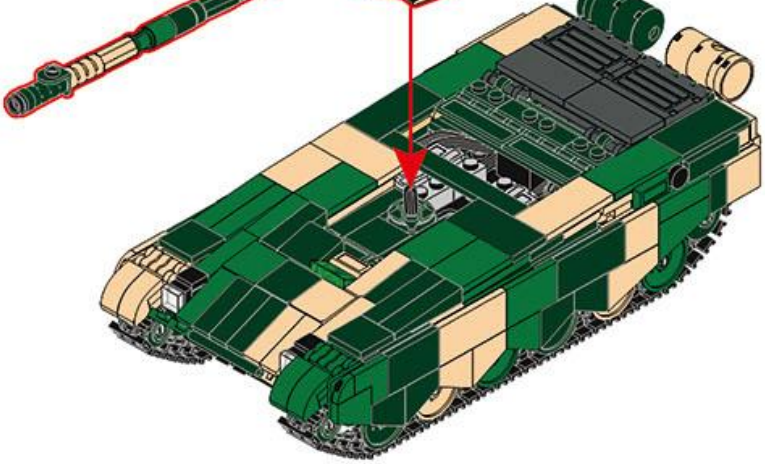

128

A

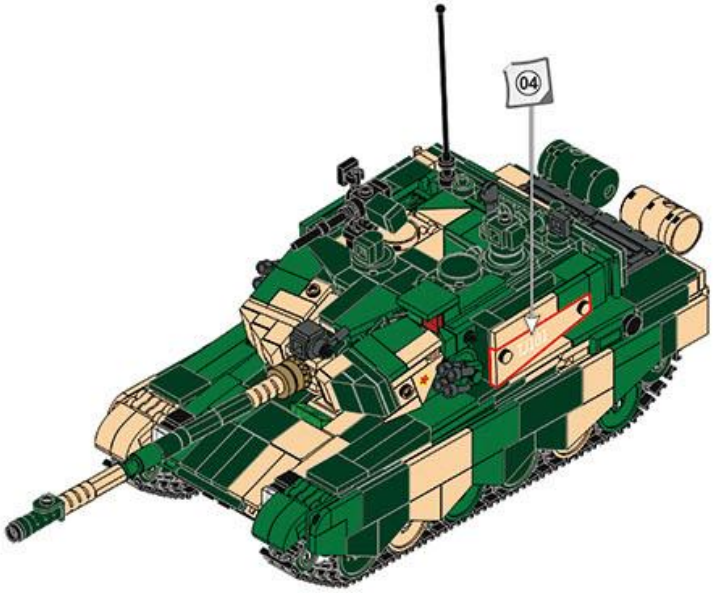

68

129

B

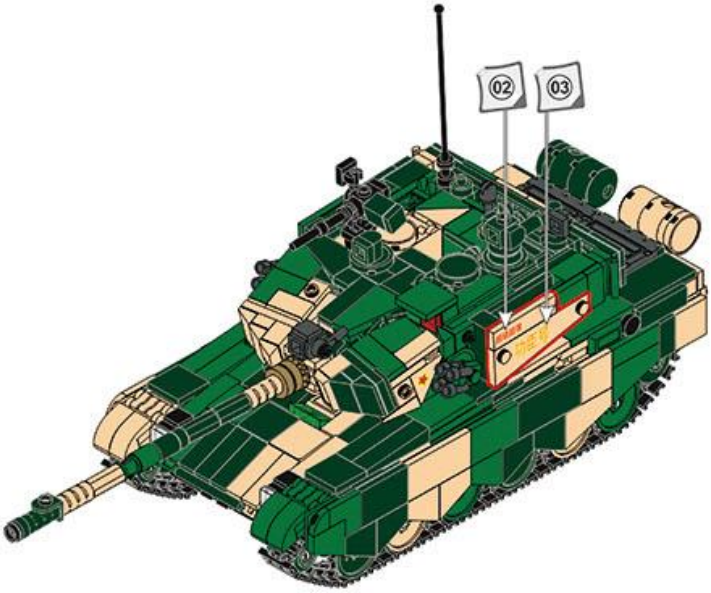

69

130

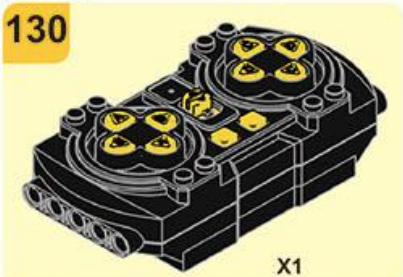

131



132





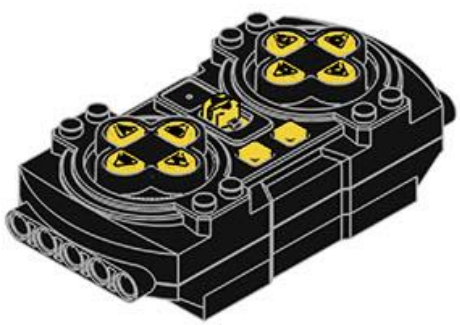

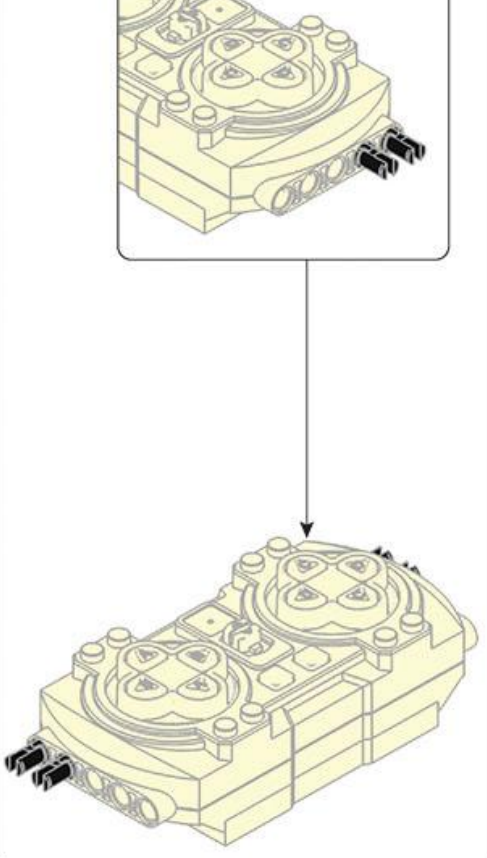

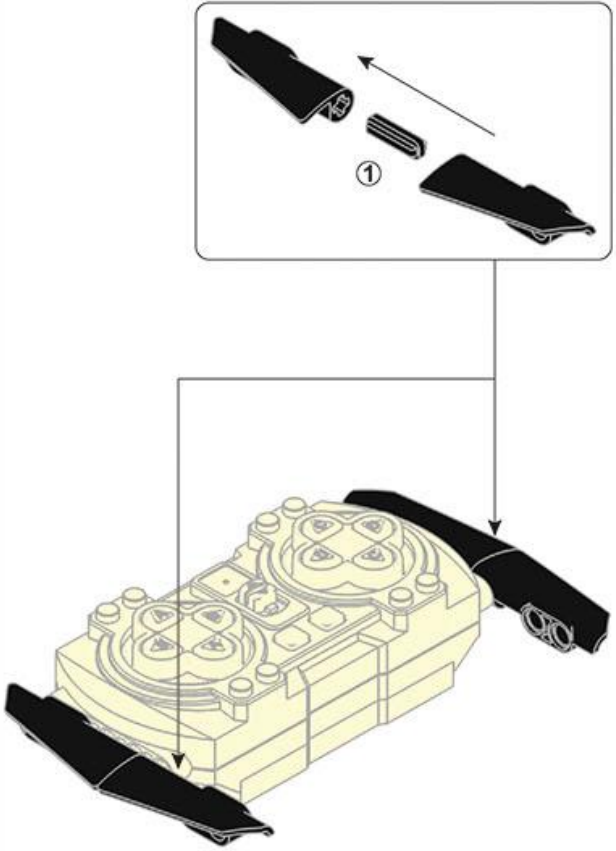

■ 遥控器按键功能图

Diagram of Remote Control Function

Описание дистанционного пульта

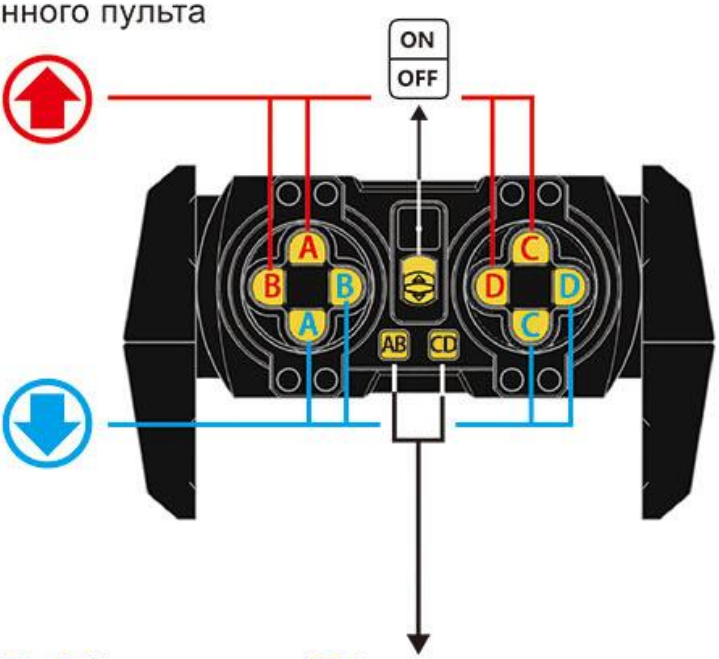
ON
OFF
A
B
B
A
C
D
D
C
AB
CD





- 打开\关闭 (AB)—(A&B) 合并键，由(A)控制
  (CD)—(C&D) (C)

On/Off, (AB)—(A&B) Combined button, controlled by (A)
(CD)—(C&D) (C)

Вкл./Выкл. (AB)—(A&B) Комбинации клавиш, управление (A)
(CD)—(C&D) (C)

- 打开\关闭 A 方向切换
  On/Off A Change Direction
  Вкл./Выкл. A Изменить направление

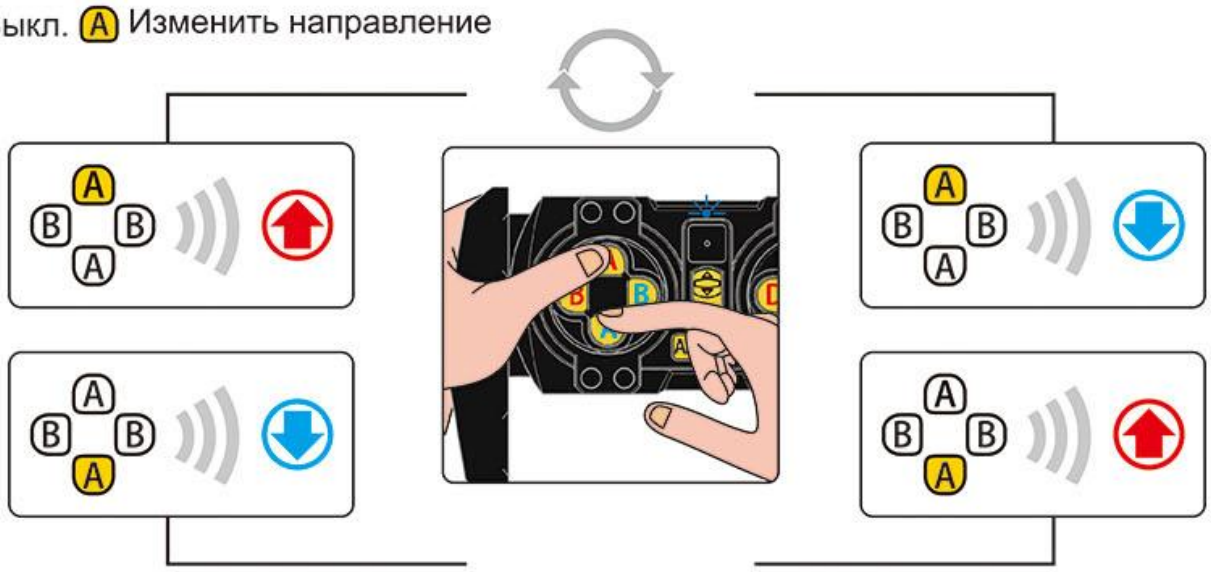
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A

- C B D 方向切换如 A
  C B D Direction changed as A
  C B D Направление изменилось, как A

⚠ 遥控器重启，恢复初始设置。

⚠ Restart the remote control, setting restored.

⚠ Перезагрузите пульт дистанционного управления, для восстановления настроек

---

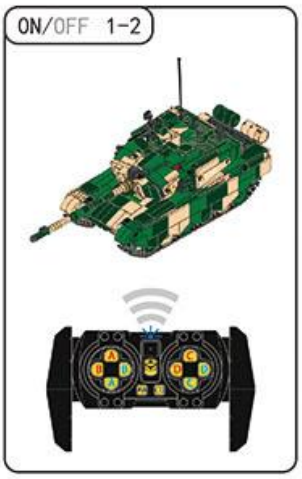

1

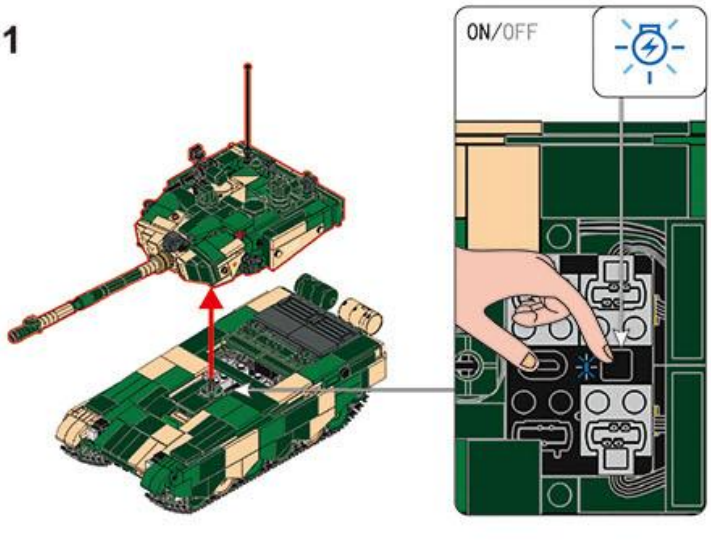

2

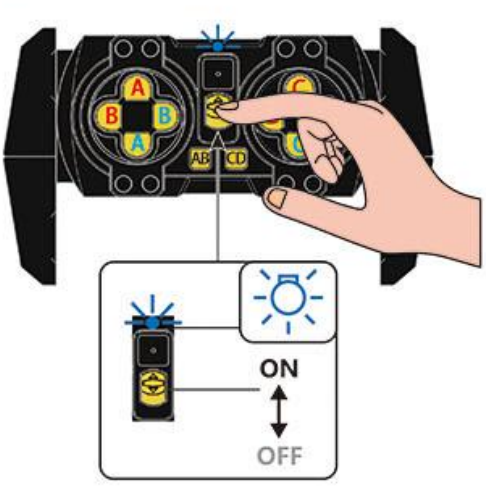

■ A & C



■ A & C

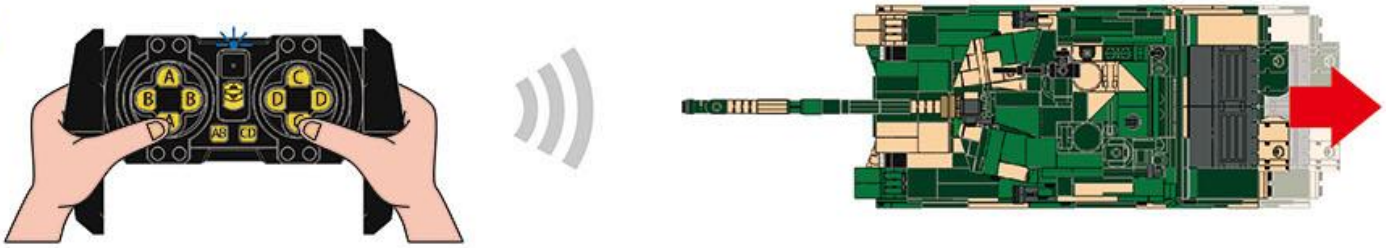

73

■ A

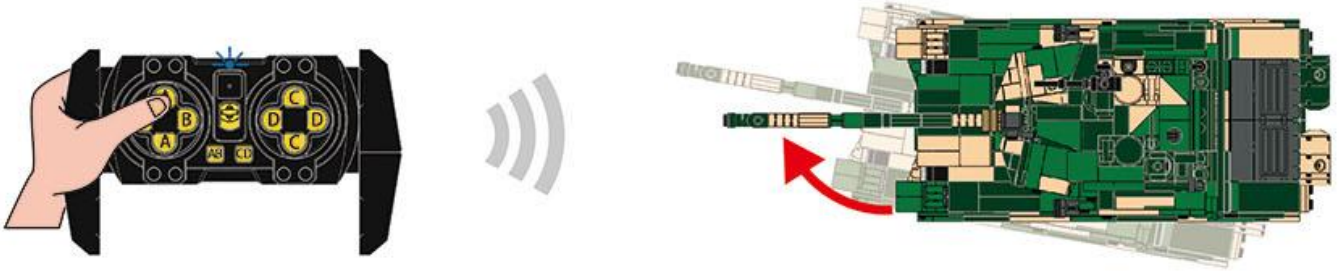

■ A

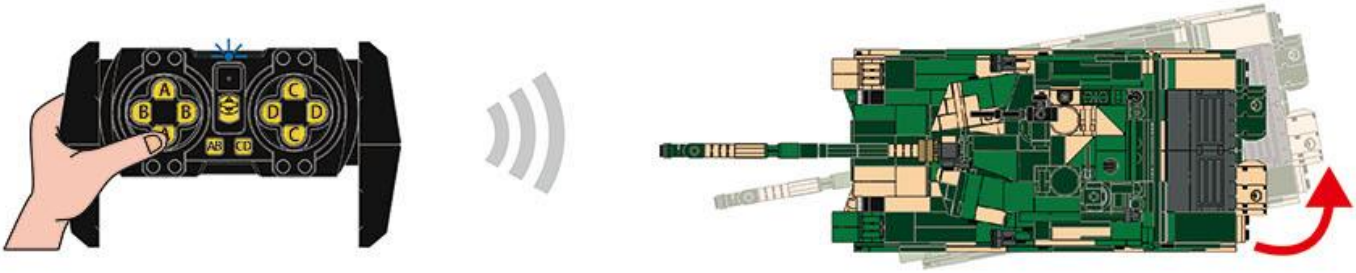

■ C

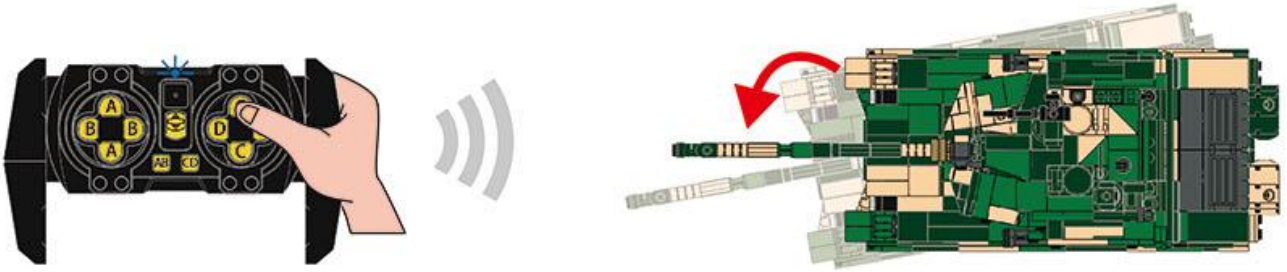

■ C

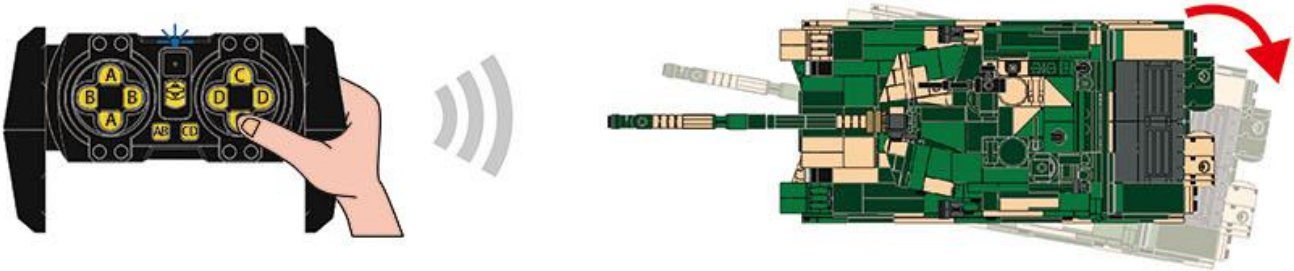

74

■ D

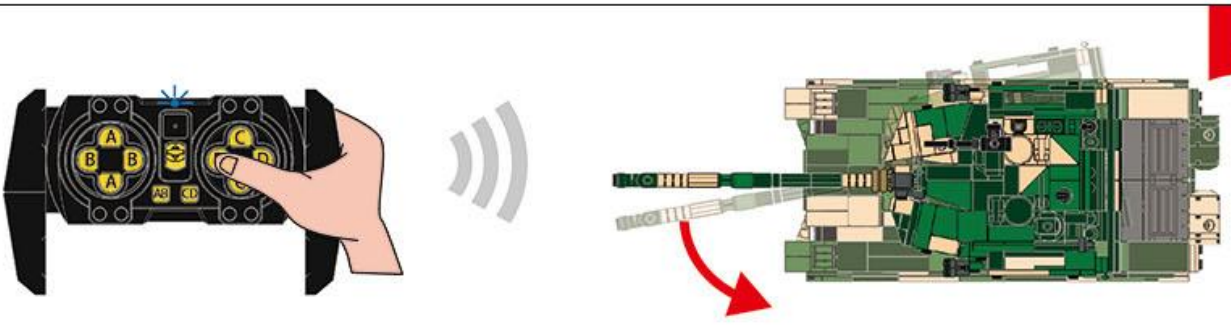

■ D

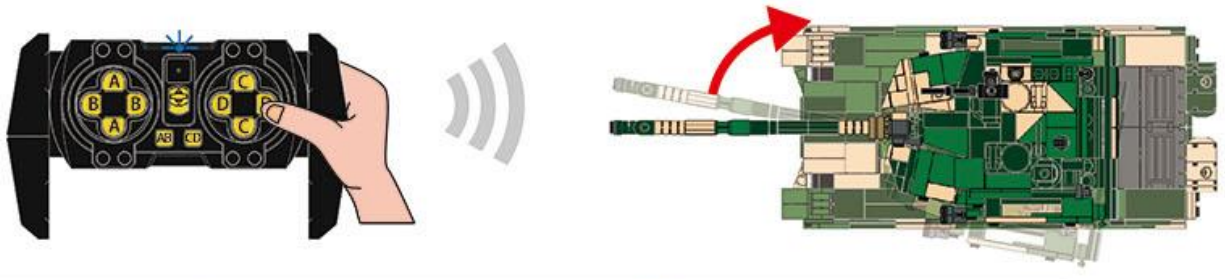

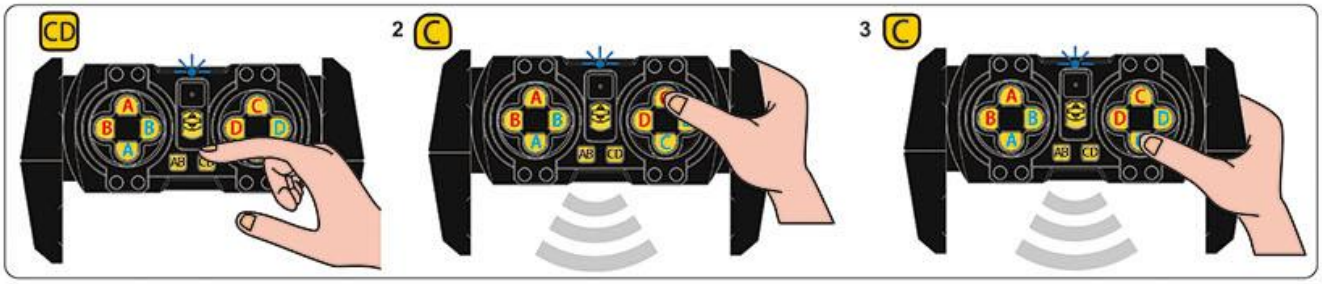
CD
2
C
3
C
A
B
C
D
AB
CD

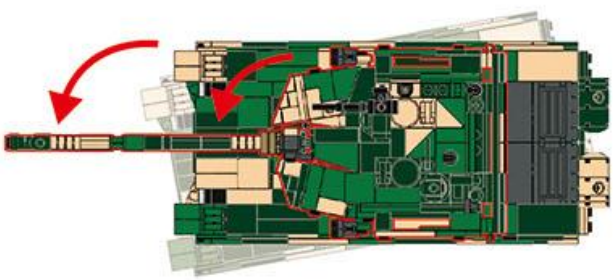

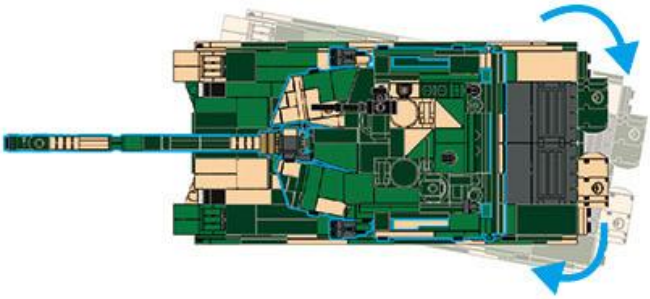

**75**

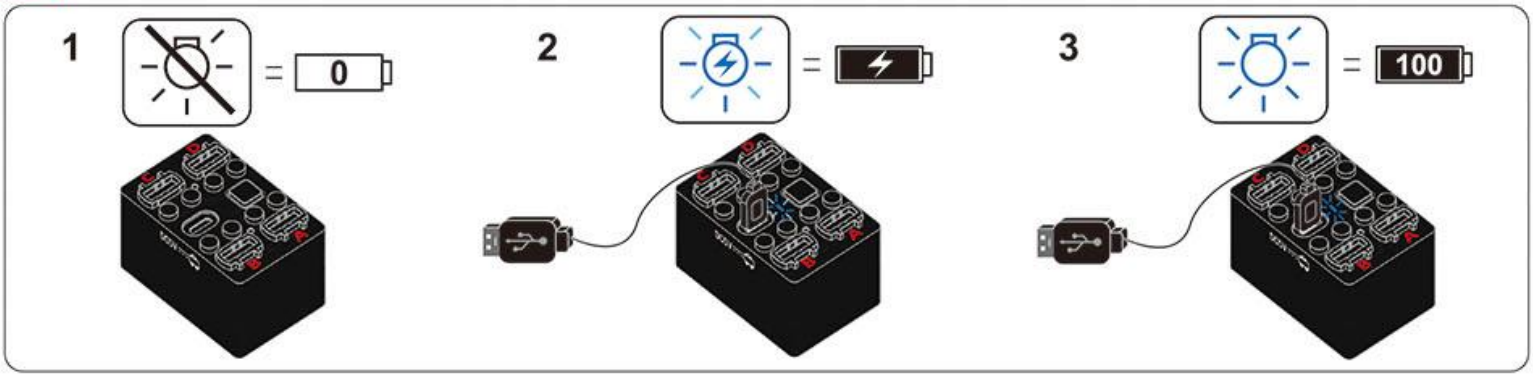
1
=
0
2
=
3
=
100
A
B
C
D

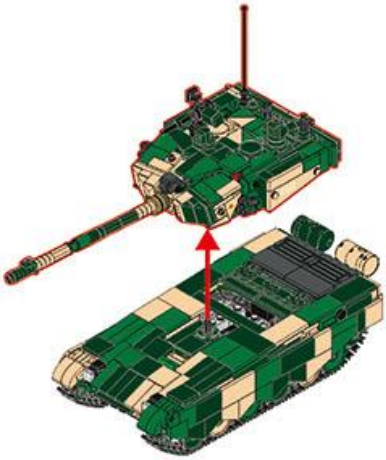

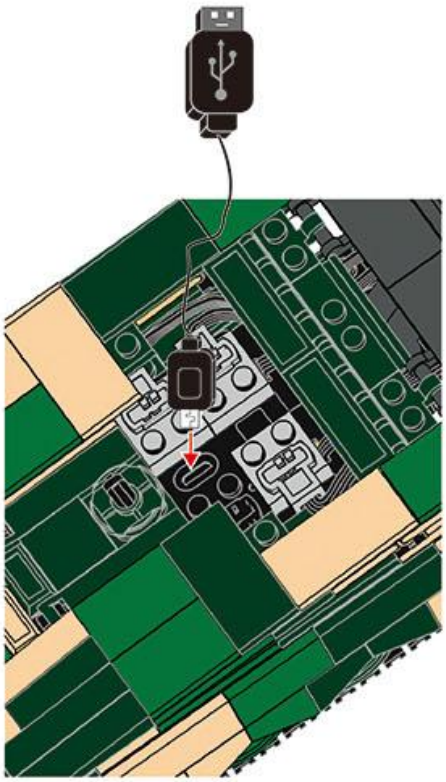

USB线在使用过程中，应定期检查其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。

Regular examination of USB charging cable for any damge to their cable, plug, shell or any other parts. They must not be used until the damge has been repaired.

Регулярно осматривайте USB кабель для зарядки на предмет повреждений, штекера, изоляции и любых других частей. Поврежденный кабель использовать ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

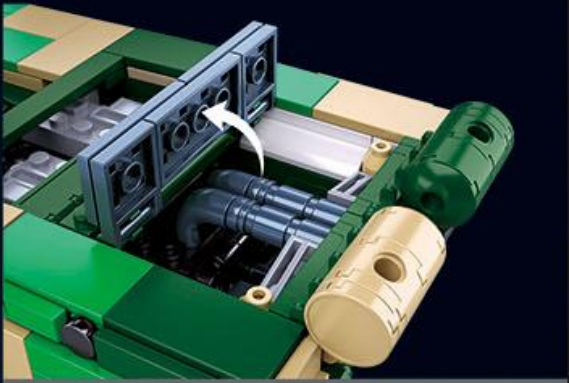

扫我，看故事

Scan me，Read Story

Просканируйте меня,
прочитайте рассказ

M38 - B7072

M38 - B1022

该说明书含有重要信息，必须给予保留！
Keep this instruction manual for reference since it contains important information.

⚠ **WARNING:**
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.